

Euro-50TEi Mini CZ

Bez EET

Uživatelská příručka

verze příručky 1.1
Ethernet / WI-FI / 4G



OBSAH

ÚVOD	5
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	6
ZÁKLADNÍ POJMY	7
Logo	7
Skupina zboží (DPT)	8
Daňová hladina	8
Měrné jednotky	8
PLU	8
Vztah mezi skupinami zboží a PLU	8
Uzávěrka (zpráva)	8
Snímač čárového kódu (skener)	9
Kumulované součty (grandtotály)	9
POPIS POKLADNY	10
ČÁSTI POKLADNY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY	11
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ	13
KLÁVESNICE POKLADNY Euro-50Tei Mini CZ	13
Názvy a funkce tlačítek (kláves)	14
POPIS DISPLEJŮ	15
Popis displeje pro účtujícího	15
Popis displeje pro zákazníka	15
ZADÁNÍ REŽIMU POKLADNY	16
ZAVEDENÍ PAPIROVÝCH PÁSEK DO TISKÁRNY	17
Používání a skladování papírových pásek	17
ZAVEDENÍ SIM KARTY DO POKLADNY	18
PROGRAMOVÁNÍ POKLADNY	19
INICIALIZACE DB	20
OBECNÝ POSTUP PŘI PROGRAMOVÁNÍ V P REŽIMU	20
Základní pravidla pro pohyb v menu	20
Tisk naprogramovaných hodnot	21
Oprava naprogramovaných hodnot	21
Editace textu v EditMode	21
Doporučený postup při programování pokladny	22
Zavedení pokladny do provozu	22
PARAMETRY CEN A DANÍ	23
Přehled jednotlivých parametrů cen a daní	23
Nastavení cen	23
Nastavení hotovosti	24
Nastavení daní	24
Neplátce DPH	25
MĚNY	26
DAŇOVÉ HLADINY	26
HORNÍ TEXTOVÉ LOGO	27
DOLNÍ TEXTOVÉ LOGO	27
GRAFICKÉ LOGO	28
PROGRAMOVÁNÍ POKLADNÍKŮ	28
SKUPINY ZBOŽÍ	29
MĚRNÉ JEDNOTKY	29
FUNKČNÍ TEXTY	29

POLOŽKY ZBOŽÍ	29
Přechod na konkrétní položku zboží	31
SLEVY	31
SYSTÉMOVÉ PARAMETRY	31
VÝBĚR ÚLOŽIŠTĚ	32
EXPORT A IMPORT	33
SPRÁVA	34
MASTER RESET (MRS)	35
NASTAVENÍ SÍTE	35
PERIFÉRIE	37
PŘECHOD LETNÍHO ČASU NA ZIMNÍ ČAS	39
ZMĚNA ČASU A DATUMU	39
AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE ČASU	39
PROGRAM EURO2A	39
OBSLUHA POKLADNY V REGISTRAČNÍM REŽIMU	40
STAVY A FUNKCE, KTERÉ JE NUTNO POZNAT PŘED ZAČÁTKEM ÚČTOVÁNÍ	41
Upozornění na chybu – klávesa SMAZAT	41
Klávesy pro určení platby HOTOVOST, ŠEK a KREDIT	41
Přihlašování pokladníka	41
Změna pokladníka.....	41
Vypnutí / zapnutí tisku dokladů	41
MENU REGISTRAČNÍHO REŽIMU	42
POSTUPY PŘI ÚČTOVÁNÍ	43
Vzor vytištěné účtenky z pokladny se zaokrouhlením	44
PRODEJ ZBOŽÍ POMOCÍ POLOŽEK ZBOŽÍ – PLU	44
Základní účtování pomocí PLU	44
Opakované účtování položky	44
Násobení množství PLU	45
Prodej PLU s jinou než naprogramovanou cenou	45
Prodej násobného počtu PLU s jinou než naprogramovanou cenou	45
Účtování dvakrát násobené ceny pomocí PLU	46
DALŠÍ MOŽNOSTI PRODEJE	46
Prodej linkovaných položek	46
Účtování vratných obalů	46
Účtování zboží pomocí čárového kódu	47
Zadání množství pomocí připojených elektronických vah	48
Vyhledání PLU v registračním režimu	48
OPRAVY A ZRUŠENÍ	49
Mazání	49
Zrušení (storno)	49
ÚČTOVÁNÍ POMOCÍ SKUPIN ZBOŽÍ (ODDĚLENÍ)	50
Základní účtování pomocí skupin	50
Účtování pomocí skupin s možností zadání ceny zboží	51
Účtování pomocí skupin s naprogramovanou cenou zboží	51
Opakované účtování pomocí skupin	52
Násobení údajů při účtování pomocí skupin	53
SLEVY	54
Procentuální sleva na položku	54
Procentuální sleva na mezisoučet	55
Hodnotová sleva	56
VRÁCENÍ	57
Vrácení zboží (refund)	57

Vrácení obalu (refund).....	57
VÝBĚR HOTOVOSTI NEBO ŠEKŮ	59
ZADÁNÍ REFERENČNÍHO ČÍSLA.....	60
UZÁVĚRKY (ZPRÁVY)	62
REŽIMY UZÁVĚREK	63
GENEROVANÉ UZÁVĚRKY	63
OBSAH UZÁVĚREK	63
Finanční uzávěrka (zpráva).....	63
Denní přehled. X-uzávěrka (zpráva)	64
Měsíční přehled. X-uzávěrka (zpráva).....	64
Denní obrát.....	64
X-uzávěrka (zpráva) pokladníků	64
PLU X-uzávěrka (zpráva).....	64
DPT X-uzávěrka (zpráva).....	65
X – Zpráva zásuvky.....	65
Denní finanční Z-uzávěrka (zpráva)	65
Měsíční finanční Z-uzávěrka (zpráva)	65
Z-uzávěrka (zpráva) pokladníků.....	65
PLU Z-uzávěrka (zpráva)	65
Z – Uzávěrka zásuvky	66
DPT Z-uzávěrka (zpráva).....	66
Z – Sdružená uzávěrka (zpráva).....	66
JAK VYTISKNOUIT X-UZÁVĚRKY	67
Vzory vytištěných X- uzávěrek.....	67
JAK VYTISKNOUIT „Z“ UZÁVĚRKU.....	68
Vzory vytištěných „Z“ uzávěrek	69
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POKLADNY	70
Snímač čárových kódů.....	71
Rozložení pc klávesnice pro E50TEI	71
POMOC V NOUZI	72
MAPA MENU	73
INFORMAČNÍ A CHYBOVÉ HLÁŠENÍ.....	75
TESTOVÁNÍ POKLADNY	78
Testování elektroniky a displeje.....	78
Displej zákazníka	78
Displej operátora	78
Test klávesnice	79
Testování tiskárny.....	79
Test snímačů papírových pásek	80
Test Modem info	80
Test Info o připojení.....	81
Test Seznam operátorů.....	82
FUNKCE PŘEPÍNÁNÍ MEZI INTERNÍ / EXTERNÍ PAMĚŤ	82
NAHRÁNÍ SOFTWARE (SW) Z USB KLÍČE DO POKLADNY, V PŘÍPADĚ ROZŠÍŘENÍ SW.....	87
POSTUP ZJIŠTĚNÍ AKTUALNÍ VERZE PROGRAMU	87

ÚVOD

Děkujeme Vám, že jste si vybrali elektronickou registrační pokladnu Euro-50TEi Mini CZ. Dříve než začnete pokladnu používat, přečtěte si tento návod k použití, abyste se seznámili s jejími vlastnostmi a funkcemi. Tuto příručku si odložte i pro její používání v budoucnu. Příručka Vám pomůže, při řešení některých problémů.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Zapnuté zařízení nenechávejte bez dozoru!
 - Nenechávejte zařízení při nabíjení bez dozoru.
 - Používejte pouze napájecí adaptér a kabel schválený společností ELCOM. Neschválené adaptéry nebo kabely mohou způsobit výbuch baterie nebo poškození zařízení.
 - Nesprávné připojení adaptéru může vážně poškodit zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
 - Nevybírejte baterii dříve, než odpojíte napájecí adaptér. Tím by se mohlo zařízení poškodit.
 - Nenabíjejte zařízení, pokud je přívodní kabel poškozen nebo pokud elektrická zásuvka není uzemněna. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
 - Pokud se zařízení přehřeje, začne kouřit, vydávat zvláštní zvuky nebo podivný zápach, okamžitě vypněte hlavní elektrický vypínač a zařízení odpojte ze sítě.
 - Přívodní kabel neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty. Stoupání po napájecím kabelu nebo jeho narušení těžkým předmětem by mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.
 - Během bouřky nebo pokud je zařízení déle mimo provoz, vytáhněte napájecí adaptér z elektrické zásuvky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
 - Pokladnu instalujte na takovém místě, na němž nebude vystavena přímému slunečnímu záření, neobvyklým změnám teploty (pod 0 °C a nad 45 °C) a vysoké vlhkosti. Instalace na takovémto místě by mohla způsobit poškození nebo zničení krytu a elektrických součástek.
 - Před samotným používáním nechte pokladnu připojenu na napájecí adaptér minimálně 4 hodiny, aby se dostatečně dobil interní akumulátor.
 - Při nabíjení baterie pokladny může dojít k zteplání vnějšího krytu pokladny, proto nedoporučujeme umisťovat pokladnu blízko hořlavých látek.
 - Při přenášení pokladny z chladného prostředí do teplého a naopak, pokladnu nezapínejte minimálně 20 minut.
 - Pokladna nesmí být obsluhována osobou, která má mokré ruce. Voda by mohla proniknout dovnitř pokladny a způsobit selhání součástek.
 - Pokladnu čistěte suchou, měkkou látkou. Nikdy nepoužívejte takové čisticí prostředky jako benzín a různá ředidla. Používání takovýchto chemikálií může vést ke zničení krytu pokladny nebo její barvy.
 - Zabraňte políti pokladny nápoji. Tekutiny mohou poškodit funkčnost pokladny. Klávesnici pokladny je nutno chránit obzvláště důkladně.
 - Pokladnu připojte přes dodaný adaptér do standardní síťové zásuvky (230V±10%). Některá elektrická zařízení produkující rušení zapojená ve stejném síťovém okruhu mohou způsobit nesprávnou funkčnost pokladny. V takovémto případě používejte speciální odrušovací prostředky doporučené výrobcem pokladny.
- Upozornění:** Adaptér je určen pouze pro interiérové použití!
- Pokud pokladna nepracuje správně, obraťte se na autorizovaného servisního technika. Nepokoušejte se pokladnu opravit sami. Pokladnu neotvírejte!
 - Pokud má být zařízení zcela odpojeno od elektrické sítě, vytáhněte síťovou zástrčku.
 - Pokud máte k pokladně připojen externí adaptér, interní akumulátor, který napájí pokladnu, je dobíjen i po vypnutí pokladny.
 - Pokud je na papírové pásce zobrazen barevný pás označující konec pásky, vyměňte tuto papírovou pásku co nejdříve. Pozdější výměna pásky může poškodit tiskárnu, případně zkrátit její životnost.

- Používejte papírové pásky, jejichž konec není lepený. Pokud by byla použita takováto papírová páska a nebyla včas vyměněna za novou, může poškodit tiskárnu, případně zkrátit její životnost. V takovémto případě nebude na poškozenou tiskárnu uplatnitelná záruka.
- Doporučujeme používat pouze kvalitní papírové tepelné pásky. Nekvalitní pásky mohou poškodit tiskárnu pokladny, případně zkrátit její životnost. Při používání kvalitních pásek a správném zacházení má tiskárna životnost až 25 miliónů vytisknutých řádků. Podrobné informace naleznete v kapitole Používání a skladování papírových pásek.



Pro papírové pásky jsou definovány následující skladovací podmínky: papírové pásky nevystavujte slunečnímu záření, teplotě nad 40 °C, zabraňte styku s měkčeným PVC, změkčovadly, organickými rozpouštědly, lepidly a vodou. Při lepení uzávěrek do knihy pokladny a tržeb nanášejte proto lepidlo pouze na nepotisknuté konce papírových pásek, aby nedošlo k znehodnocení vytisknutých údajů. Vlastnosti papírových pásek musí při dodržení stanovených skladovacích podmínek zabezpečit uchování údajů podle platných předpisů. Je nutno používat pouze pásky, které mají výrobcem zaručené potřebné vlastnosti. V případě nedodržení skladovacích podmínek nebo používání nekvalitních papírových pásek firma Elcom neručí za kvalitu tisku a uchování údajů.


- Pro napájení pokladny použijte dodaný typ adaptéru, nebo zdroj výhradně doporučený autorizovaným prodejcem pokladnic Euro. Použití jiného zdroje může vést k poškození zdroje nebo pokladny.
- Pro komunikaci pokladny s počítačem používejte pouze program doporučený vaším prodejcem a originální propojovací kabel.
- V případě obsluhy a používání pokladny jiným způsobem než uvedeným v tomto návodu, prodejce neodpovídá za správné údaje, případně poškození pokladny.
- K pokladně Euro-50TEi Mini CZ připojujte pouze zařízení, která vyhovují normám Evropské unie (CE). V opačném případě firma Elcom neručí za dodržení norem celého systému. O možnosti připojení jednotlivých zařízení se informujte ve firmě Elcom nebo u autorizovaných dodavatelů pokladen Euro-50TEi Mini CZ.
- Symbol na výrobku nebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobek po ukončení své životnosti nepatří k běžnému domácímu odpadu. Takovýto výrobek je nutno odevzdat do speciální sběrný odpadu na recyklování elektrických nebo elektronických komponentů. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
- Výrobek přispívá k ochraně životního prostředí používáním bezolovnaté technologie při jeho výrobě.

ZÁKLADNÍ POJMY

Logo

Hlavička účtenky, která se tiskne na každou účtenku jako úvodní informace před popisem prodáváného zboží. Používá se pro identifikaci majitele pokladny (název firmy, adresa, IČO, DIČ, DKP apod.)

Obrázek 1.1 – Logo účtenky

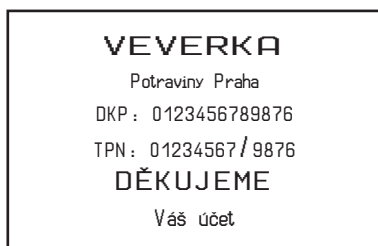

Skupina zboží (DPT)

Nazývaná též oddělení nebo jiná skupina, ve zkratce i DPT (z angl. department), se používá pro označení skupiny zboží, které mají nějaké společné vlastnosti (mléčné výrobky, potraviny, ovoce, atd.). Je charakterizovaná názvem.

Daňová hladina

Používá se pro určení daně, s níž se zboží prodává. Je charakterizována procentuální hodnotou.

Měrné jednotky

Používají se v souvislosti s množstvím prodaného zboží (metry, litry atd.). Ke každé položce zboží je přiřazena určitá měrná jednotka, v níž je udáváno množství prodaného zboží. Je možné naprogramovat 8 měrných jednotek v rozsahu maximálně třech písmen.


PLU

(Price Look Up) je zkratka pro označení konkrétního zboží (položky zboží). PLU blíže charakterizuje název zboží, prodejní cena, čárový kód a příznaky (přiřazení ke skupině zboží, DPH, typ PLU, apod.). Např.: plnotučné mléko – 13,50 Kč, jogurt bílý – 7,50 Kč.

Vztah mezi skupinami zboží a PLU

V následujícím příkladu je názorně popsán vztah mezi skupinami zboží (odděleními) a položkami zboží (PLU).

Obrázek 1.2 – Zobrazení vzájemné souvislosti mezi PLU a skupinami zboží

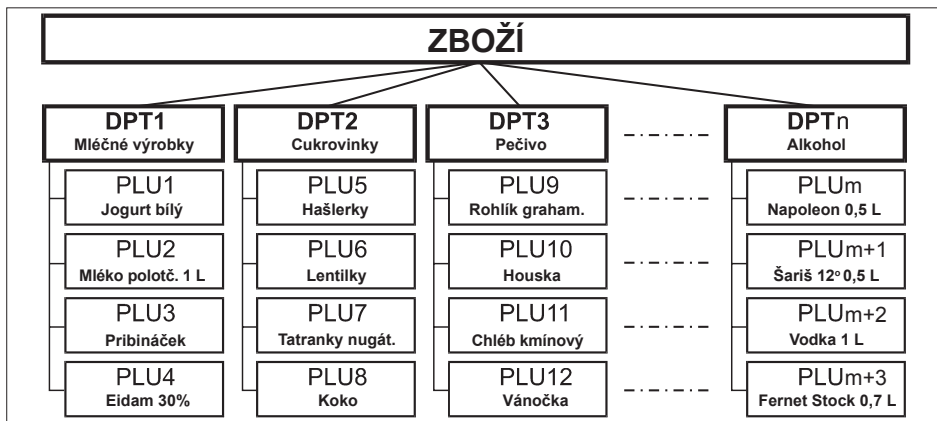

Uzávěrka (zpráva)

Poskytuje přehled o prodeji podle výběru (denní (celková), periodická (měsíční) apod.). Existují dva typy uzávěrek: „X“ a „Z“.

„X“ uzávěrky vypisují konkrétní hodnoty prodeje (podle výběru uzávěrky) bez nulování těchto údajů v paměti pokladny.

„Z“ uzávěrky vypisují hodnoty prodeje vyvolané uzávěrky a po jejich výpise jsou tyto hodnoty v paměti pokladny vynulovány.

Čárový kód

Čárový kód je grafické zakódování číselného označení zboží podle přesně definovaných mezinárodních pravidel. Pokud má zboží přiděleno čárový kód, tak je zobrazován na každém obale tohoto zboží. Nejčastěji

se u nás pro označování zboží používá 13-místný kód normy EAN (EAN – 13) a 8-místný kód EAN-8. Pokladna Euro-50TEi Mini CZ je též schopna pracovat i s EAN čárovými kódy, které obsahují rozšiřující část, dvou nebo pětimístnou.

Obrázek 1.3 – Čárové kódy EAN



Vážené a cenové čárové kódy

Pokladna je schopna zpracovat i čárové kódy obsahující hmotnost zboží nebo cenu zboží. Doporučený prefix pro zakódování množství je 27, 28 nebo 29 a pro zakódování ceny 24, 25 nebo 26. Vážený čárový kód má formát: PPXXXVMMMMMK, kde PP je prefix čárového kódu, XXXX je číslo PLU. (0001- 2000), V je kontrolní číslice váhy, MMMMM je hmotnost zboží na tři desetinná místa a K je kontrolní číslice čárového kódu. Stejný formát má i cenový čárový kód, ale MMMMM je cena zboží na dvě desetinná místa, nikoli hmotnost.


Obrázek 1.4 - Vážený čárový kód



Snímač čárového kódu (skener)

Zařízení, které zabezpečuje snímání čárového kódu zboží. Při prodeji se používá pro urychlení zaúčtování zboží nasnímáním jeho čárového kódu a pro minimalizaci chyb při účtování. Nedoporučuje se snímat nový čárový kód se snímačem čárových kódů dokud neproběhne tisk celé účtenky z předchozího účtování.

Obrázek 1.5 – Snímač čárových kódů

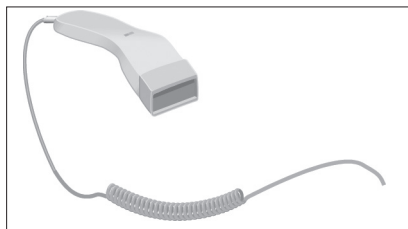

Kumulované součty (grandtotály)

Kumulované součty jsou proměnné, které sčítají hodnoty všech prodejů. Existují tři druhy kumulovaných součtů: GT1, GT2, GT3, kde:

GT1 – hrubý obrát – přičemž hrubým obrátem se rozumí kumulovaný součet kladných hodnot tržeb nablokovaných na pokladně.

GT2 – čistý obrát – přičemž čistým obrátem se rozumí rozdíl mezi hrubým obrátem a záporným obrátem.

GT3 – záporný obrát – přičemž záporným obrátem se rozumí kumulovaný součet storno položek (vrácených položek), slev a záporných položek nablokovaných na pokladně.

POPIS POKLADNY

ČÁSTI POKLADNY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Pokladna Euro-50TEi Mini CZ vychází ze zkušeností nejúspěšnějších obchodníků. Používání a programování pokladny je jednoduché a intuitivní díky přehlednému menu (viz. MAPA MENU v kapitole „Pomoc v nouzi“).

Pokladna Euro-50TEi Mini CZ patří mezi přenosné pokladny. Je lehká a kompaktní. Je určena pro menší provozy, ambulantní prodej, nebo jako náhradní pokladna při výpadku elektrického proudu, ale uplatnění si najde i v obchodních provozech od malých potravin, drogerie, textilu, přes větší pultové provozy – například papírnictví. Navzdory malým rozměrům je technicky velmi dobře vybavena.

Charakteristickým rysem pokladny Euro-50TEi Mini CZ je uchování kopie dokladů (žurnálu) v elektronické podobě a až později její přenesení do počítače nebo její uložení na FLASH USB disk.

Pokladna Euro-50TEi Mini CZ může být napájena:

- z elektrické sítě (230V +/- 10%) prostřednictvím dodávaného síťového adaptéru
- ze zabudovaného akumulátoru
- z autobaterie (12 V) kabelem do autozapalovače

Součástí balení je pokladna, adaptér, akumulátor.

Pokladna v plné míře podporuje češtinu a českou diakritiku.

Obrázek 2.1 – Základní rysy pokladny Euro-50TEi Mini CZ




Tabulka 2.1 – Parametry pokladny Euro-50TEi Mini CZ

Určení	všechny typy pultových provozů, menší samoobslužné prodejny, stánkový prodej, provozy služeb, pohostinství a bary
Počet položek zboží	2 000
Počet skupin zboží	20
Počet pokladníků	10
Počet úrovní DPH	4
Tepelná tiskárna	2"
Průměrná rychlost tisku	12 řádků/s
Tepelná papírová páska	1 x 57 mm
Počet znaků v názvu PLU	42/21 (normal. znaky/znaky dvojité šířky)
Počet znaků v řádce loga	42/21 (normal. znaky/znaky dvojité šířky)


Textové logo	max. 9 řádků
Grafické logo	max. 360 x 240 bodov, bmp formát, bitová hloubka 1 bit
Velké a malé znaky	ano
Zvýrazněné znaky	
Zvláštní znaky	
Jazyk programování	český
Jazyk na účtenkách	
Jazyk na uzávěrkách	
Uzávěrky	denní, periodické (měsíční), PLU, DPT, pokladníků, zásuvky, sdružená
Provozní podmínky	teplota 0 – 45 °C, vlhkost 80% při teplotě 35 °C a nižší
Displej účtujícího	alfanumerický, 2 × 16 znaků
Displej zákazníka	10-místný LCD
PC rozhraní	micro USB
Porty	1x USB (OTG), Ethernet (len LAN verze) Pokladničná zásuvka (volitelné) RS-232 (volitelné)
Periferie	Skener - možnost připojení prostřednictvím micro USB, RS-232 Váhy, Platobný terminál - možnost připojení prostřednictvím RS-232 USB klávesnice - možnost připojení prostřednictvím micro USB
Externí paměťové médium	FLASH USB disk
Rozhraní pro váhy a skener	RS-232 (volitelné)
Paměťové médium	eMMC
Rozměry v mm	215 x 140 x 85 mm
Hmotnost	0.650 kg
Napájení	napájecí adaptér 100-240 V/12 V DC, 1A
Akumulátor	2220 mAh/7,4 V
Pokladna vyhovuje normám	2014/53EC RED Directive

Upozornění: O možnosti připojení jednotlivých zařízení se informujte u svého dodavatele pokladny.


Obrázek 2.2 – Konektory pokladny Euro-50TEi Mini CZ

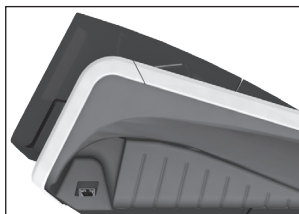

Připojení počítače prostřednictvím micro USB (OTG)

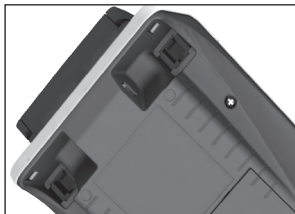

Připojení skeneru, elektronické váhy, platebního terminálu a peněžní zásuvky. Existuje i možnost LAN Ethernet verze.

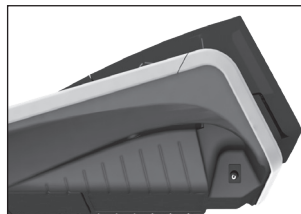


Připojení adaptéru

KLÁVESNICE POKLADNY EURO-50TEI MINI CZ

Klávesnice pokladny je rozdělena na dvě základní skupiny – numerické (číselné klávesy) a funkční klávesy. Pokud jsou na klávese dvě funkce, je nutno jednotlivé funkce vybírat následujícím způsobem: funkce v dolní části klávesy je vybrána přímým stisknutím klávesy, při výběru horní funkce je nutno před samotným stisknutím přidržet klávesu  (SHIFT). Klávesnice je velmi komfortní a přizpůsobena pro celodenní práci. Klávesy jsou pro rychlou orientaci označeny velkými a jednoduchými ikonami.

Obrázek 2.3 – Klávesnice pokladny Euro-50TEi Mini CZ a její dělení

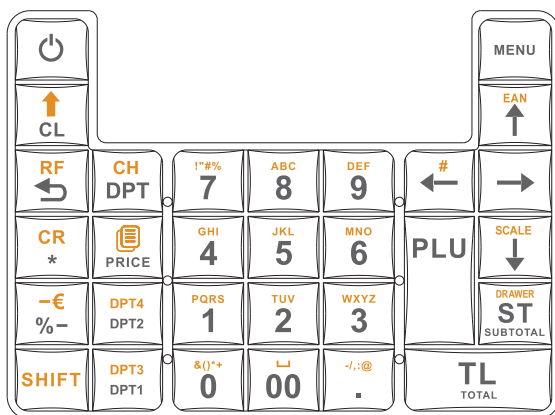

Upozornění: K čištění klávesnice používejte suchou a měkkou látku. Nikdy nepoužívejte takové čisticí prostředky jako benzín a různá ředidla. Použití takovýchto chemikálií může vést k zničení klávesnice nebo její barvy. Pro čištění silně znečištěné klávesnice doporučujeme použít čisticí sprej 3M.

Názvy a funkce tlačítek (kláves)

-  Numerické klávesy slouží pro zadávání číselných údajů a pro zadávání znaků při editaci textů v „P“ režimu.
-  Přidržením tlačítka SHIFT a stisknutím klávesy s dvěma funkcemi se vyvolá funkce z horní části klávesy.
-  Klávesa SMAZAT se používá pro vymazání částky, která byla chybně zadána z numerické klávesnice. Tato klávesa též ruší chybně zadanou funkci a zvukovou signalizaci CHYBA/ALARM. Při psaní textu ruší chybně zadané znaky.
-  Klávesa ZRUŠIT (STORNO) se používá na opravu už zaúčtované položky. V režimu „P“ se touto klávesou tisknou všechny aktivní položky daného menu.
-  Klávesa VRÁTIT slouží pro výkup vratných obalů během prodeje nebo jako samostatnou transakci.
-  Klávesa POSUV posouvá pásku účtenky bez tisku. Stisknutím tlačítka se páska posune o cca 1,5 cm.
-  Klávesa CENA umožňuje ruční zadání ceny položky zboží, která potiskne naprogramovanou cenu PLU pro jeden záznam. V režimu „P“ se používá pro rychlé programování cen položek.
-  Klávesa (SHIFT) a (ŠIPKA DOPRAVA) Se používá pro nastavení vypnout / zapnout tisk. Nastavení je platné do změny resp. do vypnutí pokladny.
-  Po ukončení transakce je možné stisknutím klávesy DUPLIKÁT vytisknout opětovně celou poslední účtenku. Účtenka je označena názvem „KOPIE“. V případě nastavení „Tisk vypnutý“ je klávesou DUPLIKÁT možné vytisknout originál poslední účtenky (té která byla účtována při vypnutém tisku).
-  Tlačítko PLU (PRICE LOOK UP) dává možnost pomocí kódu položky zaúčtovat naprogramované údaje o ceně položky, názvu, příslušnosti ke skupině zboží, DPH a pod.
-  Ta klávesa se používá pro odpočítání procentuální slevy pro dané zaúčtování nebo pro celou transakci podle naprogramovaných hodnot.
-  Tyto dvě klávesy se používají pro odpočítání hodnotové slevy, pro dané zaúčtování nebo pro celou transakci.
-  Klávesa MEZISOUČET zobrazuje a tiskne současně hodnotu mezisoučtu.
-  Klávesa TL (TOTAL) se používá pro ukončení prodeje, pokud se platí hotovostí. V rámci menu pokladny tato klávesa slouží pro přechod do podmenu, nebo potvrzení zvolené/zadané hodnoty.
-  Klávesa MENU se používá pro vyvolání menu pokladny, v menu slouží tato klávesa pro přechod o úroveň výše.
-  Tyto klávesy slouží pro pohyb v menu pokladny. V režimu „R“ při otevřeném nákupu slouží klávesy   pro pohyb po jednotlivých naúčtovaných položkách zboží.
-  Klávesa ON/OFF slouží pro zapnutí a vypnutí pokladny. Touto klávesou se též vychází z Úsporného režimu
-  Tlačítko DPT dává možnost pomocí kódu skupiny zboží zaúčtovat naprogramované údaje o ceně skupiny zboží, názvu, DPH a pod.
-  Klávesa NÁSOBIT se používá pro násobení, pokud se účtuje více kusů z té samé položky zboží.
-  Klávesa ŠEK (CH) se používá pro určení typu platby v případě platby šekem.



Klávesa KREDIT se používá pro určení typu platby v případě platby kreditní kartou



V režimech „R“ a „T“ se po zadání hodnoty čárového kódu a následném stisknutí klávesy zaúčtuje položka s tímto čárovým kódem.



Při propojení pokladny s elektronickou vahou se klávesa VÁHY používá pro načítání hmotnosti váženého zboží do pokladny.



V režimu „R“ a „T“ stlačením obou kláves můžete vyvolat hodnotu funkčního textu, který jste před tím naprogramovali v „P“ režimu. Tuto hodnotu lze použít před zaúčtováním účtenky nebo v rámci účtování účtenky např. před stiskem klávesnice (ST). Daná hodnota se zobrazí na účtence pod textem „Informativní údaje“.

POPIS DISPLEJŮ

Popis displeje pro účtujícího

Displej pro účtujícího (pokladníka) je dvouřádkový znakový LCD. V prvním i druhém řádku je možné zobrazit 16 znaků.

Obrázek 2.4 – Alfanumerický LCD displej

Kapacita baterie,
pokud je připojen
adaptér kapacita ba-
terie se nezobrazuje.

Síla signálu Wi-Fi



Za R / T symbolem následuje blikající symbol pro USB přístup: C-počítač, M-USB Flash Disk, K-externí klávesnice, nebo USB scanner.



G-aktivní modem, W- aktivní WiFi (písmeno na třetí pozici se zobrazí pouze v případě, že modem nebo WiFi jsou aktivní)

Popis displeje pro zákazníka

Displej pokladny Euro-50TEi Mini CZ pro zákazníka je 10-místný 7-segmentový LCD displej.

Obrázek 2.5 – Rozdělení 7-segmentového LCD displeje



ZADÁNÍ REŽIMU POKLADNY

Opakovaným stisknutím klávesy  (MENU) se dostanete do Hlavního menu pokladny, kde použitím klávesy , nebo  a následným potvrzením klávesou  TOTAL (CELKEM) je možné zvolit pracovní režim pokladny. Takovýmto přepínáním je umožněno pracovníkům používajícím registrační pokladnu pracovat v různých režimech (účtovat, programovat, provádět uzávěrky atd.).

HLAVNÍ MENU
R-režim

Registrační režim. Tento režim se používá pro všechny registrace a transakce. Při přepnutí do tohoto režimu se na displeji zobrazuje v prvním řádku aktuální datum a v druhém aktuální čas až do zahájení nákupu.

15-02-2008
R 11:07:39

Režim „X“ se používá pro vytisknutí všech druhů přehledů, které nenulují prodejní údaje pokladny.

X-režim
Finanční zpráva

Režim „Z“ se používá pro vytisknutí všech druhů přehledů, které nulují prodejní údaje pokladny.

Z-režim
Finanční uzáv.

Režim „P“ se používá pro programování všech hodnot a funkcí pokladny.

P-režim
Položky zboží


Režim tréninku se používá pro všechny operace Prodeje a Vrácení. Operace v tomto režimu nejsou započítávány do uzávěrek. Účtenky vytisknuté v tomto režimu jsou označeny v každém pátem řádku textem „Neplatný doklad“.

T-režim

ZAVEDENÍ PAPIROVÝCH PÁSEK DO TISKÁRNY

Pokladna Euro-50TEi Mini CZ používá tepelnou papírovou pásku, jejíž šířka je 57 mm. Páska slouží pro tisk účtenky pro zákazníka. Doporučujeme používat pouze kvalitní kotouče s návinem (průměrem) 45 mm. Pro správnou funkci pokladny je důležité se přesvědčit, zda je tisk na tepelných páskách dostatečně sytý. V případě problémů kontaktujte autorizovaného prodejce pokladen Euro-50TEi Mini CZ.

Obrázek 2.6 – Zavedení papírové pásky do tiskárny

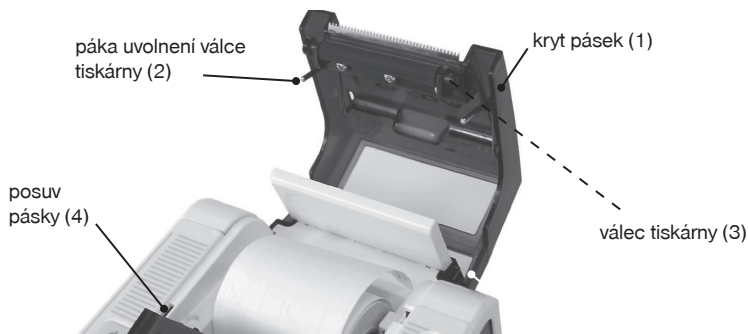

Postup zavedení papírové pásky do pokladny Euro-50TEi Mini CZ (čísla odpovídají obrázku 2.6):

- Tažením páky (2) otevřete kryt pásky s válcem tiskárny (3)
- Vyberte prázdný kotouček s držákem
- Na držák pásky nasadíte nový kotouček s páskou a vložte jej zpět na původní místo
- Podržte konec pásky překlopený přes displej obsluhy a zatlačte kryt pásky (1) na původní místo (uslyšíte cvaknutí při zajištění válce tiskárny (3))
- tiskněte tlačítko posuvu pásky (4), abyste se přesvědčili o správnosti zavedení pásky

Obrázek 2.7 - Otevírání krytu pásky



Používání a skladování papírových pásek

Podmínky správného skladování termo pásek dodávaných společností Elcom s. r. o., při nichž výrobce garantuje stálost tisku minimálně po dobu 5 let:

- teplota místnosti 18 až 25 °C,
- relativní vlhkost vzduchu max. 40 až 60 %,
- zabránění přístupu světla

Mezi vlivy limitující stálost tisku patří:

- delší působení teploty nad 40 °C,
- uchování ve vlhkém nebo mokřém prostředí,
- kontakt s měkkými materiály (skladování v PVC fóliích), s rozpouštědly, změkčovadly, lepidly, s uhlovým a samopřepisovacím papírem, přímé světlo.

Při lepení uzávěrek do knihy pokladny a tržeb nanášejte lepidlo pouze na nepotisknuté konce papírových pásek, aby nedošlo k znehodnocení vytištěných údajů. V případě nedodržení skladovacích podmínek nebo používání nekvalitních papírových pásek, firma Elcom neručí za kvalitu tisku a uchovávání údajů.

Pokud je na papírové pásce zobrazen barevný pás označující konec pásky, vyměňte tuto papírovou pásku co nejdříve za novou. Pozdější výměna pásky může poškodit tiskárnu, případně zkrátit její životnost.


ZAVEDENÍ SIM KARTY DO POKLADNY

Pokladna Euro-50TEi Mini CZ používá ke komunikaci s modemem SIM kartu. Postup zavedení SIM karty do pokladny je zobrazen na obrázku č. 2.8.

Poznámka:

Při vkládání SIM karty musí být pokladna vypnutá!

Obrázek 2.8 – Zavedení SIM karty do pokladny

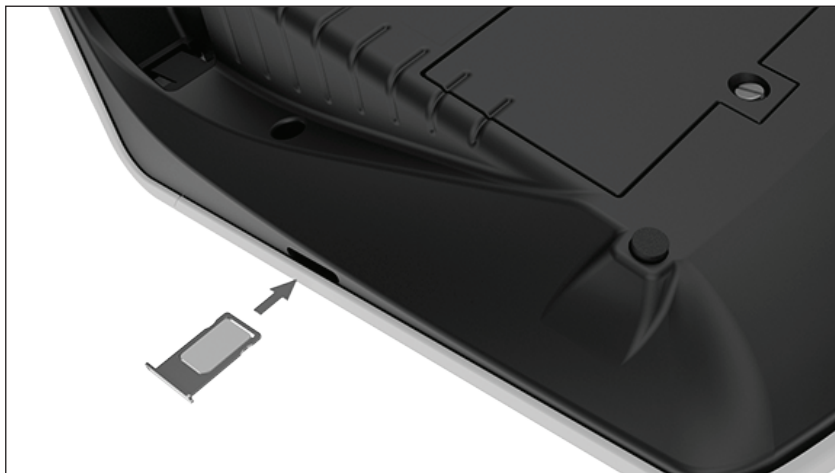

PROGRAMOVÁNÍ POKLADNY

INICIALIZACE DB

Pokud pokladnu uvádíte poprvé do činnosti, je nutné ji inicializovat. Inicializace registrační pokladny vymaže všechny naprogramované položky zboží, skupiny zboží, měrné jednotky, slevy. Všechny ostatní nastavení a počítadla pokladny zůstanou zachována.

Postup při inicializaci:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy
Zapněte pokladnu a pomocí kláves  (MENU),  TOTAL (CELKEM) a  nebo  přejděte do menu Inicializace DB (P-režim – Sys. parametry – Inicializace DB)	Sys.Parametry Inicializace DB
V menu Inicializace DB přejděte pomocí tlačítek  nebo  do volby Všechno.	Inicializace DB Všechno
Stiskněte tlačítko  TOTAL (CELKEM) a následně potvrďte inicializaci stisknutím tlačítka  SUBTOTAL (MEZISOUČET).	Pokračovat? ano=ST, ne=jiné
Pokladna začne inicializaci, na displeji je zobrazeno „mazání...“. Po úspěšném dokončení inicializace se na displeji zobrazí:	Inicializace OK

OBEČNÝ POSTUP PŘI PROGRAMOVÁNÍ V P REŽIMU


Dříve, než začnete pokladnu programovat, doporučujeme si tuto kapitolu přečíst alespoň jednou celou!

Poznámka:


Pokud jsou na klávese dvě funkce, funkce v dolní části klávesy je vybrána přímým stisknutím, při výběru horní funkce je nutno před samotným stisknutím přidržet klávesu  (SHIFT).

Základní pravidla pro pohyb v menu

- 1) Pokladnu přepněte do Hlavního menu opakovaným stisknutím klávesy  (MENU) a šipkami  nebo  přejděte na menu P-režim,



následně potvrďte volbu tlačítkem  TOTAL (CELKEM). Na displeji se objeví:



- 2) Opakovaným stisknutím tlačítek  nebo  se pohybujete po jednotlivých položkách programovacího režimu, které jsou blíže popsány v následujících kapitolách.
- 3) Stisknutím klávesy  TOTAL (CELKEM) vstoupíte do vybrané položky menu, resp. potvrdíte (uložíte) naprogramovanou hodnotu. Podobně pokračujete, pokud naprogramujete všechny potřebné parametry. Naopak stisknutím klávesy  (MENU) se přepínáte v menu o úroveň výše (zpět).
- 4) Po zvolení konkrétního parametru se hodnota nastaví buď ručně zadanou číselnou hodnotou (cena, EAN,...), zadáním textu z klávesnice (názvy PLU, DPT, měrných jednotek,...) nebo opakovaným stisk-

nutím šipek nebo . Po nastavení správné hodnoty je tuto možné potvrdit tlačítkem TOTAL (CELKEM), nově naprogramovaný parametr je následně vytisknut na účtenku.

- 5) Pokud jste udělali chybu při zadávání číselné hodnoty nebo textu, stisknutím klávesy CLEAR (ZMA-ZAT) chybně zadané znaky odstraníte.
- 6) Pokud není žádoucí změnit (uložit) daný parametr, je možné přejít na jinou položku šipkami nebo nebo opustit dané menu tlačítkem (MENU).
- 7) Programování ukončíte stisknutím klávesy (MENU).

TIP: Stisknutím nebo se přesouváte mezi stejnými parametry jednotlivých položek. Např. při programování názvu první položky zboží po stisknu se automaticky přesunete na programování názvu druhé položky zboží.

Tisk naprogramovaných hodnot

Tisk hodnoty konkrétního naprogramovaného parametru je možné stisknutím klávesy , tisk všech parametrů dané položky stisknut klávesou vytisknete všechny aktivní položky v daném menu.

Oprava naprogramovaných hodnot

- 1) Abyste mohli změnit nastavení kteréhokoliv z parametrů, přepněte pokladnu do P-režimu a najděte v menu příslušný parametr.
- 2) Zadejte novou hodnotu a potvrďte klávesou TOTAL (CELKEM).

Poznámka:

Postupujte podle kapitoly „Základní pravidla pro pohyb v menu“.

Upozornění:

Některé parametry je možné změnit pouze po dodržení podmínek pro změnu (například denní, měsíční Z uzávěrka (zpráva), nastavení kurzu,...), podmínky změny budou uvedeny při konkrétním parametru.

Editace textu v EditMode

EditMode je funkce na editování a vkládání nového textu. Spouští se při textové položce hned po zadání nového textu, přičemž se vymaže původní obsah nebo tlačítkem [*], přičemž zůstane původní text, který je možné upravit.

Při zapnutém EditMode se využívají následující klávesy:

- posun kurzoru vlevo,
- posun kurzoru vpravo,
- přesun kurzoru na začátek textu,
- přesun kurzoru na konec textu,
- zapnutí / vypnutí vkládání nebo náhrada textu (InsertMode). Režim vkládání textu je indikován zobrazením znaku “ _ ”
- zapnutí / vypnutí psaní číslic (NumLock),
- mazání celého řádku
- mazání znaku

* Kurzor se zobrazuje na konci řádku, svědčí o aktuální poloze kde se bude měnit, zadávat text.

Doporučený postup při programování pokladny

Při programování jednotlivých funkcí pokladny doporučujeme uživateli programovat pokladnu v tomto pořadí:

- 1) zavedení pokladny do provozu
- 2) parametry cen a daní
- 3) měny (pokud přijímáte platby i v cizí měně)
- 4) daňové hladiny
- 5) horní textové logo účtenky
- 6) dolní textové logo účtenky
- 7) skupiny zboží
- 8) měrné jednotky
- 9) položky zboží
- 10) slevy
- 11) systémové parametry – Datum a čas
- 12) periférie (pokud je používáte)

Tabulka 3.1 – Struktura menu v P-režimu

Režim	SKR.*	Název menu	Popis menu
P režim	1	Položky zboží	Menu pro programování položek zboží (PLU)
	2	Skupiny zboží	Programování názvu DPT
	3	Pokladníci	Programování parametrů pokladníků
	4	Daňové hladiny	Menu pro programování sazby a typu daně
	5	Horní textové logo	V tomto menu si naprogramujete logo s údaji o Vaší firmě
	6	Dolní textové logo	V tomto menu si naprogramujete logo s údaji o Vaší firmě
	7	Funkční texty	Změna funkčního textu
	8	Měrné jednotky	Možnost programování prodejních jednotek
	9	Slevy	Programování hodnot a limitů pro slevy
	10	Měny	Nastavení pro hlavní a vedlejší menu
	-	Par. cen a daní	Nastavení parametrů pro ceny, hotovost a daně
	-	Grafické logo	Povolení tisku grafického loga
	-	Správa	Možnosti správy
	-	Sys. parametry	Menu pro systémové nastavení pokladny
		Nastavení sítě	LAN, Wi-Fi, Modem
	-	Periférie	Nastavení pro periférie (skener, váhy, PT, PC)
	-	Servis	Servisní funkce

* zkratky se používají pro rychlejší navigaci v menu

Příklad: pokud jste v P režimu a stisknete například číslo 5, přejdete na menu pro programování textového loga.

Zavedení pokladny do provozu

Zahájit provoz a to následovně:

Zapnete pokladnu a pomocí kláves  (MENU), Total  (TL) a šipkami   přejdete do menu Zahájení provozovny (P- režim - Zpráva - Zahájení provozu)

Stiskněte tlačítko Total  (TL)

Pokud pokladna již byla uvedena do provozu, na displeji uživatele se zobrazí zpráva: „Provoz pokladny doposud byl zahájen“

Zadat DIČ

Pomocí kláves  (MENU), Total  (TL) a šipkami   přejdete do menu (P- režim - Horní textové logo - 10 řádek loga: vyhrazené pro číslo DIČ)

Formát DIČ:

Jako výchozí hodnota je nastavena prázdná hodnota

Datový formát pro DIČ: 10 - 12 znaků, řetězec znaků obsahuje číslice. První 2 znaky jsou vyhrazeny pro písmena CZ.

Stiskněte tlačítko Total  (TL)

Upozornění:

Není povinné mít zadané DIČ. DIČ lze smazat a tím pádem se netiskne na doklad.

Označení pokladny

Pomocí kláves  (MENU), Total  (TL) a šipkami   přejdete do menu (P- režim - Horní textové logo - 11 řádek loga: vyhrazené pro Označení pokladny)

Jako výchozí hodnota je nastaveno Sériové číslo pokladny

Označení pokladny je možné modifikovat podle potřeby.

Formát:

Označení pokladny může obsahovat řetězec dlouhý 1 - 20 znaků: kde můžete použít znaky z hranaté závorky, tedy [0-9a-zA-Z,.; / # - _] a mezera

Po modifikaci označení pokladny stiskněte tlačítko Total  (TL)


Upozornění:

Není povinné mít zadané Označení pokladny.

PARAMETRY CEN A DANÍ

Poznámka:

Před zahájením programování si nejdříve přečtete část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.



Tabulka 3.2 – Parametry cen a daní – přechod po menu šipkami  nebo 


Menu	SKR.*	Název podmenu	Popis podmenu
Par. cien a daní	1	Nastavení cen	Základní nastavení pro ceny
	2	Nast. hotovosti	Základní nastavení pro hotovost
	3	Nastavení daní	Základní nastavení pro daně

* zkratky se používají pro rychlejší navigaci v menu

Tyto parametry jsou údaje, které mají hlavní vliv na správnou funkčnost celé pokladny (počet desetinných míst, zaokrouhlování apod.).

Přehled jednotlivých parametrů cen a daní

Nastavení cen



V tabulce je uveden přehled jednotlivých parametrů pro nastavení cen s uvedeným rozsahem možných hodnot, základním nastavením a stručným popisem.

Tabulka 3.3 – Nastavení cen – přechod po menu šípkami ← nebo →

Název parametru	Základní nastavení	Rozsah	Popis
Poč. m. jedn. ceny*	2	0-3	Nastavení počtu desetinných míst jednotkové ceny
Způsob zaokrouhl.*	Od 5 nahoru	dolu, nahoru, od 5 nahoru, čtvrtinové, osminové	Způsob zaokrouhlování cen
Pozice zaokr. *	1	0-2	Pozice zaokrouhlení cen

* způsob editace – použijte šípky  nebo 

Nastavení hotovosti

V tabulce je uveden přehled jednotlivých parametrů pro nastavení hotovosti s uvedeným rozsahem možných hodnot, základním nastavením a stručným popisem.

Tabulka 3.4 – Nast. hotovosti – přechod po menu šípkami ← alebo →

Název parametru	Základní nastavení	Rozsah	Popis
Hl. měna-zaokr.*	od 5 nahoru	dolu, nahoru, od 5 nahoru, čtvrtinové, osminové	Způsob zaokrouhlování hotovosti v hlavní měně
Hl. měna-poz.z.*	0	0-3	Parametr pro pozici zaokrouhlení hlavní měny
Vedl.měna-zaokr.	od 5 nahoru	dolu, nahoru, od 5 nahoru, čtvrtinové, osminové	Způsob zaokrouhlování hotovosti ve vedlejší měně
Vedl.měna-poz.z.	2	0-2	Parametr pro pozici zaokrouhlení vedlejší měny

* způsob editace – použijte šípky  nebo 

Poznámka:

Pro čtvrtinové zaokrouhlování (na 50 haléřů a celé koruny) je nutné nastavit parametr "Hl.mena - poz.z." na hodnotu 0.

Nastavení daní

V tabulce je uvedený přehled jednotlivých parametrů pro nastavení daní s uvedeným rozsahem možných hodnot, základním nastavením a stručným popisem.

Tabulka 3.5 – Nastavení daní – přechod po menu šípkami ← nebo →

Název parametru	Základní nastavení	Rozsah	Popis
Způsob zaokrouhl.*	od 5 nahoru	dolu, nahoru, od 5 nahoru, čtvrtinové, osminové	Způsob zaokrouhlování daní hlavní měny
Pozice zaokr.*	2	0-2	Pozice, na níž se má zaokrouhlovat daň

Tisknout daně*	ano	ano/ne	Možnost vypnutí tisku daní na účtence (tato možnost platí pouze pro plátců DPH)
Neplátce DPH**	ne	ano/ne	Možnost nastavení režimu pro neplátce DPH

* způsob editace – použijte šipky  nebo 

** Příznak pro nastavení neplátce DPH je možné změnit jen po provedení denní a měsíční uzávěrky.

Neplátce DPH

Pokud jste neplátcem DPH, je nutné nastavit režim pro neplátce DPH. Tento režim se aktivuje nastavením příznaku pro neplátce DPH v P režimu - Par. cen a daní - Nastavení daní - Neplátce DPH (viz Tabulka 3.5 Nastavení daní)

Pokud je aktivován neplátce DPH, tak sazby daní v P-režimu / Daňové hladiny jsou automaticky převedeny na nulové hodnoty.

Při programování položky zboží parametr PLU - daň hl. bude obsahovat pouze nulové hodnoty, tedy položku zboží (PLU) je možné přiřadit pouze do daňové hladiny s nulovou hodnotou.

Při deaktivování neplátce DPH, tj při nastavení neplátce DPH na hodnotu „ne“ - sazby daní budou obnoveny na výchozí hodnoty.

Na účtenkách a v uzávěrkách neplátce DPH se netisknou daně.

Vzor účtenky neplátce DPH:



MĚNY

Poznámka:

Před zahájením programování si nejdříve přečtete část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.



V pokladně je možné přijímat platby v hotovosti i v cizí měně. Pro tento účel slouží menu pro nastavení měn, které obsahuje následující parametry:

Tabulka 3.6 – Měny* – přechod po menu šipkami ← nebo →

Název parametru	Základní nastavení	Rozsah	Popis
Hl. měna-název	Kč	3 znaky	Programování názvu hlavní měny
Hl. měna-des. m.*	2	0-2	Počet desetinných míst hlavní měny
Vedl. měna-název	EUR	3 znaky	Programování názvu vedlejší měny
Vedl. měna-kurz	28.000000		Kurz vedlejší měny
Vedl. měna-des.m.*	2	0-2	Počet desetinných míst vedlejší měny

* způsob editace – použijte šipky nebo


UPOZORNĚNÍ:

Některé parametry je možné programovat pouze po splnění určitých podmínek. Např. provedení denní Z uzávěrky (změna kurzu vedlejší měny), nebo provedením měsíční uzávěrky pro ostatní parametry. Při změně vedlejší (cizí) měny se v počítačle pro zásuvku pomíchají dvě cizí měny. Proto, pokud je tato hodnota pro vás důležitá, proveďte před změnou vedlejší měny výběr (viz TIP v kapitole „Výběr hotovosti nebo šeků“).

DAŇOVÉ HLADINY

Poznámka:

Před zahájením programování si nejdříve přečtete část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.



Pokladna umožňuje pracovat se 3 úrovněmi daně z přidané hodnoty. Sazba daně je programovatelná. Sazby daňových hladin je nutno naprogramovat v souladu s platnou legislativou. Od 1. ledna 2024 jsou v ČR „pouze“ dvě sazby DPH – základní ve výši 21 % a snížená ve výši 12 %.

Upozornění:

Pro změnu daní je nutno provést Z denní a měsíční uzávěrky (zprávy). Viz kapitola „Uzávěrky“.

Tabulka 3.7 – parametry pro programování daňových sazeb

Parametr	Základní nastavení	Rozsah	Popis
DAN-sazba	Základní sazba 21,00 1. Snížená sazba 12,00 2. Snížená sazba 100,00 Osvobozená sazba 0,00	0-100%	Nastavení sazby daně


Poznámka:

Daňová hladina nastavená na hodnotu 100% je neaktivní. PLU přiřazené k neaktivní daňové hladině není možné registrovat. Osvobození sazba je nastavená na hodnotu „0“ (nula) a není modifikovatelná.


HORNÍ TEXTOVÉ LOGO

Poznámka:

Před zahájením programování si nejdříve přečtete část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.



Pokladna umožňuje vytisknout na začátku účtenky až 9 řádků loga firmy (např.: „Potraviny pod kaštanem“, „Děkujeme Vám“, DKP apod.) Každý řádek umožňuje vytisknout 42 znaků normální šířky, nebo 21 znaků dvojitě šířky. Znak dvojitě šířky zadáte tak, že před znakem stisknete Na displeji se zobrazí znak „~“, který indikuje, že následující znak bude dvojitě šířky.




Na přechod mezi jednotlivými řádky textového loga použijte šipky nebo . Pro potvrzení (uložení) změny obsahu řádku loga stiskněte klávesu TOTAL (CELKEM), pro opuštění programování loga stiskněte tlačítko (MENU).

Pokladna tiskne pouze řádky textového loga, které obsahují znaky (za znak se považuje i mezera). Prázdné řádky se na účtenku nevytisknou. Smazání celého řádku se provádí klávesou SLEVY .

DOLNÍ TEXTOVÉ LOGO

Poznámka:

Před zahájením programování si nejdříve přečtete část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.



Pokladna umožňuje vytisknout na začátku účtenky až 9 řádků loga firmy (např. : „Otevřeno denně od ..“, „Děkujeme Vám“, apod.). Každý řádek umožňuje vytisknout 42 znaků normální šířky, nebo 21 znaků dvojitě šířky. Znak dvojitě šířky zadáte tak, že před znakem stisknete Na displeji se zobrazí znak „~“, který indikuje, že následující znak bude dvojitě šířky.

Na přechod mezi jednotlivými řádky textového loga použijte šipky nebo . Pro potvrzení (uložení) změny obsahu řádku loga stiskněte klávesu TOTAL (CELKEM), pro opuštění programování loga stiskněte tlačítko (MENU).

Pokladna tiskne pouze řádky textového loga, které obsahují znaky (za znak se považuje i mezera). Prázdné řádky se na účtenku nevytisknou. Smazání celého řádku se provádí klávesou SLEVY .

GRAFICKÉ LOGO

Programování grafického loga v pokladně je možné realizovat pomocí komunikačního softwaru dostupném na stránkách www.elcom.eu

Parametry grafického loga:


- formát bmp
- bitová hloubka 1 bit (černobílý, bez stupňů šedé)
- maximální rozměry loga 360 x 240 bodů (při nižším rozlišení grafické logo není pozměněné na maximální velikost)

Tisk grafického loga je možné vypnout tlačítky   začím je třeba potvrdit nastavení tlačítkem  TOTAL. Pokud je nastaven tisk grafického loga na „ano“ a logo nebylo naprogramováno, grafické logo se nevytiskne na účtenku.

PROGRAMOVÁNÍ POKLADNÍKŮ

Poznámka:

Před zahájením programování si nejdříve přečtete část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.



Programování hesla pokladníka umožňuje naprogramovat heslo pro každého pokladníka, pomocí kterého se bude daný pokladník přihlašovat do pokladny, a tím využívat jednotlivé funkce pokladny. Po přihlášení konkrétního pokladníka bude na účtenkách vytištěno jeho jméno a také všechny provedené operace budou evidovány pod jeho jménem.

Tabulka 3.8 – parametry pro programování pokladníků

Pokladna umožňuje evidovat finanční operace pro deset nezávislých pokladníků. Programování pokladníků se skládá ze šesti programovatelných údajů:

Jméno	Heslo	X režim	Oper. Z-mode	Oper. P-mode	Oper. T-mode
10 znaků	4 znaky	ano	ano	ano	ano
		ne	ne	ne	ne

Poznámka :

Pokud bylo změněno jméno aktuálně přihlášeného pokladníka, je nutné provést odhlášení a opětovné přihlášení, aby se změna jména projevila na účtenkách. Není dovoleno aby dva pokladníci měli stejné jméno.

SKUPINY ZBOŽÍ

Poznámka:

Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.

P-režim
Skupiny zboží

Pokladna Euro-50TEi CZ Mini má možnost naprogramovat 20 skupin zboží. (Co skupina zboží je a její příklad použití najdete v úvodní části manuálu v kapitole “Základní pojmy”). Skupině zboží lze naprogramovat pouze název na 24 znaků nebo 12 znaků dvojitě šířky.

MĚRNÉ JEDNOTKY

Poznámka:

Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.

P-režim
Měrné jednotky

Ke každé položce zboží (PLU) je možné přiřadit prodejní jednotku, která charakterizuje konkrétní zboží. Je možné naprogramovat 8 prodejních jednotek v rozsahu maximálně 3 písmen.

Tabulka 3.9 – základní předprogramované měrné jednotky

Jednotka, číslor	Popis	Jednotka, číslo	Popis
1		5	m
2	ks	6	m2
3	kg	7	láh
4	l	8	bal

FUNKČNÍ TEXTY

V této části je možné změnit popis “REFERENČNÍ ČÍSLO” zobrazený a tištěný při zadávání čísla. Po zadání se nastavení potvrdí tlačítkem  TOTAL (CELKEM). Při vymazání textu se vytiskne prázdný řádek. Text je možné naprogramovat na 24 znaků nebo 12 znaků dvojitě šířky.

POLOŽKY ZBOŽÍ

Poznámka:

Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.

P-režim
Položky zboží

Na pokladně Euro-50TEi CZ Mini existuje možnost naprogramovat 2000 položek. Pro každou položku zboží je možné naprogramovat:

Tabulka 3.10 – parametry pro programování položek zboží

Parametr	Základní nastavení	Rozsah	Popis
PLU-cena	0.00	max. 8 číslic	Naprogramovaná cena položky zboží
PLU-název		max. 18 znaků	Název položky zboží
PLU-č. kód*	000000000000	max. 18 číslic	Čárový kód položky zboží
PLU-přízn.**	0101010000100		Příznak položky zboží
PLU-daň. hl.***	21.00 % (A)		Přiřazení k daňové hladině
PLU-DPT***	DPT01		Přiřazení ke skupině zboží
PLU-jednot ***			Přiřazení k měrné jednotce
PLU-linkPLU****	0000	0-2000	Číslo PLU, které se přilinkuje.
PLU-jináCena***	ano	ano, ne	Možnost zadání jiné ceny než naprogramované
PLU-popisní***	ne	ano, ne	Příznak, zda se jedná o popisnou položku. V tom případě se vytiskne název PLU, ale prodej neovlivní finanční počítač.
PLU-vr.obal***	ne	ano, ne	Příznak pro zařazení položky do kategorie vratných obalů (láhev, přepravka, sud,...).

* čárový kód je možné zadat ručně, nebo i oskenováním pomocí skeneru čárových kódů

** pro vstup do programování příznaků položky zboží stiskněte klávesu  TOTAL(CELKEM), nebo zadejte číselnou hodnotu příznaku pro dané PLU a potvrďte změnu klávesou  TOTAL (CELKEM). Pokud chcete přeskočit programování příznaků stiskněte klávesu 

*** způsob editace – použijte šipky  nebo 

**** linkované PLU slouží, pokud s prodejem jednoho PLU (master PLU) chceme prodat i jiné PLU/linkované, například je to možné použít při různých akcích, kup PLU1 a k tomu dostaneš PLU5 s cenou X, nebo taktéž v případě vratného obalu (vratná láhev, přepravka, ...). Jako hodnota se zadává číslo PLU v rozsahu 1-2000, při nastavení na hodnotu 0 k položce zboží není přilinkováno žádné PLU. Není možné nalinkovat PLU samo na sebe!

Poznámka:

Položka zboží bez názvu, resp. přiřazená k neaktivní daňové hladině je neaktivní (není možné ji naučtovat).

TIP: Stisknutím  nebo  se přesouváte mezi stejnými parametry jednotlivých položek. Např. při programování názvu první položky zboží po stisknutí  se automaticky přesunete na programování názvu druhé položky zboží. Při programování ceny položky podobným způsobem funguje i klávesa  PRICE (CENA), t. j. pokud při programování ceny pro první položku zboží stisknete klávesu  PRICE (CENA), automaticky přejdete na programování ceny druhé položky zboží.

Tabulka 3.11 – parametry pro příznak položek zboží

Základní nastavení	Popis	Rozsah
01	Pořadové číslo daňové hladiny	01 – 07
01	Příslušnost položky ke skupině zboží	01 – 20
01	Pořadové číslo měrné jednotky	01 – 08
0000	Číslo linkované PLU	0001 – 2 000
1	Prodej s jinou cenou	1 – ano; 0 – ne

0	Popisné PLU	1 – ano; 0 – ne
0	Vratný obal	1 – ano; 0 – ne

Přechod na konkrétní položku zboží


Pokud chceme změnit parametry například pro 25. položku, je to možné provést následujícím způsobem:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy
Nastavte pokladnu do P režimu na programování položek zboží, zobrazí se nastavení ceny pro první položku zboží:	0001 .PLU-cena 0.00
Zadejte číslo položky, na kterou chcete přejít, v našem případě 25 a stiskněte tlačítko PLU (PLU)	0001 .PLU-cena 25
Pokladna přejde na programování ceny pro 25. PLU	0025 .PLU-cena 0.00

SLEVY

Poznámka:

Před zahájením programování si nejdříve přečtete část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.



Tabulka 3.12 – parametry pro programování slevy.


Název parametru	Základní nastavení	Rozsah	Popis
1.sazba % slevy	0,00	0,00-100%	Naprogramovaná hodnota procentuální slevy
2.limit % slevy	0,00	0,00-100%	Limit pro ruční zadání slevy během prodeje

Parametr „Limit procentuální slevy“ určuje i možnost použití hodnotové slevy. To znamená, že pokud chcete zakázat použití hodnotových slev, je třeba nastavit limit procentní slevy na hodnotu 0.

SYSTÉMOVÉ PARAMETRY

Poznámka:

Před zahájením programování si nejdříve přečtete část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.



Tabulka 3.13 – Systémové parametry – přechod po menu šipkami  nebo 

Menu	SKR.*	Název podmenu	Popis podmenu
------	-------	---------------	---------------

Sys.parametry	1	Nastavení	Nastavení vyberu úložiště nebo vyhledávání EAN
	2	Datum a čas	Programování data a času
	3	Testy	Základní testy pokladny
	4	Inicializace DB**	Vymaže všechny naprogramované údaje a pokladnu vrátí do základního nastavení
	5	Verze programu	Pokladna zobrazí na displeji aktuální verzi SW v pokladně.
	6	Export	Export databáze pokladny (všech naprogramovaných dat) na paměťové media (USB FLASH disk a interní paměť)
	7	Import	Import databáze (PLU, DPT, pokladníci, daně, měrné jedn., slevy, text. logo, graf. logo) z USB FLASH disku do pokladny.

* zkratky se používají pro rychlejší navigaci v menu

** více informací v kapitole „Inicializace DB“

Tabulka 3.13.1 – Parametry pro programování Nastavení:

Parametr	Rozsah
Šetr. režim (min.)*	0
Podsvícení disp. **	Vypnuto Zapnuto Automatické vyp.
POS ID (01-99)	01
Vhledávání EAN	podle čísla PLU podle části EAN
Výběr úložiště	Interní Externí - privátní - sdílené

* Poznámka: Tato funkčnost momentálně není aktivní

** Aplikuje se jenom v případě, pokud je podsvícení displeje na pokladne osazené

VÝBĚR ÚLOŽIŠTĚ

Sys. parametry - Nastavení - Výběr úložiště

V tomto menu je možné zvolit výběr úložiště, na kterém provedeme export dat, nebo ze kterého provedeme import dat do paměti pokladny.

Výběr úložiště:

-Interní: při daném nastavení, export dat zrealizujeme na interní FLASH paměť. V paměti se vytvoří adresář se sériovým číslem pokladny.

-Externí:

privátní- při daném nastavení, export dat zrealizujeme na externí USB FLASH disk. Na USB FLASH disku se vytvoří adresář se sériovým číslem dané pokladny. Import dat v tomto případě lze provést pouze pro konkrétní pokladnu, tedy pokladnu, na které byl proveden export.

sdílené- při daném nastavení, export dat zrealizujeme na externí USB FLASH disk. Na USB FLASH disku se vytvoří obecný adresář např. : [00]. Import dat v tomto případě se může provést na všechny pokladny, jedná se např. o jednotné nastavení PLU, DPT, atd pro všechny pokladny.

Poznámka: Export a import dat se nachází v P režimu - Sys. parametry.

EXPORT A IMPORT

Export

Funkce „Export“ slouží pro uložení dat z pokladny na USB FLASH disk a internou paměť. Tuto funkci můžete použít pro zálohování položek zboží, skupin zboží, pokladníků, daní, měrných jednotek, slev, text. graf. loga, resp. v případě upgrade SW v pokladně pro zálohování a následné obnovení dat. Na výše zmíněné paměťové media lze zálohovat i elektronický žurnál pokladny

Sys. Parametry
Export

Můžete si vybrat, zda chcete zálohovat pouze položky zboží (PLU), nebo všechna data (DPT, Měrné jednotky, PLU, Slevy, Daňové hladiny, Textové logo).

Export
Položky zboží

Export
Všechno

V případě úspěšného exportu položek zboží se na USB FLASH disk a nebo internou paměť vytvoří níže uvedené soubory, které je možné editovat pomocí programu, který si můžete stáhnout z <https://www.elcom.eu/technical-support-public>. Po uložení změn v souborech můžete následně importovat data zpět do pokladny.

Pokud si vyberete možnost Export-Všechno, na paměťové kartě se vytvoří následující soubory:

DEVICE.EDF - periferie
DPT.EDF - skupiny zboží
FUNCTEXT.EDF - funkční texty
LOGO.BMP - grafické logo
MEASUNIT.EDF - měrné jednotky
OPERATOR.EDF - pokladníci
PLU.EDF - položky zboží
SURDISC.EDF - slevy
SYSPARAM.EDF - sys. parametry
TAXGROUP.EDF - daňové hladiny
TEXTLOGO.EDF - horní textové logo
TRAILLOG.EDF - dolní textové logo,
a další.

Upozornění:

Pokud na paměťovou kartu už byla zálohována data z pokladny, dalším exportem budou přepsána a nenávrtně ztracena.

Import

Funkce „Import“ slouží pro načítání dat z USB FLASH disku, z FLASH paměti do paměti pokladny. Tuto funkci můžete použít pro obnovení položek zboží, např. v případě upgrade SW v pokladně.

Sys. Parametry
Import


Import
Položky zboží

Pro úspěšný import položek musí na USB FLASH disku, na FLASH paměti být soubory "DPT.EDF", "LOGO.BMP", "MEASUNIT. EDF", "OPERATOR.EDF", "PLU.EDF", "SURDISC.EDF", "TAXGROUP.EDF", "TEXTLOGO.EDF, TRAILLOG.EDF" a jiné, které byly vytvořeny exportem z pokladny nebo pomocí programu stáhnutého z <https://www.elcom.eu/technical-support-public> Funkci „Import“ můžete použít i pro převod ostatních dat z USB FLASH disku do pokladny.

SPRÁVA

Poznámka:

Před zahájením programování si nejdříve přečtete část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.



Zahájení provozu– je třeba provést při uvedení pokladny do provozu. Maže počítadla, celý žurnál a exportovány údaje.

Ukončení provozu– Ukončí činnost pokladny, to znamená, není možné na pokladně dále účtovat, do žurnálu se data neukládají. Je možné provést zálohu žurnálu.

Deinicializace – Dostává pokladnu do stavu „neinicializovaný“, čili jako když je nová s tím rozdílem, že naprogramované údaje v P-režimu (prodejní položky, textové logo) zůstávají zachovány.

Smazání žurnálu– Slouží k uvolnění místa v interní paměti pokladny.

Paměť žurnálu- Zobrazí informaci o volném místě v interní paměti pokladny.

Tovární nastavení– Provede obnovení do továrenského nastavení (factory reset). Vymaže všechny údaje na pokladně včetně certifikátů a privátního klíče.

Tuto operaci je možné spustit pouze pokud je pokladna ve stavu „neinicializovaný“.

Kroky k realizaci továrního nastavení:

-Tovární nastavení (P-režim-Správa)

-potvrdíme klávesou TL (total)

-na otázku pokladny: Tovární nastav.

 ano=ST, ne=jiné

-stlačíte kláves ST (subtotal)

-na displeji pokladny se zobrazí zpráva: tovární nastav. provedení

-tuto zprávu potvrdíte klávesou TL (total)

-na displeji pokladny se zobrazí zpráva: inicializace OK

 vypnete pokl.

-na základě této informace pokladnu vypnete

Aktualizace SW– slouží pro aktualizaci SW pokladny z USB FLASH paměti.

MASTER RESET (MRS)

Slouží k vykonání reset - u pokladny v případě různých problémů, když pokladna se dostane do poruchového stavu.

MRS vymaže naprogramované údaje a nastavení pokladny.

Veškeré finanční údaje a počítadla zůstanou zachovány.


Master reset je možné vyvolat podržením klávesy „šipka vlevo“  během zapínání pokladny .

Důležité upozornění:

Před provedením MRS důrazně doporučujeme provést zálohu naprogramovaných údajů a nastavení pokladny!

To je možné provést exportem dat (do interní paměti nebo na připojení USB FLASH disk), případně PC programem Euro2 A.

NASTAVENÍ SÍTE



Tabulka 3.13.2 – Nastavení sítě-přechod po menu šipkami  nebo .

Menu	Názov podmenu
Nastavení	Způsob připojení: Mobilní Wi-Fi Ethernet žádné
Info o připojení	*


*Poznámka: Informace o aktuálním připojení, které závisí na aktuálně zvoleného síťového modulu.

Tabulka 3.13.3 – Nastavení - parametry pro programování LAN


Parameter	Základní nastavení
Použití DHCP	ano/ne
TCP port	49999
Jméno hosta	E50i_xxx(sériové číslo pokladny)
Primární DNS	8.8.8.8
Sekundární DNS	8.8.4.4.
MAC adresa	000000000000
Statická IP	192.168.0.100 – toto nastavení je dostupné pouze pokud DHCP je nastaveno na ně
Maska podsítě	255.255.255.0 – toto nastavení je dostupné pouze pokud DHCP je nastaveno na ně
Výchozí brána	192.168.0.254 – toto nastavení je dostupné pouze pokud DHCP je nastaveno na ně

Tabulka 3.13.4 – Info o připojení - parametry pro programování LAN

Parameter	Základní nastavení
IP adresa	xxx.xxx.x.xxx
MAC adresa	000000000000

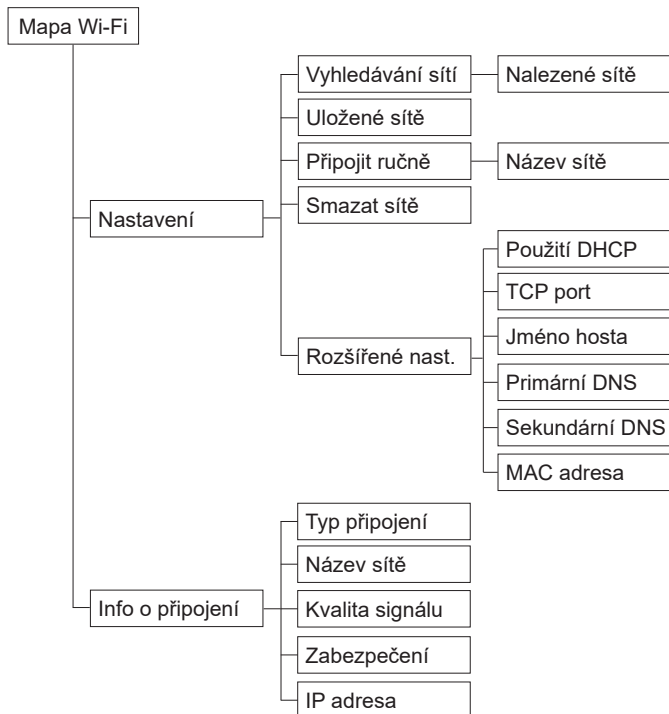

„Typ připojení“ (Dynamický dialog kde na základě zvolené hodnoty „Ethernet“, „Wi-Fi“, „Mobilní“ a „Žádné“ se budou programovat další parametry)

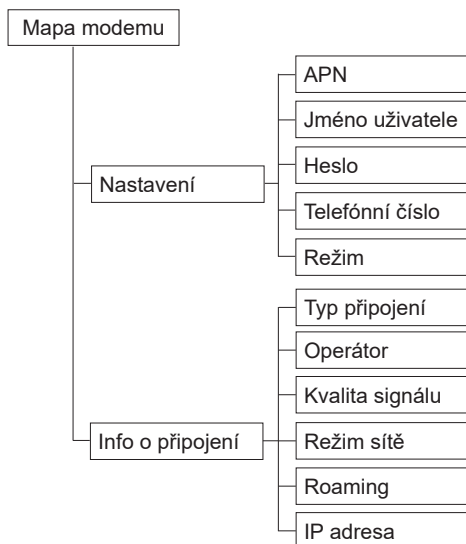


Při vstupu do menu Modem se testuje přítomnost SIM karty (SIM karta se vkládá při vypnuté pokladně):

- Pokud není vložena SIM karta, na displeji operátora se zobrazí zpráva „**Chybí SIM karta!**“
- Pokud je vložena SIM karta, při prvním vložení si pokladna prostřednictvím displeje operátora vyžádá PIN kód SIM karty: „**Zadejte PIN: (3)***“. Číslo uvedené v závorce udává počet možných zadání PIN kódu, který se snižuje s jeho chybným zadáním. Po vyčerpání možností se zadává kód PUK a nový PIN.

PERIFÉRIE

Poznámka:

Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.



V tomto menu můžete nakonfigurovat parametry pro periférie, jak jsou např. skener čárových kódů a elektronické váhy.

Tabulka 3.14 – Periférie – přechod po menu šipkami  **alebo** 

Menu	SKR.*	Název podmenu	Popis podmenu
Periférie	1	Skener (RS232)	Parametry a komunikační port pro komunikaci se skenerem
	2	Váhy (RS232)	Parametry a komunikační port pro komunikaci s váhami
	3	Plateb. terminál	Parametry a komunikační port pro komunikaci s plateb. terminálem
	4	PC**	Umožňuje nastavení portu pro komunikaci s PC

* zkratky se používají pro rychlejší navigaci v menu

** pokud nepoužíváte komunikaci s PC, doporučujeme nastavit port na „žádný“, čímž se zvýší výdrž pokladny při práci na baterii.

Tabulka 3.15 – parametry pro programování skeneru

Parametr	Základní nastavení	Rozsah	Popis
Zakončovací znak *	CR LF	CR LF, CR, LF	Koncový znak pro snímač čárových kódů
Komunikační port *	žádný	žádný, COM1, COM2	Komunikační port pro snímač čárových kódů

* způsob editace – použijte šipky (↑) nebo (↓)

Tabulka 3.16 – parametry pro programování vah

Parametr	Základní nastavení	Rozsah	Popis
Typ vah *	Morcan, MARTES T	Morcan, MARTES T, Euro, MARTES M, Macca K, DIBAL, Motex R, Mettler Toledo, ACOM, CAS Morcan TP2, Dialog 04/06, Dialog 06 EXT	Komunikační protokol elektronických vah
Komunikační port *	žádný	žádný, COM1, COM2	Komunikační port pro elektronické váhy

* způsob editace – použijte šipky (↑) nebo (↓)

Tabulka 3.17 – parametry pro programování platebního terminálu

Parametr	Základní nastavení	Rozsah	Popis
Typ platebního terminálu	ECR3 BULL SK	ATOS NVIC GPE Ingenico CZ ECR3 BULL SK Firstdata I5100, Sonet Spire CZ ** Ingenico B2 CZ	Komunikační protokol platebního terminálu
Komunikační port *	žádný	žádný, LAN, COM1, COM2	Komunikační port pro platební terminál

* způsob editace – použijte šipky (↑) nebo (↓)

** Tento protokol není možné zvolit pro verzi pokladny s modemem

Poznámka:

Pro typ platebního terminálu Sonet Spire CZ je nutné nastavit komunikační port LAN a vyplnit IP adresu a TCP port.

Tabulka 3.18 – parametry pro programování portu PC

Parametr	Základní nastavení	Rozsah	Popis
PC port	USB port	USB port, LAN, žádný	Komunikační port pro PC

PŘECHOD LETNÍHO ČASU NA ZIMNÍ ČAS

Pokladna provádí automatický přechod z letního času na zimní a naopak bez oznámení. Proto není nutné v daných obdobích čas měnit manuálně.

ZMĚNA ČASU A DATUMU

- přejděte do P-režim - Sys. parametry - Datum a čas
- zadejte korektní datum ve formátu DD-MM-RR
- zadejte korektný čas ve formátu HH-MM

Poznámka:

Měnit čas zpětně je možné jen za předpokladu, že čas, který chcete nastavit nepřesáhne čas poslední vytvořené účtenky. V opačném případě pokladna nedovolí čas změnit.

Pokud je nový datum a / nebo čas starší než je čas poslední účtenky v kase, tak vypíše na displeji oznámení: Min. datum a čas s uvedením data a času poslední účtenky.

V případě, že byla účtenka vytvořena před méně než 1 hodinou, je třeba počkat tak alespoň 1 hodinu aby bylo možné čas změnit.

AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE ČASU

Automatická aktualizace času se zrealizuje, pokud pokladna je připojena na internet.

Provádí se každých 24 hodin od poslední úspěšné synchronizace.

Podmínky úspěšné aktualizace:

- jestliže se čas po aktualizaci posouvá do zadu musí být novější než poslední čas zaznamenaný v EJ,
- pokud se posouvá dopředu - proběhne synchronizace vždy úspěšně.

V případě neúspěšné aktualizace:

- aktualizace se provede znovu po 5 min.

V případě manuální změny času:

- po potvrzení se hned vykoná i synchronizace času,
- pokud obsluha změní čas dopředu - nejbližší úspěšná synchronizace proběhne až po splnění podmínky: čas ze serveru je novější než poslední čas zaznamenaný v EJ.
- totéž platí i pro MRS a SUPER MRS (úspěšnost aktualizace podmíněná opětovným připojením k internetu, a zároveň posledním záznamem v EJ)

PROGRAM EURO2A

K pokladně Euro-50TEi Mini CZ je dodáván program Euro2A, který slouží k přípravě údajů pro programování pokladen Euro-50TEi Mini CZ, jejich nastavení a správu uzávěrek. Umožňuje jednoduchou a pohodlnou úpravu a přenos všech programovatelných údajů pokladny (od nastavení systémových příznaků, přes loga až po programování prodejních položek PLU a skupin zboží) z PC do pokladny, umožňuje zálohování údajů pokladny, zpracovává údaje o prodeji a má mnoho dalších užitečných funkcí. Nejnovější verzi programu Euro2A si můžete stáhnout a nainstalovat z internetové stránky:

<https://www.elcom.eu/technical-support-public> - Uživatelský program Euro2A

***OBSLUHA POKLADNY
V REGISTRAČNÍM REŽIMU***

V následujících kapitolách jsou popsány funkce pokladny, které můžete využívat v registračním režimu. V tomto režimu si pokladna uchovává všechny finanční operace. Všechny níže popsané funkce (kromě vkladu/výběru) si můžete nejprve vyzkoušet v tréninkovém režimu bez uchovávání finančních údajů v pokladně.

STAVY A FUNKCE, KTERÉ JE NUTNO POZNAT PŘED ZAČÁTKEM ÚČTOVÁNÍ

Pokud jsou na klávese dvě funkce, funkce v dolní části klávesy se zvolí přímým stisknutím, při výběru horní funkce je nutno před vlastním stisknutím přidržet klávesu  (SHIFT).

Upozornění na chybu – klávesa SMAZAT

Při chybném použití funkční klávesy nebo při překročení rozsahu účtování se na displeji se zobrazí popis chyby. Popis chyby odstraníte stisknutím kláves  CLEAR (ZMAZAT). Potom zadejte správné údaje.

Klávesy pro určení platby HOTOVOST, ŠEK a KREDIT

Všechny obchodní transakce jsou ukončeny stisknutím některé z kláves pro určení platby, resp. jejich kombinací. Podle způsobu zaplacení účtu (v hotovosti, kreditní kartou, šekem apod.) transakci ukončíme stisknutím jedné z kláves  TOTAL (HOTOVOST),  CREDIT (KREDIT), nebo  CHECK (ŠEK).

Před samotným stisknutím tlačítka pro určení platby, je možné zadat hodnotu, kterou chce zákazník zaplatit danou platbou. Pokud je zadána hodnota menší než požadovaná částka, pokladna vyzve k doplacení dlužné sumy (možnost kombinovat jednotlivé platby), v opačném případě pokladna zobrazí částku, kterou je nutno vydat. Při platbě kreditní kartou nebo šekem se tato platba ani hodnota účtenky pro zaplacení nezaokrouhlí.

Poznámka:

Mezisoučet se průběžně zobrazuje nezaokrouhleně.

Přihlašování pokladníka

Při přihlašování pokladníka se volí název účtu pokladníka tlačítky  . Po zvolení pokladníka, se potvrdí pokladník tlačítkem  TOTAL (CELKEM) a pokladna vyzve pokladníka k zadání přístupového hesla. Po zadání hesla, klávesou  TOTAL (CELKEM) se potvrdí heslo a po úspěšném přihlášení se pokladna přepne do registračního režimu. Pokud bylo zadáno nesprávné heslo, pokladna upozorní uživatele na tuto skutečnost.

Změna pokladníka

Změna pokladníka se uskuteční odhlášením z hlavního menu pokladnice a následným přihlášením se. Do hlavního menu se dostanete opakovaným stisknutím tlačítka . Na displeji operatora se zobrazí text: **HLAVNÍ MENU.** Odhlášení sa uskuteční stlačením tlačidla   (MENU). Zobrazí se správa „Odhlášen“. Po odhlášení třeba postupovat s přihlášením pokladníka jak je popsáno v předchozí části.

Vypnutí / zapnutí tisku dokladů

Verze programu pokladny „bez EET“ nabízí novou funkci umožňující volbu či účtování doklad se má na pásku vytisknout nebo nevytisknout. Ovládání vypnutí / zapnutí tisku realizujete v Registračním režimu stisknutím tlačítek  (SHIFT) a  (ŠIPKA DOPRAVA).

Opakovaným stisknutím tlačítek  (SHIFT) a  (ŠIPKA DOPRAVA) měníte nastavení a program změnu potvrzuje zobrazením zprávy „Tisk vypnutý“ / „Tisk zapnutý“. Pokud si přejete tisk vypnout, tak volbu je třeba realizovat před samotným zahájením účtování dokladu neboť během účtování to možné již není.

Nastavení „Vypnutý tisk“ je aktivní do změny nastavení resp. do vypnutí pokladny. Pokladna po každém zapnutí má jako výchozí nastavení tisk zapnutý a v případě potřeby je možné stisknutím tlačítek  (SHIFT) a  (ŠIPKA DOPRAVA) tisk vypnout.

Upozornění:

Když je zvolen vypnutý tisk tak program pokladny netiskne žádný účtovací doklad, ani uzávěrku, ani ostatní zprávy tj. tisk je zcela vypnut.

Poznámka:

Pokud jste zaúčtovali doklad při vypnutém tisku, ale zákazník si to vzápětí rozmyslel a potřebuje doklad vytištěný na pásce, pak funkci DUPLIKÁT (tedy stisknutím tlačítek  (SHIFT) a  (PRICE))

Ize vytisknout originál posledně zaúčtovaného dokladu. Tato možnost je dostupná do zaúčtování dalšího dokladu, pamatuje se stále ten poslední.

Starší doklady lze vytisknout pouze jako kopie ze žurnálu (v menu Registračního režimu / žurnál / tisk kopie / podle čísla účtenky)

MENU REGISTRAČNÍHO REŽIMU

Do tohoto menu vstoupíte z registračního režimu (z režimu prodeje) stisknutím klávesy  (MENU). Opakovaným stisknutím tlačítek  nebo  se pohybujete po jednotlivých položkách menu, které jsou blíže popsány v Tabulce 4.1 a následujících kapitolách. Stisknutím klávesy  TOTAL (CELKEM) vstoupíte do vybrané položky menu, resp. provedete danou funkci pokladny.

Tabulka 4.1 – Struktura menu registračního režimu

Režim	ZKR.*	Název menu	Popis menu
Registrační režim	1	Prodej	Režim prodeje
	2	Vklad hotovosti	Vklad hotovosti, např. na začátku dne
	3	Výběr hot./šeků	Výběr hotovosti, resp. šeků
	4	Vrácení	Vrácení zboží (refund)
	5	Žurnál	Tlač kopii účtenky a vykonání zálohy žurnálu

* zkratky se používají pro rychlejší navigaci v menu

Menu Žurnál obsahuje:

Tisk kopie

Zálohování

Tisk kopie - umožňuje vytisknout kopii účtenky podle:

čísla účtenky (jen prodejní účtenky)

podle datumu a času (prodejní účtenky a nefiskální dokumenty)

referenčního čísla

Zálohování – slouží k vykonání zálohy žurnálu na USB FLASH disk, který musí být připojen k pokladně.

POSTUPY PŘI ÚČTOVÁNÍ

Základní postupy při účtování

Upozornění:

Zkoušení účtování položek realizujte v T režimu. Pokud budete chtít znulovat hodnoty GT (aktualizují se pouze v R režimu), je nutné provést servisní zásah na pokladně.

- 1) Přihlašte se heslem pokladníka
- 2) Pokladnu přepněte do registračního režimu „R“ (tréninkového režimu „T“)
- 3) Zadejte kód prodávané položky
- 4) Stiskněte klávesu **PLU** (PLU)
- 5) Opakujte bod č. 3 a 4 pro všechny položky, které chcete zaúčtovat
- 6) Pokud jste zaúčtovali všechny položky, stiskněte klávesu **ST** (SUBTOTAL (MEZISOUČET)). Na displeji se zobrazí celková hodnota prodeje s daní
- 7) Oznamte částku zákazníkovi
- 8) Zadejte částku, kterou Vám zákazník dal a stiskněte odpovídající klávesu typu platby: **TL** (TOTAL (HOTOVOST)), **CR** (CREDIT (KREDIT)), nebo **CH** (CHECK (ŠEK)).
- 9) Na displeji se zobrazí částka, kterou máte zákazníkovi vrátit, v případě že je požadovaná suma menší než obdržená částka
- 10) Odtrhněte účtenku a podejte ji zákazníkovi současně s vydanými penězi

Obrázek 4.1 – Vzorová účtenka nákupu:

- 1 – hlavička (logo) účtenky
- 2 – datum
- 3 – čas
- 4 – číslo pokladny a číslo účtenky
- 5 – jméno pokladníka
- 6 – název zboží
- 7 – přiřazená daňová hladina
- 8 – prodané množství a jednotková cena
- 9 – prodejní cena položky

1

ELCOM
Jesenná 26
Přestav
Slovensko

* VÍTEJTE *

DTC: 1212121218

8

6

Mleko 1 x 15,00 =15,00 II
Rajcata 1 x 32,00 =32,00 II
Magnesia 1 x 16,00 =16,00 I
Pivo 1 x 25,00 =25,00 II

7

Celkem Kč 88,00
Hotovost Kč 88,00

9

Sazba Bez DPH DPH s DPH
A 21,00% 12,40 2,60 15,00
B 15,00% 27,63 4,17 32,00
C 10,00% 14,55 1,45 16,00
D Osv. 25,00 0,00 25,00
Celkem 79,78 8,22 88,00

4

Účtenka číslo: 00000011
Označení pokladny: CUB100510

5

07-10-2016 08:17:50 01 POKLADN.01

2, 3

* Otevřeno *
* denie *
* oú *
* 08:00 do 18:00 *
* Dekujeme *
* a přejeme *
* hezký den *

Tržba evidována v běžném režimu
Účtenka číslo: 00000011
Označení pokladny: CUB100510

Mezisoučet	22,22

Celkem	Kč 22,22
Zaokrouhlení	-0,22
Hotovost	22,00

Sazba	Bez DPH DPH s DPH
A 21,00%	18,36 3,86 22,22
Celkem	18,36 3,86 22,22

Účtenka číslo:	00000025
Označení pokladny:	CYAU00894K
12-02-2018 12:38:39 01 POKLADN.01	

* Otevreno *	

Vzor vytištěné účtenky z pokladny se zaokrouhlením

PRODEJ ZBOŽÍ POMOCÍ POLOŽEK ZBOŽÍ – PLU

Položkám zboží jsou přidělena čísla (čísla PLU), např. máslo RAMA-5, mléko polotučné-23, Rum-189 apod. V pokladně jsou pod jednotlivými čísly PLU naprogramovány údaje o zboží – název, cena, přiřazení ke skupině zboží apod. Zadáním čísla PLU a stisknutím klávesy **PLU** (PLU) se údaje automaticky vyhledají v databázi položek zboží a zaúčtují se.

Základní účtování pomocí PLU

Příklad: Zákazník si koupí Sýr Encián s cenou 27,00 Kč a Máslo Flóra s cenou 31,20 Kč:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
POS 1 PLU	1*Sýr Encián 27.00	Sýr Encián 1,27.00 =27.00A
TUV 2 PLU	1*Máslo Flóra 31.20	Máslo Flóra 1,31.20 =31.20A
ST TOTAL	Mezisoučet 58.20	Mezisoučet 58.20
TL TOTAL	Hotovost 58.00 Kč	Celkem 58.20 Zaokrouhlení -0.20 Hotovost 58.00
		Zdanit. A 58.20 Bez DPH A 48.10 DPH A 21.00% 10.10 Prodej celkem 58.20 Bez DPH celkem 48.10 DPH celkem 10.10

Opakované účtování položky

Příklad: Zákazník si koupí jeden sýr (položka číslo 1: Sýr Encián s cenou 27,00 Kč), který je již načítován, a rozhodne se, že si koupí i druhý kus:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
 	1*Sýr Encián 27.00	Sýr Encián 1,27.00 =27.00A
	1*Sýr Encián 2 27.00	Sýr Encián 1,27.00 =27.00A Mezisoučet 54.00
	Mezisoučet 54.00 Kč	Celkem 54.00 Hotovost 54.00
	Hotovost 54.00 Kč	Zdanit. A 54.00 Bez DPH A 44.63 DPH A 21.00% 9.37 Prodej celkem 54.00 Bez DPH celkem 44.63 DPH celkem 9.37

Násobení množství PLU

Příklad: Zákazník kupuje 12 kusů sýru Encián (PLU č. 1) s naprogramovanou cenou 27,00 Kč.

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
 	12*	Sýr Encián 12,27.00 =324.00 A
  	12*Sýr Encián 324.00	

Prodej PLU s jinou než naprogramovanou cenou

Pokladna může být naprogramována tak, že pro účtování pomocí položek zboží je možné použít cenu naprogramovanou nebo zadanou z klávesnice (viz kapitola Programování pokladny – Položky zboží). Zákazník dostal speciální cenu, ale dané PLU má již cenu naprogramovanou. V následujícím příkladu PLU č. 2 má naprogramovanou cenu 31,20 Kč ale speciální cena je 28,50 Kč.

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
     	CENA 28.50	Máslo Flóra 1*28.50 28.50A
 	1* Máslo Flóra 28.50	

Prodej násobného počtu PLU s jinou než naprogramovanou cenou

Příklad: Zákazník kupuje 12 kusů položky Sýr Encián (PLU č. 1 s cenou 27,00 Kč). Při tomto množství dostane speciální cenu 25,00 Kč zadanou z klávesnice. (Jednotkovou cenu můžete násobit i desetinným číslem (1,5; 0,125; a pod.). Násobení čísla s desetinnou částí se používá pro přímý prodej váženého zboží (maso, zelenina, saláty a podobně), kde je určena jednotková cena (například za 1 kg, za 100g, apod.).

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
POS 1 TUV 2	12*	Sýr Encián 12*25.00 = 300.00 A
TUV 2 JEL 5 .- B 0 0 PRICE	Cena 25.00	
POS 1 PLU	12*Sýr Encián 300.00	

Účtování dvakrát násobené ceny pomocí PLU

Příklad: Naprogramovaná cena na metr čtvereční koberec je 32,00 Kč (příklad PLU č.3 – Koberec). Zákazník kupuje 3×5 metrů čtverečních

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
WXY 3 JEL 5	3*5*	Koberec 3*5*32.00 = 480.00A
WXY 3 PLU CR	3*5* Koberec 480.00	

Je možné použít i ruční zadání ceny, postup byl uveden v kapitole „Prodej PLU s jinou než naprogramovanou cenou“.

DALŠÍ MOŽNOSTI PRODEJE

Prodej linkovaných položek

Pokud má prodané PLU k sobě naprogramovánu i linkovanou položku (obal, přepravka, akční zboží, ...), pokladna automaticky pokračuje v prodeji přílinkované položky. (viz kapitolu Programování pokladny – Položky zboží)

Pravidla platná pro účtování linkovaných položek:

- Zrušením linkující položky z nákupu se automaticky zruší i přílinkovaná položka
- Vracením linkující položky se automaticky zaúčtuje i vrácení přílinkované položky.
- Přílinkovaná položka se zaúčtuje se stejným množstvím jako linkující položka.
- Zaúčtování slevy na linkovanou položku se neprojeví na přílinkované položce, ale pouze na hlavní PLU
- Cena linkující položky zadaná z klávesnice se neuplatní u přílinkované položky.

Účtování vratných obalů

Při programování vratného obalu je nutno nastavit příslušný příznak (PLU – vr. obal – ano), více v kapitole Programování pokladny – Položky zboží. Následně je možné danou položku zboží přílinkovat k jiné.

Příklad: Zákazník kupuje Pivo Šariš 12% (PLU č. 4 s cenou 18,70 Kč), položce zboží č. 4 je přílinkována PLU č. 100 (Láhev s cenou 4,00 Kč):

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
4 PLU	1* Láhev 4.00	Pivo Šariš 12% 1* 18.70 = 18.70 A Láhev 1* 4.00 = 4.00 G Mezisoučet 22.70 ----- Celkem 22.70 Zaokrouhlení -0.30 Hotovost 23.00
ST Subtotal	Mezisoučet 22.70 Kč	
TL Total	Hotovost 22.50 Kč	

Poznámka:

V prvním kroku se na displeji na krátkou chvíli nejdříve zobrazí informace o prodeji piva, vzápětí se zobrazí informace o prodeji přilinkované položky (láhev).

Účtování zboží pomocí čárového kódu

- prodej nasnímáním čárového kódu

K pokladně je možné připojit snímač čárových kódů. Prodej zboží pomocí tohoto snímače spočívá v jednoduchém nasnímání čárového kódu z obalu zboží. Pro správnou funkčnost snímače čárového kódu s pokladnou je nutno naprogramovat parametry snímače a pokladny (viz. Programování pokladny – Periférie).

Příklad: Prodej 3 ks zboží pomocí snímače čárových kódů:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
WZT 3 CR *	3*	Másló Rama 3* 34.90 = 104.70 A
zesnímání čárového kódu	3* Másló Rama 104.70	

Poznámka:

Čárový kód musí být naprogramován pro dané PLU

- prodej zboží ručně zadaného čárového kódu

V nutných případech, kdy nastane porucha snímače čárového kódu, nebo čárový kód není možné skenem přečíst, je možné provést prodej zboží ručním zadáním čárového kódu přímo přes klávesnici.

Příklad 1: Prodej jednoho zboží s čárovým kódem 8586001760096:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
ABC 8 DEL 5 ... 7 6 0 0 9 6	8586001760096	Pivo 1* 12.40 = 12.40 A
SHIFT ↕	1* Pivo 12% 12.40	

Příklad 2: Prodej 5 kusů zboží s čárovým kódem 8586001760096:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
	5*	Pivo 5*12.40 = 62.00 A
...	5* 8586001760096	
	5*Pivo 12% 62.00	

Zadání množství pomocí připojených elektronických vah

Pokladna Euro-50TEi Mini CZ je schopna načítat hmotnost váženého zboží přímo z připojené elektronické váhy. Komunikace s váhou je možná pouze v režimu „R“ nebo „T“. Elektronická váha se připojuje k pokladně přes port, který byl nastaven v menu „Periférie – Váhy“.

Po vyvolání komunikace (načtení hmotnosti) s elektronickou váhou stisknutím klávesy SCALE (VÁHY) je možné měnit hmotnost váženého zboží (přidávat nebo ubírat zboží), dokud na klávesnici nestisknete další klávesu. Po načtení hmotnosti váženého zboží do pokladny stačí zadat kód položky a stisknout klávesu (PLU). Pokud hmotnost na vahách není ustálena, nebo je záporná, případně nulová, zboží není možné začít.

Příklad: Prodej zboží č. 21 (PLU 21) s načítáním hmotnosti 0,253 kg z elektronických vah:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
(načítání hmotnosti z el. váhy)	Vážení ... 0.253	Mandarinky 0.253*31.20 = 7.90 A
	0.253*Mandarinky 7.90	

Pro správnou činnost elektronické váhy připojené k pokladně je nutno naprogramovat v programovacím režimu pokladny typ připojené váhy (viz. kapitola „Periférie – Váhy“).

O možnosti připojení konkrétních typů elektronické váhy se informujte u svého dodavatele pokladny.

Vyhledání PLU v registračním režimu

Funkce vyhledání PLU je použitelná jen v registračním režimu a to před začátkem nákupu nebo během zadávání položek. Umožňuje obsluze vyhledat položku podle názvu, PLU nebo čárového kódu. Nalezenou položku pokladna zobrazí na displej obsluhy, v prvním řádku je uveden název položky, v druhém řádku je vlevo PLU položky a vpravo je uvedena cena položky. Funkci je možné vyvolat nebo ukončit stlačením kláves , postupovat je možné následujícími způsoby:

- vyhledání položky podle názvu – zadáním části názvu položky a potvrzením klávesou (TOTAL)
- vyhledání položky podle čísla PLU – zadáním čísla položky a potvrzením klávesou
- vyhledání položky podle čárového kódu – je možné použitím skeneru nebo ručním zadáním

čárového kódu a jeho potvrzením klávesou

Při vyhledávání položky podle názvu může vyhovovat více položek vyhledávacímu kritériu, pohyb v seznamu vyhledaných položek je možný pomocí šipek. Při vyhledávání položky podle PLU je nalezena požadovaná

položka a šipkami nahoru a dolů je možné pohybovat se po položkách celé databáze. Stlačením tlačítka

TL
TOTAL (TOTAL) vyberete položku ze seznamu nalezených položek a vložíte do dokladu.

Upozornění: Pokud před použitím funkce vyhledání položek byly zadány nějaké hodnoty (množství, operace refund vratného obalu), budou zrušeny.

OPRAVY A ZRUŠENÍ

Mazání

Příklad: Zadali jste nesprávnou cenu, která ještě nebyla vytisknuta. V následujícím příkladu číslo 1230 bylo zadáno chybně namísto správného čísla 1290:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy
POS 1 TUV 2 WXYZ 3 ALT 0	1230
↑ CL	16-01-2008 R 14:57:50
POS 1 TUV 2 DEF 9 ALT 0	1290

Zrušení (storno)

Funkce zrušení (storno) se používá pouze pro opravu prodaných položek v jednom konkrétním ještě neukončeném nákupu. Příklad použití: V nákupu jsme omylem zaúčtovali špatnou položku nebo zákazník si rozmyslel koupi dané položky.

- Zrušení poslední naúčtované položky – přímé zrušení

Postup: prodali jste položku Sýr Encián a Máslo Flóra, ale máslo chcete z nákupu odstranit a ukončit nákup:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
POS 1 PLU	1*Sýr Encián 27.00	Sýr Encián 1x27.00 = 27.00A
TUV 2 PLU	1*Máslo Flóra 31.20	Máslo Flóra 1x31.20 = 31.20 A
RF 5	Storno -31.20	Storno Máslo Flóra 1x31.20 = -31.20 A
TL TOTAL	Hotovost 27.00 Kč	Celkem 27.00 Hotovost 27.00

- Zrušení jednoho z předcházejících záznamů (nikoliv posledního zaúčtovaného) – nepřímé zrušení.

Postup: Pokud chcete zrušit v nákupu jedno z předcházejících zboží (nikoliv poslední), je nutno si ho pomocí šipek **↑** nebo **↓** nalistovat v seznamu prodaných položek a potom zrušit tlačítkem **5** (ZRUŠIT).

Příklad: prodali jste Sýr Encián a Máslo Flóra a následně chcete zrušit z nákupu položku Sýr Encián:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
	1*Sýr Encián 27.00	Sýr Encián 1x27.00 = 27.00A
	1*Máslo Flóra 31.20	Máslo Flóra 1x31.20 = 31.20A
	1*Máslo Flóra (2) 31.20	Sorno
	1*Sýr Encián (1) 27.00	Sýr Encián 1x27.00 = -27.00A
	Sorno -27.00	Celkem 31.20 zaokrouhlení -0.20
	Hotovost 31.00 Kč	Hotovost 31.00

Poznámka:

Číslo v závorce určuje pořadové číslo položky v nákupu

- Zrušení (anulace) celé účtenky

Postup: Pokud chcete zrušit celou účtenku, postupujte následujícím způsobem:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
	1*Sýr Encián 27.00	Sýr Encián 1x27.00 = 27.00 A
	1*Máslo Flóra 31.20	Máslo Flóra 1x31.20 = 31.20 A
	Mezisoučet 58.20 Kč	Mezisoučet 58.20
	Anulace účtenky -58.20	Anulace účtenky

ÚČTOVÁNÍ POMOCÍ SKUPIN ZBOŽÍ (ODDĚLENÍ)

Abyste měli lepší přehled o tržbách za jednotlivé druhy zboží, můžete zboží rozdělit do skupin zboží. Pod pojmem skupina zboží se rozumí skupina zboží podle druhu (mléčné výrobky, pečivo, alkohol apod.), nebo podle daňové úrovně.

Po stlačení tlačítka skupiny zboží se tato registrace připočítá k prodeji v této skupině zboží. Skupiny zboží jsou naprogramovány tak, aby po stlačení tlačítka skupiny zboží byla k hodnotě zboží přiřazena správná daňová skupina a další parametry. Hodnoty prodeje se uchovávají v paměti pokladny a jsou podkladem pro uzávěrku pokladny po skupinách zboží.

Při účtování se používají numerické klávesy  -  a klávesy skupin zboží  (DPT).

Základní účtování pomocí skupin

Pokladna může být naprogramovaná tak, že pro účtování pomocí skupin zboží je možné použít cenu naprogramovanou nebo zadanou z klávesnice.

Účtování pomocí skupin s možností zadání ceny zboží

- pomocí klávesy  (DPT)

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
     	1x DPT1 4.00	DPT 1 1 +4.00 +4.00 A DPT 2 1 +5.20 +5.20 A MEZI SOUČET 9.20 ----- CELKEM Kč 9.20 ZADKROUHLNÍ -0.20 HOTOVOST Kč 9.00 ----- Sazba Bez DPH DPH s DPH 021.00% 7.60 1.60 9.20 Celkem 7.60 1.60 9.20 -----
	Mezisoučet 9.20 Kč	
	HOTOVOST Kč +9.00	

- pomocí přímých kláves skupin zboží  a 

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
   	1x DPT1 4.00	DPT 1 1 +4.00 +4.00 A DPT 2 1 +5.20 +5.20 A MEZI SOUČET 9.20 ----- CELKEM Kč 9.20 ZADKROUHLNÍ -0.20 HOTOVOST Kč 9.00 ----- Sazba Bez DPH DPH s DPH 021.00% 7.60 1.60 9.20 Celkem 7.60 1.60 9.20 -----
	Mezisoučet 9.20 Kč	
	HOTOVOST Kč +9.00	

Účtování pomocí skupin s naprogramovanou cenou zboží

Příklad: Naprogramovaná cena skupiny 1 je 2,70 Kč a skupiny 2 je 3,40 Kč..

- pomocí klávesy  (DPT)

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
POS 1 CH DPT	1x DPT1 2.70	DPT 2 1 3.40 +3.40 A MEZI SOUČET 6.10
POS 2 CH DPT	1x DPT2 3.40	 CELKEM Kč 6.10 ZADKROULENI -0.10 HOTOVOST Kč 6.00
ST SUBTOTAL	Mezisoučet 6.10 Kč	 Sazba Bez DPH DPH s DPH A21.00% 5.04 1.06 6.10 Celkem 5.04 1.06 6.10
TL TOTAL	HOTOVOST Kč +6.00	

- pomocí přímých kláves skupin zboží **DPT1** a **DPT2**

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
DPT1	1x DPT1 2.70	DPT 1 1 2.70 +2.70 A
DPT2	1x DPT2 3.40	DPT 2 1 3.40 +3.40 A MEZI SOUČET 6.10
ST SUBTOTAL	Mezisoučet 6.10 Kč	 CELKEM Kč 6.10 ZADKROULENI -0.10 HOTOVOST Kč 6.00
TL TOTAL	HOTOVOST Kč +6.00	 Sazba Bez DPH DPH s DPH A21.00% 5.04 1.06 6.10 Celkem 5.04 1.06 6.10

Opakované účtování pomocí skupin

Pokud prodáváte více kusů stejného zboží, nemusíte opakovaně zadávat cenu. Po zadání ceny opakovaně stisknete klávesu příslušné skupiny zboží.

- pomocí přímých kláves skupin zboží: **DPT1** a **DPT2**

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
WXYZ 3 PQRS 1 TUV 2 DPT2	1x DPT1 3.12	DPT 1 1 +3.12 +3.12 A
DPT1	1x DPT1 3.12	DPT 1 1 +3.12 +3.12 A
DPT1	1x DPT1 3.12	MEZI SOUČET 9.36
ST SUBTOTAL	Mezisoučet 9.36 Kč	CELKEM Kč 9.36 ZADKROUHLENÍ -0.36 HOTOVOST Kč 9.00
TL TOTAL	HOTOVOST Kč +9.00	Sazba Bez DPH DPH s DPH 121.00% 7.74 1.62 9.36 Celkem 7.74 1.62 9.36

• pomocí klávesy **CH DPT** (DPT)

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
WXYZ 3 PQRS 1 TUV 2 PRICE PQRS 1 CH DPT	1x DPT1 3.12	DPT 1 1 +3.12 +3.12 A
CH DPT	1x DPT1 3.12	DPT 1 1 +3.12 +3.12 A
CH DPT	1x DPT1 3.12	DPT 1 1 +3.12 +3.12 A
ST SUBTOTAL	Mezisoučet 9.36 Kč	MEZI SOUČET 9.36
TL TOTAL	HOTOVOST Kč +9.00	CELKEM Kč 9.36 ZADKROUHLENÍ -0.36 HOTOVOST Kč 9.00
		Sazba Bez DPH DPH s DPH 121.00% 7.74 1.62 9.36 Celkem 7.74 1.62 9.36

Násobení údajů při účtování pomocí skupin

• násobení údajů s možností zadání ceny zboží.

Příklad: Zákazník kupuje 12 kusů stejného zboží po 1,62 Kč.

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
POS 1 TIV 2 CR + POS 1 MNO 6 TIV 2 DPT2	12x DPT2 19.44	MEZI SOUČET 19.44
resp. POS 1 MNO 6 TIV 2 PRICE TIV 2 CH DPT		CELKEM Kč 19.44 ZAKROUHLLENÍ -0.44 HOTOVOST Kč 19.00
ST SUBTOTAL	Mezisoučet 19.44 Kč	Sazba Bez DPH DPH s DPH A 21.00% 16.07 3.37 19.44 Celkem 16.07 3.37 19.44
TL TOTAL	HOTOVOST Kč +19.00	

- násobení údajů s naprogramovanou cenou zboží.

Příklad: Zákazník kupuje 12 kusů stejného zboží s naprogramovanou cenou 1,42 Kč

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
POS 1 TIV 2 CR + DPT2	12x DPT2 17.04	MEZI SOUČET 17.04
resp. TIV 2 CH DPT		CELKEM Kč 17.04 ZAKROUHLLENÍ -0.04 HOTOVOST Kč 17.00
ST SUBTOTAL	Mezisoučet 17.04 Kč	Sazba Bez DPH DPH s DPH A 21.00% 14.08 2.96 17.04 Celkem 14.08 2.96 17.04
TL TOTAL	HOTOVOST Kč +17.00	

Jednotkovou cenu můžete násobit i necelým číslem (1,5; 0,125; a pod.)

SLEVY

Procentuální sleva na položku

Pokladna dovoluje naprogramovat výši procentuální sazby, kterou můžete účtovat jako slevu klávesou  (PROCENTUÁLNÍ SLEVA) a taktéž limit pro ruční zadávání slevy při prodeji. Pokud potřebujete účtovat jinou sazbu, než je předprogramovaná, zadejte před stisknutím klávesy  (PROCENTUÁLNÍ SLEVA) číselnou hodnotu slevy. Hodnota nové sazby bude akceptována pouze tehdy, pokud nepřekračuje naprogramovaný limit pro ruční zadání; a uplatní se pouze pro jednu registraci.

Slevy není možné aplikovat na položky zboží, které jsou naprogramovány jako vratné obaly. Pokud byly v nákupu zaúčtovány vratné obaly, po uplatnění slevy na nákup (po stisku ) se sleva nevztahuje na vratné obaly. To znamená, že sleva bude vypočtena z hodnoty  SUBTOTAL (MEZISOUČET) bez započtení vratných obalů. **Postup aplikace naprogramované procentuální slevy:** (podmínka: naprogramované

hodnoty v P-režimu pro slevy, viz kapitola Programování pokladny – Slevy), chceme na položku Sýr Encián aplikovat naprogramovanou 10% slevu:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
 	1*Sýr Encián 27.00	Sýr Encián 1*27.00 = 27.00 A
	Sleva %- -2.70	Sleva 10.00% -2.70 A
	Hotovost 24.50 Kč	

Postup ručního zadání procentuální slevy: (podmínka: naprogramované hodnoty limitů v P režimu pro slevy, viz kapitolu Programování pokladny – Slevy), chceme na položku Sýr Encián aplikovat 5% slevu (pokud je sleva vyšší než limit pro ruční zadání zobrazí se chyba):

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
 	1*Sýr Encián 27.00	1*Sýr Encián 1*27.00 = 27.00 A
 	Discount %- -1.40	Sleva 5.00% -1.40 A
	Cash 25.50 Kč	

Procentuální sleva na mezisoučet

Postup: Pokud mají mít všechny položky v rámci transakce (nákupu) připočítanu stejnou slevu je možné ji načítovat najednou pro celou transakci (nákup). Je nutno nablokovat celý nákup (všechny položky), stisknout  SUBTOTAL (MEZISOUČET) a aplikovat naprogramovanou, nebo ručně zadanou slevu.

Příklad: na prodané libovolné položky s celkovou cenou například 258,00 Kč uplatním naprogramovanou 10% slevu:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
prodej položek		
ST SUBTOTAL	Mezisoučet 258.00 Kč	Mezisoučet 258.00 Sleva na MS 10.00% -25.80 -----
€ %	Sleva %- -25.80	Celkem 232.20 Zaokrouhlení -0.20 Hotovost 232.00
TL TOTAL	Hotovost 232.00 Kč	

Postup ručního zadání slevy: použijeme předcházející příklad ale s ručně zadanou slevou 4%.

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
prodej položek		
ST SUBTOTAL	Mezisoučet 258.00 Kč	Mezisoučet 258.00 Sleva na MS 4.00% -10.30 -----
OKI 4 € %	Sleva %- -10.30	Celkem 247.70 Zaokrouhlení -0.20 Hotovost 247.50
TL TOTAL	Hotovost 247.50 Kč	

Hodnotová sleva

Pokladna umožňuje aplikování hodnotové slevy na poslední zaúčtovanou položku nebo na všechny položky v nákupu. Velikost zadané hodnotové slevy nemůže být větší, než je hodnota položky, případně mezisoučtu položek, na kterou je sleva aplikována. Zadávání hodnotové slevy je podmíněno nastavením limitu procentní slevy. Pokud je limit procentní slevy nastaven na hodnotu 0, není možné zadávat ani hodnotovou slevu. Pokud je hodnota nenulová, je zadání hodnotové slevy povoleno.

Postup zadání hodnotové slevy na Mezisoučet: použijeme předcházející příklad ale s ručně zadanou hodnotovou slevou 100,00 Kč.

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
prodej položek		
ST SUBTOTAL	Mezisoučet 258.00 Kč	Mezisoučet 258.00 Sleva na MS -100.00 -----
POS 1 0 0 . 0 0 SHIFT € %	Sleva - -100.00	Celkem 158.00 Hotovost 158.00
TL TOTAL	Hotovost 158.00 Kč	

Postup zadání hodnotové slevy na položku: Sleva na sýr Encián v hodnotě 5,00 Kč

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
POS 1 PLU	1*Sýr Encián 27.00	Sýr Encián 1*27.00 27.00A
JUL 5 ← → 0 0 SHIFT —€ %—	Sleva - -5.00	Sleva -5.00A
TL TOTAL	Hotovost 22.00 Kč	

VRÁCENÍ

Vrácení zboží (refund)

Funkce se používá při reklamaci, resp. vrácení, zboží z jakékoliv jiné příčiny. Tuto funkci je možné použít jedině jako samostatnou operaci, není možné ji použít během otevřeného (rozblokovaného) nákupu.

Hodnota operace vrácení zboží se započítává do záporného obratu GT3. V pokladně se k tomuto účelu používá menu „Vrácení“.

Postup vrácení položky sýr Encián s naprogramovanou cenou (27,00 Kč).

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
R režim	08/05/2008 R 12:00:00	Vrácení zboží
stiskněte tlačítko MENU	REGISTRACE Prodej	Sýr Encián 1*27.00 = -27.00 A
šipkami ← nebo → přejděte na menu VRÁCENÍ	REGISTRACE Vrácení	Celkem -27.00
potvrďte tlačítkem TL TOTAL	Vrácení zboží	Hotovost 0.00
POS 1 PLU	1*Sýr Encián -27.00	Vydat 27.00
potvrďte tlačítkem TL TOTAL	Vydat 27.00 Kč	

Poznámka:

V tomto menu vrácení je možné použít všechny předcházející způsoby prodeje položky (zadání ceny, násobného, děleného množství, ...). Není možné použít operace slev!

Vrácení obalu (refund)

Funkce se používá při vrácení obalů (láhev, přepravka, sud, ...). Hodnota operace vrácení se započítává do záporného obratu GT3. V pokladně se k tomuto účelu používá klávesa **SHIFT** **←** (VRÁCENÍ OBALU). Funkci vrácení obalů je možné použít samostatně, nebo v rámci rozblokovaného nákupu. Postup vrácení pěti lahví naprogramovaných jako PLU č. 20 s naprogramovanou cenou (4,- Kč). Je nutné, aby PLU č. 20 bylo naprogramováno jako vratný obal (viz. kapitolu Programování pokladny – Položky zboží)

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
R režim	08/08/2008 R 12:00:00	Vrácení Lahev 5*4.00 -20.00 G Celkem -20.00 Hotovost 0.00 Vydat 20.00
stiskněte tlačítko  	Vrácení obalu	
	5*	
  	5*Lahev -20.00	
ukončete účtenku tlačítkem 	Vydat 20.00 Kč	

Při vrácení obalů je možné použít všechny předcházející způsoby prodeje položky (zadání ceny, násobného, děleného množství, ...). Není možné použít operace slev!

VKLAD HOTOVOSTI

Vklad se používá pro zaznamenávání neobchodních plateb (vkladů). Příkladem je vložení denní počáteční hotovosti do zásuvky pokladny. Pokladna umožňuje vkladatelovi vytisknout doklad o vložení hotovosti. Podle vašich požadavků může doklad obsahovat i jméno vkládajícího a důvod vkladu. Jméno a důvod je možné zadat až na 24 znaků nebo 12 znaků dvojitě šířky. Na vytištěném dokladu je ještě vyhrazeno místo pro podpis vkládajícího. Zadání jména vkládajícího a důvod vkladu je nepovinné. Pokud nechcete zadávat tyto údaje, stačí ukončit operaci vkladu dvojitým stisknutím klávesy  TOTAL (CELKEM).

Postup vkladu v hlavní měně 1000,- Kč v hotovosti:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
R režim	08/08/2008 R 12:00:00	Hotovost Vklad 1000.00
stiskněte tlačítko 	REGISTRACE Prodej	
šipkami  nebo  přejdete na menu Vklad hotovosti	REGISTRACE Vklad hotovosti	JMÉNO : Jano
potvrďte tlačítkem 	HODNOTA:	DUVOD VKLADU : otevrení dne
       	HODNOTA: 1000.00	
zadejte jméno pokladníka, potvrďte tlačítkem 	JMÉNO: Jano	PODPI S :
zadejte důvod vkladu, potvrďte tlačítkem 	DUVOD: otevrení dne	

Vytiskne se účtenka, ve spodní části je možné pokladníkem podepsat tento doklad.

VÝBĚR HOTOVOSTI NEBO ŠEKŮ

Výběr peněžní hotovosti nebo šeků ze zásuvky pokladny, který nesouvisí s prodejem, se zaznamenává pomocí operace „výběr hot./šeků“. Tuto funkci používáme například při odvodu tržby při střídání pokladníků nebo při potřebě snížit hodnotu peněz v zásuvce. Pokladna umožňuje vytisknout doklad o výběru hotovosti. Podle vašich požadavků může doklad obsahovat i jméno vybírajícího a důvod výběru. Jméno a důvod je možné zadat až na 24 znaků. Na vytištěném dokladu je ještě místo pro podpis vybírajícího. Zadání jména vybírajícího a důvod výběru je nepovinné. Pokud nechcete zadávat tyto údaje, stačí ukončit operaci výběr dvojitým stisknutím klávesy  TOTAL (CELKEM). Pokladna umožňuje realizovat i výběr celého obsahu zásuvky zadáním nulové hodnoty vybírané hotovosti.

Příklad výběru 500,- Kč (hlavní měna v hotovosti):

Posloupnost kroků	Displej obsluhy	Účtenka
R režim	08/08/2008 R 12:00:00	HOTOVOST Výber 500.00
stiskněte tlačítko 	REGISTRACE Prodej	
šipkami  nebo  přejděte na menu Výběř hot./šeků	REGISTRACE Výber hot./šeku	JMÉNO : Jano
potvrďte tlačítkem  , pokud se jedná o výběř šeků, šipkami  nebo  přejděte na Šeky– hl. měna	Výber hot./šeku Hot.–hl. měna	DUVOD VÝBERU : konec dne
potvrďte tlačítkem 	HODNOTA :	PODPI S :
     	HODNOTA : 500.00	
zadejte jméno pokladníka, potvrďte tlačítkem 	JMÉNO : Jano	
zadejte důvod výběru, potvrďte tlačítkem 	DUVOD : konec dne	

TIP: Pokud chcete vybrat celý obsah zásuvky (například výběř v hlavní měně), je nutno zadat jako hodnotu výběru 0,00.

ZADÁNÍ REFERENČNÍHO ČÍSLA

Při některých operacích je nezbytné pro kontrolu vytisknout na účtenku číslo. Do účtenky lze zadat např. identifikaci zákazníka. Při zahájení nákupu, resp. před zahájením nákupu, zadejte číslo zákazníka a stiskněte kombinaci kláves  . Maximální délka čísla je 18 znaků. Na displeji se zobrazí naprogramovaný text (default hodnota je "Referenční číslo") a zadané číslo. Je možné pokračovat dále v účtování. Toto číslo se vytiskne na účtenku v části "informativní údaje". Referenční číslo je možné načíst i pomocí skeneru čárových kódů. Za referenční číslo bude považován čárový kód začínající kódem 22.

UZÁVĚRKY (ZPRÁVY)

REŽIMY UZÁVĚREK

Existují dva režimy uzávěrek: „X“ režim (mód) a „Z“ režim (mód).

V „X“ režimu se vytiskne uzávěrka, aniž by se vymazal obsah paměti. Používá se pro generování přehledu o prodeji během dne, při střídání pokladníků apod. „X“ uzávěrku je možné provést i několikrát během dne.

V „Z“ režimu se vytiskne uzávěrka a vymaže se obsah paměti těch prodejních údajů, které byly vytištěny na uzávěrec. „Z“ uzávěrku provedeme zpravidla jednou denně po ukončení denního prodeje.

Uzávěrky jsou vždy v hlavní měně.

Při změně kalendářního dne nebo měsíce, pokud nebyl obchodní den nebo měsíc uzavřený Z uzávěrkou, pokladna při zapnutí nebo při pokusu zaúčtování zobrazí na displeji pokladníka zprávu: „Nový den Stlačte <ST>“, případně „Nový měsíc Stlačte <ST>“.

Po stlačení <ST> je možné dále účtovat.

GENEROVANÉ UZÁVĚRKY

Tabulka 5.1 – Přehled uzávěrek v „X“ a „Z“ režimu

Uzávěrka	„X“ režim	„Z“ režim
Denní (celková)	•	•
Měsíční (periodická)	•	•
Denní obrat	•	
Pokladníků	•	•
DPT	•	•
PLU	•	•
Zásuvky	•	•
Združená		•

OBSAH UZÁVĚREK

Finanční uzávěrka (zpráva)

Finanční uzávěrka obsahuje:

- 1) Hodnoty kumulovaných součtů (grandtotálů) GT1, GT2 a GT3
- 2) Zdanitelné částky a daně ve všech naprogramovaných daňových hladinách
- 3) Hodnotu celkového prodeje
- 4) Hodnotu celkového prodeje bez daně
- 5) Hodnotu celkové daně
- 6) Počet a hodnotu zrušení
- 7) Počet a hodnotu vrácení zboží
- 8) Počet a hodnotu slev
- 9) Počet a hodnotu přijatou při platbě v hotovosti
- 10) Počet a hodnotu přijatou při platbě šekem
- 11) Počet a hodnotu přijatou při platbě kreditní kartou
- 12) Počet a hodnotu vkladů hotovosti
- 13) Počet a hodnotu výběrů hotovosti (domácí a cizí) a šeků
- 14) Rozdíl zaokrouhlení

Neaktivní kategorie (tedy položky s nulovými prodejními údaji) se nevytisknou (s výjimkou daňových informací).

Denní přehled. X-uzávěrka (zpráva)

Denní (celková) X-uzávěrka vytiskne:

- počet všech už provedených (celkových) Z-uzávěrek (ZD#)
- finanční uzávěrku

Měsíční přehled. X-uzávěrka (zpráva)

Měsíční (periodická) X-uzávěrka shromažďuje finanční údaje z denních (celkových) Z-uzávěrek během delšího časového období. Tato zpráva umožňuje vypsát finanční údaje nashromážděné od poslední měsíční (periodické) Z-uzávěrky. Nenuluje obsah paměti.

Denní obrat

Jedná se o jednoduchou, rychlou uzávěrku, která zobrazí na displeji pokladny aktuální denní obrat.

X-uzávěrka (zpráva) pokladníků

Denní / měsíční X-uzávěrka pokladníků vytiskne:

- Jméno pokladníka
- Počet, hodnotu součtu kladných a záporných operací prodeje a vrácení zboží od poslední Z-denní / měsíční uzávěrky pokladníků.
- Hodnotu celkového prodeje

Měsíční X-uzávěrka se aktualizuje až po Z-denní uzávěrci pokladníků.

PLU X-uzávěrka (zpráva)

Postup při tisku PLU X – uzávěrky:

- Volba spodní hranice, volba čísla PLU, od kterého se má tlačit uzávěrka PLU.
- Potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)
- Volba horní hranice, volba čísla PLU, do kterého se má tlačit uzávěrka PLU.
- Potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)
- Tisk č. záznamu – při nastavení tisku čísla záznamu na „ano“ se při každém PLU vytiskne i číslo PLU.
- Potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)

PLU X-uzávěrka vytiskne:

- Číslo PLU (pokud „Tisk č. záznamu“ bylo nastaveno na „ano“)
- Název PLU
- Počet a hodnotu prodaných PLU
- Součet hodnoty všech prodaných PLU

DPT X-uzávěrka (zpráva)

Denní / měsíční DPT uzávěrka vytiskne:

- Název DPT
- Počet a hodnotu prodaných zboží přiřazených k DPT
- Součet hodnoty všech prodaných DPT za den / měsíc

X – Zpráva zásuvky

Zpráva zásuvky vytiskne:

- Počet plateb v hotovosti a jejich hodnotu
- Počet vráceného zboží a celkovou hodnotu
- Počet operací vkladu hotovosti a celkovou hodnotu vložené hotovosti
- Počet operací výběru hotovosti a celkovou hodnotu vybrané hotovosti
- Zůstatek hotovosti v zásuvce
- Hodnotu šeků v zásuvce
- Množství cizí měny v zásuvce
- Počet a výši výdajů v hotovosti

Denní finanční Z-uzávěrka (zpráva)

Denní (celková) Z-uzávěrka vytiskne:

- pořadové číslo prováděné denní (celkové) „Z“ uzávěrky (ZD#)
- finanční uzávěrku

Po vytištění se obsah paměti denní (celkové) Z-uzávěrky připočítá k obsahu paměti měsíční (periodické) uzávěrky a potom se vynuluje.

Měsíční finanční Z-uzávěrka (zpráva)

Měsíční (periodická) Z-uzávěrka shromažďuje informace z denních (celkových) Z-uzávěrek během delšího časového období. Vytištěním se obsah paměti měsíční (periodické) Z-uzávěrky vymaže.

Z-uzávěrka (zpráva) pokladníků

Denní / měsíční Z-uzávěrka pokladníků vytiskne:

- Jméno pokladníka
- Počet, hodnotu součtu kladných a záporných operací prodeje nebo vrácení zboží od poslední denní / měsíční Z-uzávěrky pokladníků.
- Hodnotu celkového prodeje za den / měsíc

Po vytištění denní uzávěrky pokladníků se obsah paměti přičte k obsahu měsíční uzávěrky pokladníků a následně se vynuluje. Po vytištění se obsah paměti měsíční uzávěrky pokladníků vynuluje.

PLU Z-uzávěrka (zpráva)

Postup při tisku Z – PLU uzávěrky:

- Volba spodní hranice, volba čísla PLU, od kterého se má tlačit uzávěrka PLU.
- Potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)
- Volba horní hranice, volba čísla PLU, do kterého se má tlačit uzávěrka PLU.
- Potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)

- Tisk reportu – v tomto kroku se při volbě tlačít report – „ano“ vytiskne na účtenku zpráva PLU podle zvoleného rozsahu. Pokud se nastaví tisk report na „ne“, nevytiskne se zpráva PLU na účtenku, vymaže se jen z paměti, čímž je možné nové spuštění pravidelného sledování prodeje PLU. Pokud se nastaví na „ne“, krok 7 a 8 se neuskuteční.
- Potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)
- Tisk č. záznamu – při nastavení tisku čísla záznamu na „ano“ se při každém PLU vytiskne i číslo PLU.
- Potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)

PLU Z-uzávěrka vytiskne:

- Číslo PLU (pokud „Tisk č. záznamu“ byla nastavena na „ano“)
- Název PLU
- Počet a hodnotu prodaných PLU
- Součet hodnoty všech prodaných PLU

Po vytištění Z uzávěrky PLU se údaje z počítadla vynulují, čímž je možné pravidelné sledování prodeje položek zboží.

Z – Uzávěrka zásuvky

Uzávěrka zásuvky vytiskne:

- Počet plateb v hotovosti a jejich hodnotu
- Počet vráceného zboží a celkovou hodnotu
- Počet operací vkladu hotovosti a celkovou hodnotu vložené hotovosti
- Počet operací výběru hotovosti a celkovou hodnotu vybrané hotovosti
- Zůstatek hotovosti v zásuvce
- Hodnotu šeků v zásuvce
- Množství cizí měny v zásuvce
- Počet a částku výdajů v hotovosti

Po vytištění Z uzávěrky zásuvky se údaje z počítadla vynulují, čímž je možné pravidelné sledování hotovosti v zásuvce.

DPT Z-uzávěrka (zpráva)

Denní / měsíční DPT uzávěrka vytiskne:

- název DPT
- počet a hodnotu prodaných zboží přiřazených k DPT
- součet hodnoty všech prodaných DPT za den / měsíc

Po vytištění denní uzávěrky DPT se obsah paměti přičte k obsahu měsíční uzávěrky DPT a následně se vynuluje.

Po vytištění se obsah paměti měsíční uzávěrky DPT vynuluje.

Z – Sdružená uzávěrka (zpráva)

Sdružená zpráva umožňuje nadefinovat libovolné uzávěrky, které chceme pravidelně provádět. Můžeme nadefinovat dvě samostatné zprávy, jednu pro denní účel a druhou pro měsíční uzávěrky.

Postup při tisku denní sdružené uzávěrky:

- volba provedení nebo konfigurace
- potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)
- při volbě konfigurace:
- volba tisku finanční uzávěrky „ano“ nebo „ne“

- potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)
- volba tisku uzávěrky pokladníků „ano“ nebo „ne“
- potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)
- volba tisku uzávěrky DPT „ano“ nebo „ne“
- potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)
- volba tisku uzávěrky PLU „ano“ nebo „ne“
- potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)
- volba tisku uzávěrky zásuvky „ano“ nebo „ne“
- potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)

*Popis jednotlivých uzávěrek je v předchozí části.

Postup při tisku měsíční sdružené uzávěrky:

- volba vykonání nebo konfigurace
- potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)

* při volbě konfigurace:

- volba tisku finanční uzávěrky „ano“ nebo „ne“
- potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)
- volba tisku uzávěrky pokladníků „ano“ nebo „ne“
- potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)
- volba tisku uzávěrky DPT „ano“ nebo „ne“
- potvrzení tlačítkem  TOTAL (CELKEM)

*Popis jednotlivých uzávěrek je v předchozí části.

JAK VYTISKNOUT X-UZÁVĚRKY

Stisknutím klávesy MENU se přepnete do Hlavního menu, následně šipkami  nebo  vyberte režim „X“.



Do menu „X“ uzávěrek vejdete stisknutím klávesy  TOTAL (CELKEM), kde si pomoci kláves  nebo  vyberte uzávěrku, kterou chcete provést. Uzávěrka bude vytištěna po stisknutí klávesy  TOTAL (CELKEM).

X-uzávěrku můžeme vytisknout i několikrát bez vlivu na hodnoty údajů v pokladně.

Pomocí tohoto typu uzávěrky získáte přehled o prodeji během dne. Hodnoty můžete použít například pro kontrolu stavu hotovosti v pokladně, kontrolu vývoje denního obrátu v prodejně, kontrolu prodeje při střídání směn, nebo pokladníků, apod.

Vzory vytištěných X- uzávěrek

Denní (celková) X-uzávěrka poskytuje detailní obraz prodeje během dne. Podává údaje o prodeji podle jednotlivých daňových sazeb, počtu operací, zrušení, počtu vrácení a množství hotovosti, či šeků přijatých pokladníkem. Vlastní tržba je zároveň oddělena od neobchodních vkladů a výběrů peněz.

X-uzávěrka se s oblibou používá pro kontrolu tržeb a hotovostí při střídání směn během pracovního dne. Manažerovi poskytuje okamžitý přehled o prodeji kdykoliv v průběhu dne.

Počet všech denních Z-uzávěrek je v uzávěrce uveden jako ZD#, počet všech měsíčních Z-uzávěrek jako ZM#.

X		X	
Přehled.		Přehled.	
DENNÍ ZPRÁVA		MESÍČNÍ ZPRÁVA	
ZD #:	0	ZM #:	0
GT 1	1141.70	GT 1	1141.70
GT 2	812.70	GT 2	812.70
GT 3	-329.00	GT 3	-329.00
Sadzba A	19.00%	Sadzba A	19.00%
Sadzba B	10.00%	Sadzba B	10.00%
Sadzba C	----	Sadzba C	----
Sadzba D	----	Sadzba D	----
Sadzba E	----	Sadzba E	----
Sadzba F	----	Sadzba F	----
Osvobozené G		Osvobozené G	
Zdanit. A	208.90	Zdanit A	208.90
Bez DPH A	175.40	Bez DPH A	175.40
DPH A	33.50	DPH A	33.50
Zdanit. B	517.30	Zdanit B	517.30
Bez DPH B	470.30	Bez DPH B	470.30
DPH B	47.00	DPH B	47.00
Zdanit. C	517.3	Zdanit C	517.30
Bez DPH C	470.30	Bez DPH C	470.30
DPH C	47.00	DPH C	47.00
Osvobozené G	86.50	Osvobozené G	86.50
Prodej celkem		Prodej celkem	
14Q	812.70	20Q	812.70
Bez DPH celkem		Bez DPH celkem	
	732.20		732.20
DPH celkem	80.50	DPH celkem	80.50
Storno		Storno	
1Q	-48.80	1Q	-48.80
Sleva		Sleva	
2Q	-71.60	2Q	-71.60
Storno slevy			
1Q	3.30		

JAK VYTISKNOUT „Z“ UZÁVĚRKU

Stisknutím klávesy MENU se přepnete do Hlavního menu, následně šipkami  nebo  vyberte režim „Z“

HLAVNÍ MENU
Z-režim

Do menu „Z“ uzávěrek vejďte stisknutím klávesy  TOTAL (CELKEM), kde si pomoci kláves  nebo  vyberte uzávěrku, kterou chcete provést. Uzávěrka bude vytisknuta po stisknutí klávesy  TOTAL (CELKEM).

Vzory vytištěných „Z“ uzávěrek

FINANČNÍ DENNÍ ZPRÁVA	Storno prir. MS 1Q -13.90 Anulovaná účtenka 1Q -55.50 Hotovost 12Q 679.50 Sek 2Q 99.90 Kredit 1Q 33.30	FINANČNÍ MĚSÍČNÍ ZPRÁVA	Storno prir. MS 1Q 13.90 Anulace účtenky 1Q -55.50 Hotovost 22Q 679.50 Sek 2Q 99.90 Kredit 4Q 33.30
ZD #: 1		ZM #: 1	
GT 1 1141.70		GT 1 1141.70	
GT 2 812.70		GT 2 812.70	
GT 3 -329.00		GT 3 -329.00	
Sadzba A 19.00%		Sadzba A 19.00%	
Sadzba B 10.00%		Sadzba B 10.00%	
Sadzba C ----		Sadzba C ----	
Sadzba D ----		Sadzba D ----	
Sadzba E ----		Sadzba E ----	
Sadzba F ----		Sadzba F ----	
Osvobozené G		Osvobozené G	
Zdanit. A 208.90		Zdanit. A 208.90	
Bez DPH A 175.40		Bez DPH A 175.40	
DPH A 33.50		DPH A 33.50	
Zdanit. B 517.30		Zdanit. B 517.30	
Bez DPH B 470.30		Bez DPH B 470.30	
DPH B 47.00		DPH B 47.00	
Zdanit. C 517.30		Zdanit. C 517.30	
Bez DPH C 470.30		Bez DPH C 470.30	
DPH C 47.00		DPH C 47.00	
Osvobozené G 86.50		Osvobozené G 86.50	
Prodej celkem		Prodej celkem	
14Q		20Q 812.70	
5Q 812.70		Bez DPH celkem	
Bez DPH celkem		732.20	
DPH celkem 80.50		DPH celkem 80.50	
Storno		Storno	
1Q -48.80		1Q -48.80	
Sleva		Sleva	
2Q -71.60		2Q -71.60	
Storno slevy		Storno slevy	
1Q 3.30		1Q 3.30	
Prirážka		Prirážka	
3Q 22.30		3Q 22.30	
Storno přírážky		Storno přírážky	
1Q -11.10		1Q -11.10	
Vracení		Vracení	
2Q -222.00		3Q 222.00	
Storno vrácení		Storno vrácení	
1Q 22.20		1Q 22.20	
Sleva na MS		Sleva na MS	
2Q -68.20		2Q -68.20	
Storno slevy MS		Storno slevy MS	
1Q 8.30		1Q 8.30	
Prirážka na MS		Prirážka na MS	
2Q 52.80		2Q 52.80	

***VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
POKLADNY***

Snímač čárových kódů


V případě, že jste se rozhodli pro používání snímače čárových kódů, tato kapitola se Vám pokusí poradit, jak si vybrat. V každém případě doporučujeme nákup a připojení snímače konzultovat s Vaším prodejcem pokladny Euro-50TEi CZ Mini.

Snímač čárových kódů připojujeme k pokladně prostřednictvím volitelného sériového rozhraní RS-232. Stejným rozhraním musí být vybaven i snímač čárových kódů. Pro napájení snímače pokladna poskytuje jednosměrné napětí +5V pouze pro port COM1 (Port1), v případě, že používáte pro připojení snímače čárových kódů port COM2 (Port2), musíte použít externí napájení. Před připojením je nutno snímač i pokladnu správně naprogramovat. Doporučujeme používat snímače s vlastním napájením.

Pro práci s pokladnou doporučujeme skenery Metrologic. Další informace žádejte od svého prodejce pokladny Euro-50TEi CZ Mini.


Rozložení pc klávesnice pro E50TEi

Obrázek 6.2 – Rozložení PC klávesnice pro E50i

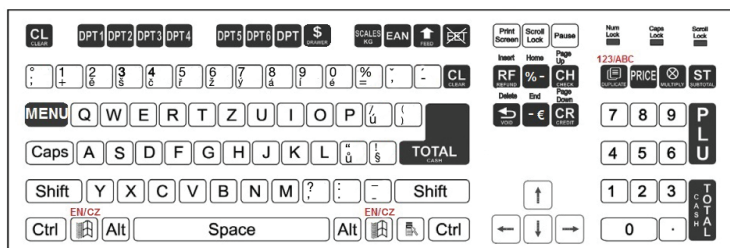


POMOC V NOUZI

MAPA MENU

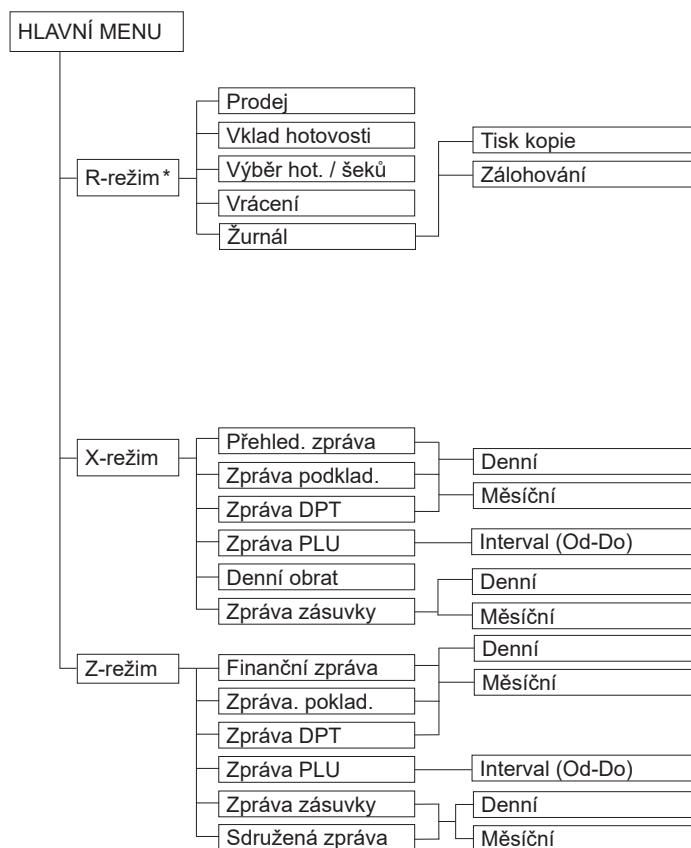

* z hlavního menu po výběru R-režimu přejděte přímo do „Prodeje“; do menu registračního režimu se dostanete stisknutím klávesy  (MENU) z režimu prodeje

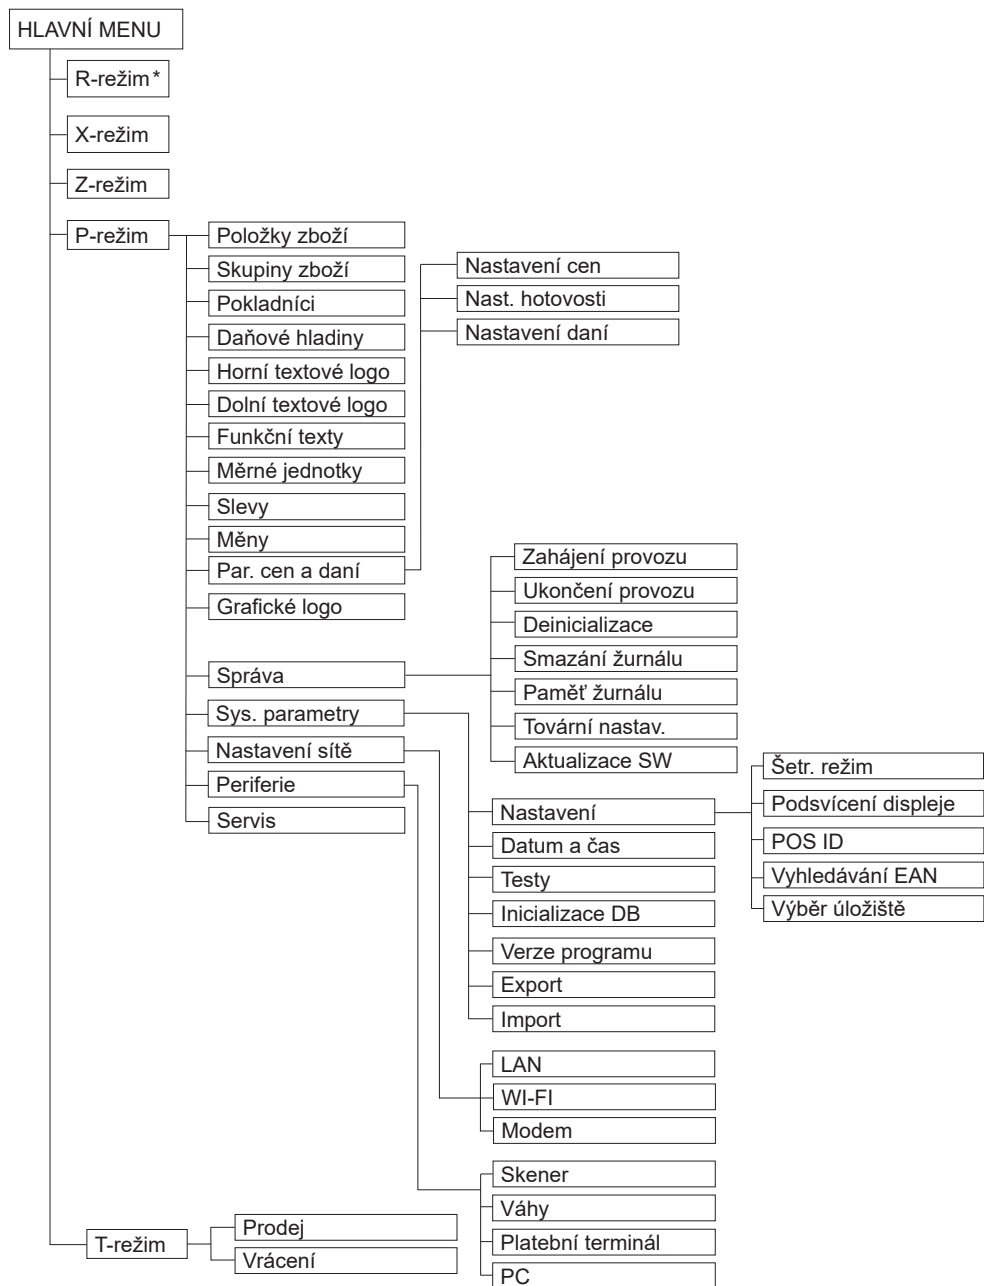

* z hlavního menu po výběru R-režimu přejděte přímo do „Prodeje“; do menu registračního režimu se dostanete stisknutím klávesy  (MENU) z režimu prodeje

INFORMAČNÍ A CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

Pokud je nutno informovat obsluhu o aktuální činnosti pokladny, nebo se pokladna dostane z jakékoliv příčiny do chybového stavu, na displeji budou popsány jednotlivé zprávy následujícími hlášeními:

Tabulka 7.1 – Seznam hlášení pokladny

POPIS	VÝZNAM
Chybí papír účtenky	V tiskárně není papír pro účtenku
Tiskárna odpojena	Komunikace s tiskárnou byla neúspěšná. Tiskárna je pravděpodobně odpojena.
Překročení limitu nákupu	Operace nebyla provedena, protože by způsobila překročení cenového limitu nákupu.
Přehrává hlava tiskárny	Tisk údajů byl zastaven. Je nutno počkat na vychladnutí hlavy tiskárny.
Nákup zaplnen, ukončete účtenku	Paměť pro evidenci operací v nákupu byla zaplněna. Nákup je možné zrušit nebo zaplatit. (Limit pro jeden nákup je 31 položek)
Limit hodnotové slevy	Zadaná hodnota musí být nenulová a menší než cena položky, případně hodnota mezisoučtu.
Limit procent. slevy	Zadaná hodnota musí být nenulová, menší než naprogramovaný limit a ne větší než 100%
Není možné změnit cenu	Na vybranou položku není možné aplikovat slevu – např. na vratný obal.
Překročen limit pro 1. množství	Překročen limit prvního množství.
Překročen limit pro 2. množství	Překročen limit druhého množství.
Překročen limit pro množství	Překročen limit výsledného množství.
Neplatné 1. množství	Nulová nebo velmi velká (nezpracovatelná) hodnota prvního množství
Neplatné 2. množství	Nulová nebo velmi velká (nezpracovatelná) hodnota druhého množství
Neplatné množství	Nulová nebo velmi velká (nezpracovatelná) hodnota výsledného množství
Neplatná jednotková cena	Byla zadána nulová nebo velmi velká jednotková cena položky
Nedost. platidla v zásuvce	Výběr platidla není možný – požadované množství se v zásuvce pokladny nenachází.
Nelze prodat neaktivní PLU	Položka zboží s nedefinovaným názvem nebo s přiřazením k neaktivní daňové hladině nemůže být v nákupu zaregistrována. Stejně tak nemůže být zaúčtována položka s nulovou naprogramovanou cenou a nezadanou cenou při registraci


Nelze zadat jinou cenu	Položka neumožňuje zadání jednotkové ceny při účtování
Neexistující položka	Položka se zadaným číslem nebo čárovým kódem se v databázi pokladny nenašla
Nulová cena položky	Nulová výsledná cena položky není dovolena
žádný prodej	Požadovaná operace nemůže být provedena, protože nákup neobsahuje žádnou položku.
Operace nemožná v daném stavu	V režimu vrácení zboží je dovolena pouze registrace položky zboží, její zrušení a jednorázová platba ve významu vrácení hotovosti zákazníkovi
Položka není vratný obal	Danou položku není možné použít v operaci výkupu vratného obalu.
Linkované PLU není obal	Danou položku není možné použít v operaci výkupu vratného obalu.
Sl./Prir. na MS	Položku nákupu není možné zrušit, protože už byla aplikována sleva na mezisoučet, v němž byla daná položka započítána
Nelze zrušit popisní PLU	Popisnou položku není možné zrušit samostatně, ale pouze spolu s hlavní položkou, k níž je přilinkována
Nelze prodat popisní PLU	Popisnou položku není možné prodat samostatně, ale pouze jako přilinkovanou k hlavní položce zboží
Nepłatná hodnota platidla	Zadaná hodnota platby nemůže být realizována platnými bankovkami a mincemi
Nepłatná hodnota	Velmi velká hodnota v operacích vklad, výběr a platba
Překročení limitu platby	Zadanou hodnotu platby není možné zpracovat
Nevhodný způsob platby	V cizí měně je možná platba pouze v hotovosti
Po denní uzávěrce	Denní Z uzávěrka již byla provedena – od poslední Z uzávěrky nebyl zaregistrován žádný nákup
Udelejte denní uzávěrku	Aktivovaná operace vyžaduje provedení denní Z uzávěrky
Udelejte měsíční uzávěrku	Aktivovaná operace vyžaduje provedení měsíční Z uzávěrky
Udelejte Z uzávěrky	Aktivovaná operace vyžaduje provedení Z uzávěrek
Nejsou splněny podmínky změny	Hodnota údaje nemůže být změněna v daném stavu, např. nejsou provedeny uzávěrky
Nedovolenský krok	Při přechodu na euro bylo požadováno provedení kroku, který není v daném stavu přechodu dovolen

Udelejte konfiguraci	Při provedení kroku přechodu na euro je nutno nastavit/překontrolovat požadovanou konfiguraci pokladny. V tomto stavu není možné používání pokladny v registračním režimu. Po nastavení/překontrolování konfigurace je nutno provést daný krok přechodu ještě jednou.
Vynechané potvrzení	Při provedení kroku přechodu na euro bylo zjištěno, že požadované nastavení/ překontrolování konfigurace pokladny nebylo provedeno
Krok byl úspěšně proveden	Krok přechodu na euro byl úspěšně proveden. Pokladnu je možné používat v registračním režimu
Uzávěrka vykonána	Požadovaná uzávěrka (zpráva) byla provedena
Žádná položka	Operace nad nákupem, který neobsahuje žádnou položku
Chybná operace	Nedovolená posloupnost stisknutí kláves
Vysoký výdaj	Hodnota platby způsobí takovou hodnotu výdaje, kterou není možné zobrazit na zákaznický displej.
Pokračujte v registraci	Pokladna po zapnutí informuje o otevřeném nákupu – je možné pokračovat v účtování položek nebo je možné nákup ukončit
Pokračujte v placení	Pokladna po zapnutí informuje o nákupu ve stavu placení – možné jsou už pouze platby
Chyba vážení	Váhy nejsou připojeny nebo komunikace s nimi nebyla úspěšná.
Paměťové media nenalezena	Chyba při exportu nebo při importu údajů
Není možné otevřít soubor	
Není možné zavřít soubor	Chyba při exportu nebo při importu údajů
Není možné přečíst soubor	
Není možné zapsat soubor	
Baterie vybitá, připojte adaptér	Stav nabití baterie pokladny neumožňuje řádné používání. Je nutno připojit síťový adaptér. Pokladnu je možné vypnout.
Baterie vybitá, nabíjení...	Stav nabití baterie pokladny neumožňuje řádné používání. Síťový adaptér je připojen. Pokladnu je možné vypnout.
Limit tlače přek.	Kontaktujte servis

Nový den Stlačte <ST>”,: :	Jde o informativní zprávu, že obchodní den nebyl ukončen denní Z uzávěrkou. Můžete provést denní uzávěrku, nebo pokračovat dále v účtování.
Nový měsíc Stlačte <ST>”:	Jde o informativní zprávu, že měsíc nebyl ukončen měsíční Z uzávěrkou. Můžete provést mesační uzávěrku, nebo pokračovat dále v účtování.

TESTOVÁNÍ POKLADNY

Testy pokladny Euro-50TEi Mini CZ dovolují jednoduše a rychle zjistit funkčnost vaší pokladny. Pomocí vlastního testu překontrolujeme funkčnost elektronických obvodů, zobrazovací prvky displejů, klávesy klávesnice a práci tiskárny. V této kapitole jsou popsány pouze nejpoužívanější testy, ostatní slouží pro servisní techniky.



Testování elektroniky a displeje

Displej zákazníka

Vlastní test elektroniky a displeje zobrazí na displeji vybrané znaky.

Postup při spuštění testu displeje zákazníka:

Posoupnost kroků	Displej obsluhy
V P režimu přejděte pomocí tlačítek nebo a tlačítka TOTAL (CELKEM) do menu pro test displeje zákazníka (P-režim – Sys. parametry – Testy):	Testy Displ. zákazníka
Potvrďte tlačítkem TOTAL (CELKEM), na displeji zákazníka se postupně zobrazí vybrané znaky	Displ. zákazníka Provádím ...
Po úspěšném ukončení testu se na displeji obsluhy zobrazí:	Test OK

Displej operátora

Vlastní test elektroniky a displeje zobrazí na displeji vybrané znaky.

Postup při spuštění testu displeje operátora:

Posoupnost kroků	Displej obsluhy
V P režimu přejděte pomocí tlačítek nebo a tlačítka TOTAL (CELKEM) do menu pro test displeje operátora (P-režim – Sys. parametry – Testy):	Testy Displ. operátora
Potvrďte tlačítkem TOTAL (CELKEM), na displeji operátora se postupně rozsvítí všechny body displeje	
Po úspěšném ukončení testu se na displeji operátora zobrazí:	Test OK

Test klávesnice

Test klávesnice vyhodnocuje postupné stisknutí tlačítek klávesnice. Pokud jsou stisknuta tlačítka v přesně definovaném pořadí podle obrázku 7.1 a klávesnice nebo její řídicí obvody nejsou poškozeny, test je ukončen správně.

Postup při spuštění testu klávesnice:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy
V P režimu přejděte pomocí tlačítek  nebo  a tlačítka  TOTAL (CELKEM) do menu pro test klávesnice (P-režim – Sys. parametry – Testy):	Testy Klávesnice
Potvrďte tlačítkem  TOTAL (CELKEM) a postupně stiskněte klávesy v pořadí podle obrázku 7. 1. Začněte klávesou  ((MENU) a ukončete klávesou  TOTAL (CELKEM).	Klávesnice provádím...
Po úspěšném ukončení testu se na displeji obsluhy zobrazí:	Test OK


Průběh testu:

Ve směru šipek na obrázku 7. 1 postupně stiskněte jednotlivá tlačítka klávesnice.

Pokud je stisknuto tlačítko v nesprávném pořadí, zvukovou signalizací je hlášena chyba až do stisknutí správného (podle testu následujícího) tlačítka.

Test klávesnice je možné kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka  TOTAL (CELKEM).

Obrázek 7.1 – Klávesnice pokladny Euro-50TEi CZ Mini

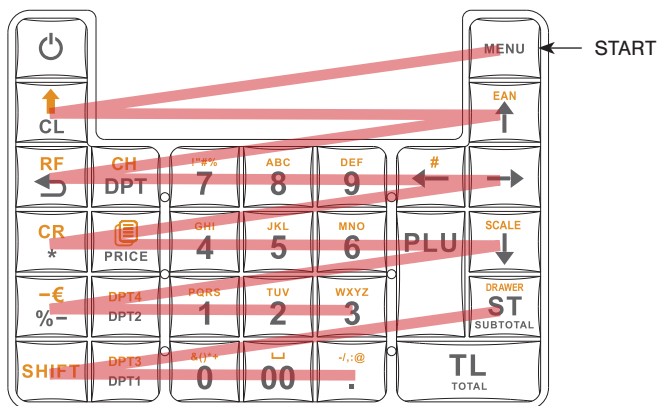

Testování tiskárny

Vlastní test tiskárny vytiskne na účtenku i na kontrolní pásku, celou sadu znaků v standardní velikosti s přiřazenými hexadecimálními kódy.

Postup při spuštění vlastního testu tiskárny:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy
V P režimu přejděte pomocí tlačítek  nebo  a tlačítka  TOTAL (CELKEM) do menu pro test tiskárny (P-režim – Sys. parametry – Testy):	Testy Tisk
Potvrďte tlačítkem  TOTAL (CELKEM), tiskárna vytiskne na termo pásku znakovou sadu pokladny.	Tisk Provádím...
Po úspěšném ukončení testu se na displeji obsluhy zobrazí:	Test proveden OK

Test snímačů papírových pásek

Na displeji se zobrazí aktuální stav přítomnosti papírových pásek v snímačích. Zasouváním a vysouváním papíru ze snímačů se mění zobrazování stavu přítomnosti papíru na displeji podle přítomnosti papíru v snímačích.

Postup při spuštění testu:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy
V P režimu přejděte pomocí tlačítek  nebo  a tlačítka  TOTAL do menu pro test snímačů pásek (P-režim – Sys. parametry)	Testy Snímače pásek
Potvrďte tlačítkem  TOTAL (CELKEM), pokud je termo páska správně založena v tiskárně, na displeji obsluhy se zobrazí:	Účtenka OK žurnál OK
Pokud chybí páska, na displeji se zobrazí:	Účtenka OK žurnál Chyba
Test ukončíte stisknutím tlačítka  TOTAL (CELKEM).	

Test Modem info

Postup při spuštění testu:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy
V P režimu přejděte pomocí tlačítek  nebo  a tlačítka  TOTAL (CELKEM) do menu pro test Modem info (P-režim – Sys. parametry)	Testy Modem info
Pokud je modem k pokladně správně zapojen na displeji obsluhy se zobrazí:	Modem info Provádím...
Po úspěšném ukončení testu se na displeji obsluhy zobrazí:	Test proveden OK

Test přečte údaje z modemu a vytiskne je na tiskárně pokladny v následující formě:

```

Výrobce:    SIMCOM INCORPORATED
Model:      SIMCOM_SIM7600E-H
SW verze:   LE11B05SIM7600M22_MIFI
IMEI:       867584033686077
Stav SIM:   vložena, připravena
SIM ID (ICCID): 8942102480012787418
IMSI:       231020109792273
  
```

Test nevyžaduje vloženou SIM kartu, ale hodnoty ICCID a IMSI se vytisknou pouze pokud je SIM karta vložena. Hodnota IMSI si navíc vyžaduje aby byl předtím již zadán PIN, případně vložena karta nepotřebuje zadat PIN.

Stav SIM se odvíjí od stavu přečtením z modemu a může nabývat tyto hodnoty:

- „neznámý“
- „není vložena“
- „vložena, připravená“;
- „vložena, očekává se PIN“;
- „vložena, očekává se PUK“;

Test Info o připojení

Postup při spuštění testu:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy
V P režimu přejděte pomocí tlačítek  nebo  a tlačítka  TOTAL (CELKEM) do menu pro test Info o připojení (P-režim – Sys. parametry)	Testy Info o připojení
Na displeji se zobrazí informace o připojení (název sítě, typ sítě, info o roamingu, síla signálu)	 Název sítě LTE R 50%
Test ukončíte stisknutím tlačítka  TOTAL (CELKEM).	

Test na displeji pokladny cyklicky zobrazuje informace o připojení do mobilní sítě jako jsou jméno operátora, technologie připojení, info o roamingu a síla signálu v následující formě.

Příklad z reálného testu:

```

Telekom SK Telek
LTE R 54%
  
```

Kde na prvním řádku je jméno operátora, v druhém řádku je uvedena technologie (v tomto příkladu „LTE“), následuje informace o roamingu (R - znamená, že modem je zaregistrován v roamingové síti, chybějící znak R, znamená registraci v domácí síti). Poslední informaci v druhém řádku je síla signálu v procentech.

Test vyžaduje vloženou SIM kartu a zadání PIN, nebo vložené SIM která nevyžaduje zadání PIN-u.

Test Seznam operátorů

Test Seznam operátorů se musí provádět při **vypnutých datech**.

Postup při spuštění testu:

Posloupnost kroků	Displej obsluhy
V P režimu přejděte pomocí tlačítek  nebo  a tlačítka  TOTAL (CELKEM) do menu pro test Info o připojení (P-režim – Sys. parametry)	Testy Seznam operátoru
Stisknutím tlačítka  TOTAL se spustí test Seznam operátorů.	Seznam operátoru provádím...
Po ukončení testu tiskárna vytiskne seznam operátorů.	
V případě, že data jsou zapnuté, na displeji se zobrazí zpráva:	Operace zakázána v datovém režimu

Test vytiskne seznam dostupných operátorů spolu s informací o technologií připojení.

Příklad z reálného testu:

Telekom SK	4G/LTE
Telekom SK	3G/WCDMA
* Telekom SK	2G/GSM !
02 - SK	2G/GSM !
02 - SK	4G/LTE

Operátor, na který je modem právě připojen je zvýrazněn znakem „**“.

Operátor, který je zakázán je zvýrazněn znakem „!“.

Timeout pro provedení testu v modemu je 5 minut.

Test není možné přerušit stlačením žádného klávesy.

Test vyžaduje vloženou SIM kartu a zadaný PIN, nebo vložené SIM která nevyžaduje zadání PIN-u.

FUNKCE PŘEPÍNÁNÍ MEZI INTERNÍ / EXTERNÍ PAMĚŤ

Připojení / odpojení USB zařízení se indikuje v R a T režimu při zobrazení data a času. Za R / T symbolem následuje blikající symbol pro USB přístup: C-počítač, M-úložný prostor, K-externí klávesnice, nebo USB scanner. Připojení se indikuje krátkým pipnutím, a odpojení krátkým dvojpipnutím.

Úložiště pro operace Export / Import je nastavitelné v Systémové Parametry / Nastavení / Výběr úložiště jako „Interní“ [základní paměť] / „externí privátní“ / „externí sdílené“. Pokud je při provedení těchto operací nastaveno „externalXXX“ úložiště a externí zařízení není připojeno, zahlásí se chyba „Externí úložiště nenalezeno“. Při nastavení „interní“ se použije interní eMMC.

Jelikož jedno Externí Úložiště může být použito pro archivaci více pokladen na provozu, export / import operace pracují se svými vlastními základními složkami, jehož název je shodný s číslem pokladny, v kombinaci s jejím sériovým číslem.

Při používání může nastat případ, kdy se export z jedné pokladny bude mít použít jako import pro ostatní pokladny na provozu. V takovém případě je vhodné ve „Výběr úložiště“ použít možnost „externí sdílené“, která umožní použití základní složky s názvem „00“ (neexistující číslo pokladny).

Postup instalace ovladače pro pokladny ELCOM

Postup instalace ovladače je ilustrován na následujícím příkladu.


Při zakoupení pokladny ELCOM a následném připojení k Vašemu PC, bude pokladna detekována jako neznámé zařízení. Proto je třeba abyste následně ručně nainstalovali příslušný ovladač, který vytvoří úspěšnou komunikaci mezi pokladnou a Vaším PC.

1. Stažení a příprava ovladače na instalaci

- Stáhněte ovladač z následujícího odkazu:
<https://www.elcom.eu/technical-support-public>
- Propojte pokladnu s PC pomocí přiloženého USB kabelu v balení a zapněte pokladnu.

2. Pokladnu detekuje PC v "Správce zařízení" jako "Neznámé zařízení"


- v některých případech se pokladna projeví jako neznámé zařízení v sekci "Port-y"

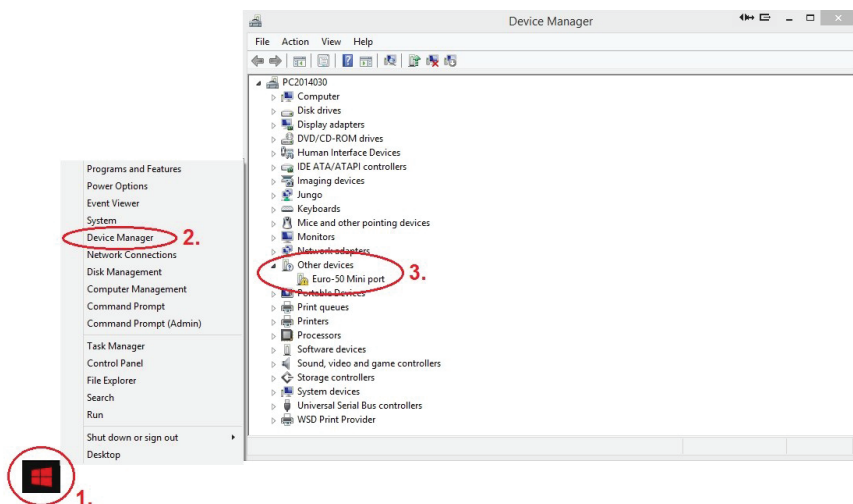


- KROK 1 – kurzorem se přesuňte na nabídku START a stiskněte pravé tlačítko myši.
- KROK 2 – po zobrazení nabídky vyberte DEVICE MANAGER (resp. Správce Zařízení)
- KROK 3 – zobrazuje se seznam kde najdete "Neznámé zařízení" (Other devices)


3. Aktualizace ovladače pro "Neznámé zařízení"

- nastavte se kurzorem na "neznámé zařízení" (nalezenou pokladnu) a stiskněte pravé tlačítko myši.
- po zobrazení nabídky vyberte možnost "Aktualizovat ovladač" (Update driver software)

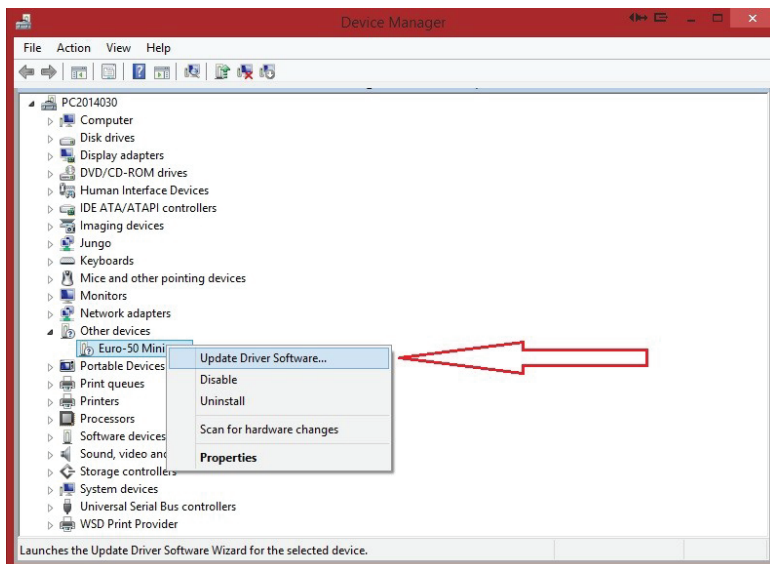

4. Vyberte ovladač z umístění ve vašem PC

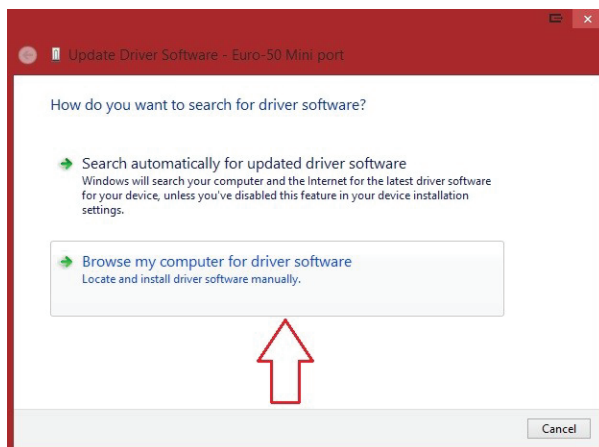

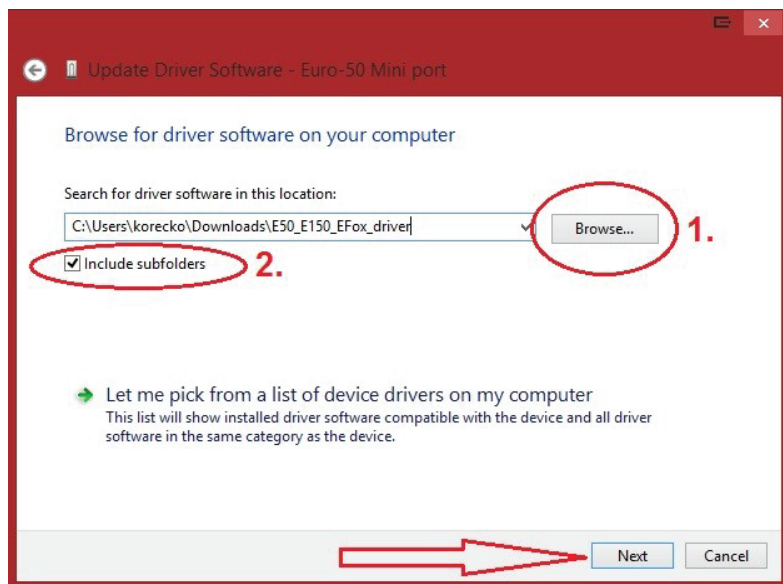


- KROK 1 – vyhledejte ovladač ve Vašem PC a potvrdit výběr tlačítkem "OK"
- KROK 2 – zaškrtněte možnost "zahrnout i podsložky" (include subfolders)
- KROK 3 – pokračujte v instalaci stiskem tlačítka "Next"

5. Instalace ovladače do PC a povolení pro instalaci



- KROK 1 – označte atribut "Vždy důvěřovat softwaru od ..." (Always trust software ...)

6. Dokončení instalace - klikněte na tlačítko "zavřít" (Close)

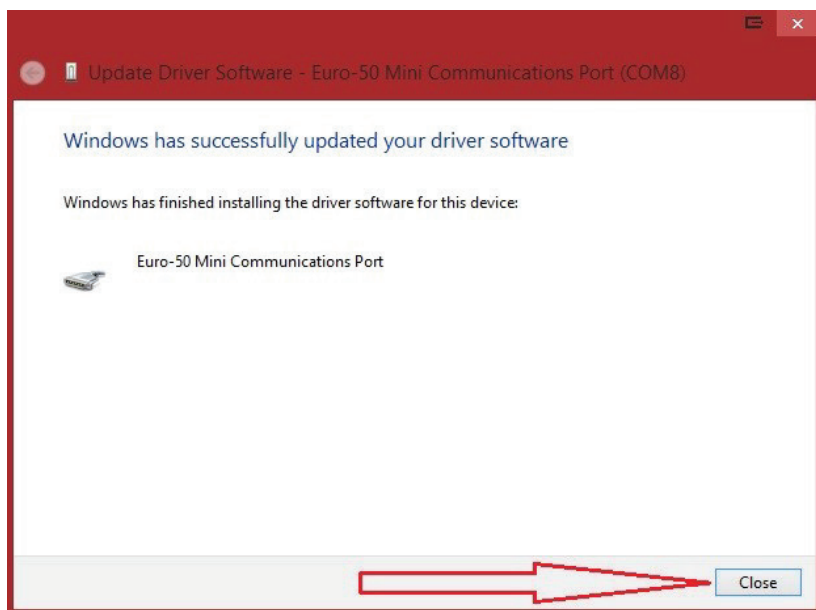

7. Výběr správného COM - Portu pro úspěšnou komunikaci s pokladnou



- jako první označte atribut "jen dostupné" (only available)
- pak vyberte správný COM - port
- nakonec vyberte komunikační rychlost 38400.

NAHRÁNÍ SOFTWARE (SW) Z USB KLÍČE DO POKLADNY, V PŘÍPADĚ ROZŠÍŘENÍ SW

Po koupi pokladny zkontrolujte zda se shoduje její software (SW) s nejnovější verzí zveřejněnou na <https://www.elcom.eu/technical-support-public>.

POSTUP ZJIŠTĚNÍ AKTUALNÍ VERZE PROGRAMU

Aktuální verzi programu na vaší pokladně si zjistíte následovně:

P-režim / Syst. Parametry /Verze programu, na displeji operátora se zobrazí informace o verzi programu napr. 3.XXX CZ

Nejnovější verzi programu si stáhnete na webové stránce:

<https://www.elcom.eu/technical-support-public>

Verze programu 'bez EET' nabízí multi-module podporu, tedy není přítomno již dělení zvlast pro LAN či WiFi nebo 4G. Aktualizační soubor je pouze jeden pro každý model pokladny E50i nebo E150i nebo E80B.

V případě, že na webu je dostupná novější verze (vyšší číslo), aktualizujte SW podle následujících kroků:

1. Z počítače stáhnete soubor 'E50iFW_cz_v3_054_01_F765.bin' na USB klíč
2. USB klíč připojte na micro OTG kabel a ten připojte k pokladně
3. Pokladna musí být připojena adaptérem do elektrické sítě (nebude-li připojena k adaptéru, na displeji operátora se zobrazí zpráva "Připojte prosím adaptér")
4. Zapněte pokladnu
5. Přepněte se do P-režimu a do menu Správa
6. Dané menu potvrdíte klávesou TL
7. V menu Správa vyhledáte podmenu Aktualizace softwaru (SW)
8. Potvrdíte klávesou TL
9. Pokud nebyla vytvořena Z uzávěrka, před nahráním programu se provede automaticky
10. Proběhne export databáze (položky zboží, skupiny zboží, pokladníci ...)
11. Na správu (která se zobrazí na displeji operátora): Pokračovat? ano = MS, ne = jiné
- kliknete na klávesu ST (MS)
12. Na displeji operátora se zobrazuje průběh aktualizace softwaru
13. Po ukončení nahrání programu na displeji operátora se objeví zpráva: Sys. parametry Master reset
14. Master reset potvrdíte klávesou TL a následně na to proběhne inicializace pokladny
15. Při zobrazení textu: INICIALIZACE OK, Vypněte pok. - Pokladnu vypněte

www.elcom.eu/partner-zone-public

Nejaktuálnější příručka online zde:
www.elcom.eu/technical-support-public



Tato příručka neprošla jazykovou korekturou.
Tato příručka, ani žádná její část, nesmí být kopírována, rozmnožována nebo jinak
šířena bez souhlasu vydavatele.

Všechna práva vyhrazena. Elcom, spol. s ručením obmedzeným

© ELCOM spol. s ručením obmedzeným, 2024