

Secure Sign II

Používateľská príručka v1.1


POPIS ZARIADENIA SECURE SIGN II

- inovatívny displej s kapacitným dotykovým panelom a podpisovou plochou pre snímanie biometrického podpisu
- zariadenie určené do moderných klientskych centier
- poskytuje elektronickú identifikáciu osoby, biometrický podpis a jeho objektívne sofistikované overenie
- ponúka úplnú elektronizáciu procesov a obchodných prípadov, čo vedie k významným úsporám
- urýchľuje vybavenie klienta, poskytuje mu väčší komfort a diskrétnosť
- umožňuje prezentovať reklamu, novinky inštitúcie – texty, dokumenty, videá

PODPISOVÁ PLOCHA

- ponuka inštitúcie je zobrazená online
- výber z ponuky prirodzeným dotykom prsta
- jednoduché zväčšovanie, otáčanie, posúvanie obrázkov a textov prostredníctvom multidotyku - „Multi Touch“
- dotykový panel a podpisová plocha pracujú nezávisle od seba
- podpisovanie dokumentov elektronickým perom (battery-free)
- podpis môže byť overený sofistikovaným softvérom, nie pracovníkom inštitúcie, čím je zabezpečená presná identifikácia a verifikácia klienta, čo znižuje chybovosť a urýchľuje procesy



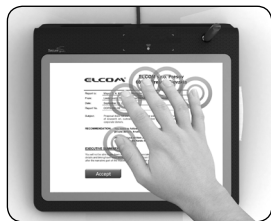

Multi




Otáčanie



Zväčšovanie



Posúvanie

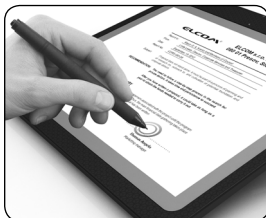

Podpis



**Diskrétny filter
(voliteľné)**

TECHNICKÉ PARAMETRE

IP level	IP54 (predný rám – okrem držiaka na pero a čítačky kontaktných kariet)
Chladienie	pasívne, bezventilátorové
Typ dotykového panelu	PCAP, Multi Touch (10 prstov)
Uhlopriečka	9,7" IPS panel
Podsvietenie	LED
Rozlíšenie	1024 x 768 px
Pomer strán	4:3
Svietivosť	600:1
Uhol pohľadu H/V (horizontal/vertikal)	178°
Uhol pohľadu L/P (ľavý/pravý)	178°
Technológia	elektromagnetická rezonancia
Pero	bez batérie
LPI	2540
Úroveň tlaku	1024
Vstup pre displej	USB
Vstup pre dotykový displej	USB
Vstup pre digitizér	USB
Čítačka kariet OMNIKEY 3121	USB (voliteľné)
Čítačka kariet NFC	USB (voliteľné)
Uchytenie	samostatne stojaci (0°-15°)
Rozmery (D x Š x V)	243mmx224mmx53mm
Relatívna vlhkosť	5 % ~ 95 %, (nekondenzujúca)
Prevádzková teplota	0°C až +40°C
Skladovacia teplota	-10°C až 70°C
Kompatibilita s OS	Windows 7, 8, 10

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Prosím venujte pozornosť nasledujúcim upozorneniam. Pomôžu Vám predísť možnému poškodeniu zariadenia a prípadnému zraneniu, ktoré by mohli nastať pri jeho používaní nesprávnym spôsobom. Na poškodenie zariadení nedodržaním postupov uvedených v tomto upozornení zaniká zákonná záruka z dôvodu nesprávnej manipulácie s výrobkom.

Pripojiť USB konektory zariadenia k USB (odporúčané: USB 3.0) portom počítača.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky je potrebné nainštalovať inštalačný balík, ktorý si môžete stiahnuť pomocou tohto odkazu:

<https://www.elcom.eu/podpora/technicka-podpora/podpisove-tablety/secure-sign-II/611989>

V oznamovacej oblasti hlavného panela sa musí zobrazit ikona DisplayLink. Po chvíli sa na displeji musí zobrazit obraz. Skontrolovať či sa v obraze nevyskytujú poruchy, napr. zlé podsvietenie.

Pravým kliknutím na ikonu DisplayLink vyvolať kontextové menu, v ktorom skontrolovať či má parameter „Rozlíšenie“ („Resolution“) hodnotu 1024 x 768 px. Režim zobrazenia nastaviť na „Rozšíriť“ („Extend“).

Nastavenie „Touchovania“ prstom a perom

Ovladací panel / Nastavenie počítača Tablet PC / Nastavenie

- Výrobok inštalujte na mieste, kde nebude vystavený priamemu slnečnému žiareniu, neobvyklým zmenám teploty (pod 0°C a nad 40°C) a vysokej vlhkosti. Inštalácia na takomto mieste by mohla spôsobiť poškodenie alebo zničenie krytu a elektrických súčiastok.
- Pri premiestňovaní výrobku medzi prostrediami s rôznou teplotou nezapínajte výrobok minimálne 30 minút.
- Pri manipulácii so zariadením nedvíhajte zariadenie za vrchnú časť, ale za spodnú.
- Do otvoru pre čítačku kariet nekladajte nič iné ako čipovú kartu.
- Nikdy nevyvíjajte neprímeraný tlak na hrot podpisového pera. Poškodenie hrotu podpisového pera vplyvom vysokého tlaku nie je predmetom záruky.
- Výrobok nesmie obsluhovať osoba s mokrymi rukami. Prienik tekutín dovnútra výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Povrch výrobku čistite suchou, mäkkou tkaninou. Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ani papierové obrúsky. Použitie nevhodných čistiacich prostriedkov môže spôsobiť poškodenie výrobku. Výrobok sa nesmie čistiť prúdom tečúcej vody ani ponorením.
- Ak výrobok nepracuje správne, obráťte sa na autorizovaného servisného technika. Nepokúšajte sa ho opraviť sami. Výrobok nerozoberajte!
- **Upozornenie:**
- Použitie ostrých predmetov na ovládanie dotykového panela môže spôsobiť jeho vážne poškodenie alebo zničenie.
- Niektoré elektrické zariadenia produkujúce rušenie, zapojené v rovnakom napájacom okruhu, môžu spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia. V takom prípade používajte špeciálne odrušovacie prostriedky odporúčané výrobcom.
- Ak neplánujete zariadenie používať, odpojte zariadenie od zdroja elektrickej energie. Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru!
- Výrobca nezodpovedá za prípadné poškodenie výrobku v prípade obsluhy a používania výrobku iným spôsobom, ako je predpísané v tomto návode.
- Záruka zaniká uplynutím záručnej doby, ďalej v prípade cudzieho zásahu do prístroja (porušením plomby), poškodením prístroja vplyvom živelnej udalosti, poruchou v rozvodnej sieti a pod.



Symbol (preškrtnutý koš) na výrobku alebo jeho obale znamená, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí do bežného domáceho odpadu, ale je potrebné odovzdať ho do zberne určenej na zber opotrebovaných elektrických a elektronických spotrebičov. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii nepriaznivých dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.

