

# Podporované periférie pre Euro 80B/o.

Zoznam podporovaných periférií pre Euro 80B/o s procesormi F207 (DJ), F765 (DD).

## Podporované skenery

**KL 5200** s rozhraním USB, RS232

**KD 5230** s rozhraním USB, RS232

**KL 1000** s rozhraním USB, RS232

**Eclipse MS5145** s rozhraním USB, RS232

**Orbit MS7120** s rozhraním RS232

**Metrologic MS9520** s rozhraním RS232

**Honeywell MS9540** s rozhraním RS232

Poznámka: Nastavenie USB skenerov nájdete v prílohe.

## Podporované váhy

**ACS** s rozhraním RS232

**T-SCALE** s rozhraním RS232

**CAS AP-1** s rozhraním RS232

## Podporované prevodníky

**Prevodník AXAGON (USB na RS-232) (FTDI)**

**Príloha č.1**

**Konfigurácia skenera KL-1000, KL-5200 pre USB  
komunikáciu s pokladnicou Euro-80B/o**

Postup konfigurácie skenera:

Prosím, prečítajte všetky čiarové kódy v danom poradí 1-7.

1.

Start configuration



2.

\*HID USB



3.

End configuration



4.

Start configuration



5.

None




6.

End configuration



7.

Start configuration

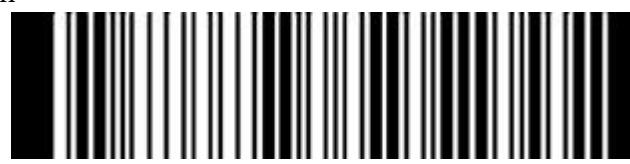


Preamble ref: Appendix



0



2

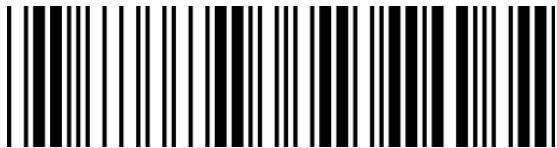

Confirm configuration


Postamble ref: Appendix



0



3

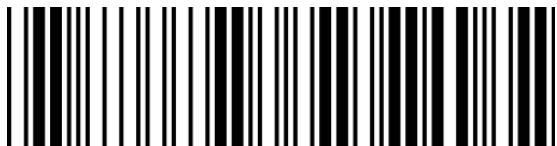

Confirm configuration

End configuration



## Príloha č.2

# Konfigurácia skenera MS5145, MS9540 pre USB komunikáciu s pokladnicou Euro-80B/o

Postup konfigurácie skenera:

Prosím, prečítajte všetky čiarové kódy v poradí za sebou.

### **Enable STX Prefix**



### **Disable CR Suffix.**



### **Disable LF Suffix.**



### **Enable ETX Suffix**

