

# eKasa tlačiareň EFox

## Používateľská príručka

verzia príručky 1.0.2

### Podporované verzie tlačiarne:

EFox - T - Elcom LK-T20/LK-T200  
EFox - T - Elcom LK-TE202/LK-TE212  
EFox - T - Bixolon SRP-350  
EFox - T - Bixolon SRP-350 II  
EFox - T - Epson TM-T88IV  
EFox - T - Epson TM-T88V  
EFox - T - Elcom RP80



Táto príručka neprešla jazykovou korektúrou.  
Táto príručka a ani žiadna jej časť nesmie byť kopirovaná, rozmnožovaná  
alebo inak šírená bez súhlasu vydavateľa.

Všetky práva vyhradené ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov.

© 2019, ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

# OBSAH

|   |    |
|---|----|
| ÚVOD .....  | 4  |
| Výstraha .....  | 5  |
| Upozornenie .....   | 5  |
| Poznámky pre používanie .....                                       | 6  |
| Poznámky k inštalácií .....   | 7  |
| Prevádzkové podmienky .....   | 7  |
| Základné pojmy .....  | 7  |
| POPIS ZARIADENIA .....  | 8  |
| Použitie eKasy tlačiarne EFox - T .....                             | 9  |
| Popis zariadenia eKasy tlačiarne EFox - T .....                     | 9  |
| Displesj .....  | 9  |
| Nastavenie kontrastu displeja .....                                 | 10 |
| Klávesnica .....  | 10 |
| SD karta .....  | 11 |
| Komunikačné rozhrania .....   | 12 |
| Menu Off-line režimu .....  | 13 |
| Uzávierka .....   | 13 |
| X-Finačná uzávierka prehľadová .....                                | 13 |
| Web. konfigurácia .....   | 14 |
| AKTIVÁCIA WIFI PRÍSTUPOVÉHO BODU V P REŽIME .....                   | 14 |
| Servis .....  | 14 |
| Testovanie EKASY TLAČIARNE EFOX – T .....                           | 14 |
| Nastavenie rozhrania .....  | 14 |
| Aktualizácia SW .....   | 14 |
| Začať prevádzku .....   | 14 |
| Podporované tlačiarne .....   | 15 |
| PREVÁDZKA TLAČIARNE .....   | 17 |
| Používanie a skladovanie termo pásov .....                          | 18 |
| Výmena papierových pásov .....                                      | 19 |
| Režimy (módy) fiskálnej tlačiarne .....                             | 21 |
| Uvedenie do prevádzky .....   | 21 |
| NAHRATIE IDENTIFIKAČNÝCH A AUTENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV .....            | 21 |
| Zobrazenie doby uplynutia platnosti certifikátu .....               | 26 |
| Aktualizácia firmvéru .....   | 26 |
| Reset hesla AP .....  | 27 |
| ODOSIELANIE ÚDAJOV NA SERVER FINANČNEJ SPRÁVY (FS) .....            | 28 |
| ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE ZNAKOV V NÁZVOCH TOVAROVÝCH POLOŽIEK ..... | 28 |
| Servisné oznamy .....   | 29 |
| Pokles kapacity batérie .....                                       | 29 |
| Nastal čas pre servisnú kontrolu .....                              | 29 |
| Vykonávanie servisných prehliadiok .....                            | 30 |

# *ÚVOD*

Ďakujeme Vám za zakúpenie tlačiarne EFox. Jedná sa o elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným regisračným programom, pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, tlačiarňou a komunikačným modulom, ktoré tvoria jeden funkčný celok.

Zariadenie spĺňa požiadavky Zákona č. 289/2008 Z. z., v znení neskorších predpisov.

## **VÝSTRAHA**

Vypnite zariadenie okamžite, ak začne zariadenie dymiť, zvlášne zapáchať alebo vydávať nezvyčajný zvuk. Pokračovanie v práci môže viesť k vzniku požiaru. Okamžite odpojte zariadenie a kontaktujte servisné stredisko.

Nikdy sa nepokúšajte opraviť produkt sami. Neodborná oprava môže byť nebezpečná.

Nikdy nerozoberajte alebo neupravujte toto zariadenie. Uistite sa, že používate predpísané napájanie. Pripojenie k nesprávnemu zdroju napájania môže viesť k vzniku požiaru.

Zabráňte vniknutiu cudzích látok do zariadenia. Preniknutie cudzích látok môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo k vzniku požiaru.

Ak dôjde k poliatiu zariadenia vodou alebo inou tekutinou, prestaňte zariadenie používať. Pokračovanie môže viesť k vzniku požiaru. Okamžite odpojte napájací kábel od siete a kontaktujte svojho dílera alebo servisné stredisko.

Nikdy nerobte zásah do tlačiarne tak, aby došlo k porušeniu kapsuly CHDÚ.

## **UPOZORNENIE**

Nad zapnutým zariadením alebo zariadením v režime „STAND BY“ musí byť neustály dohľad až pokiaľ nie je vypnuté centrálnym vypínačom a odpojené z elektrickej siete.

Pri nabíjaní nesmie zostať zariadenie bez dozoru.

Používajte len napájací adaptér a kábel schválený spoločnosťou ELCOM. Neschválené adaptéry alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.

Nesprávne pripojenie adaptéra môže vážne poškodiť zariadenie. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte napájací adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.

Nenabíjajte zariadenie, ak je prívodný kábel poškodený alebo ak elektrická zásuvka nie je uzemnená. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.

Ak sa zariadenie prebreje, začne dymiť, vydávať zvlášne zvuky alebo čudný západach, okamžite vypnite hlavný elektrický vypínač a zariadenie odpojte zo siete.

Prívodný kábel neohýbajte ani naň nekladať ľažké predmety. Stúpanie po napájacom káblu alebo jeho narúšenie ľažkým predmetom by mohlo mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Počas búrky alebo ak je zariadenie dlhšie mimo prevádzku, vytiahnite napájací adaptér z elektrickej zásuvky. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.

Neprispôsobujte káble iným spôsobom, ako sú popísané v tejto príručke. Iné zapojenie môže zapríčiniť poškodenie alebo zničenie tlačiarne.

Uistite sa, že tlačiareň je umiestnená na pevnej, stabilnej horizontálnej ploche. V prípade pádu môže dôjsť k zničeniu tlačiarne alebo môže spôsobiť zranenie.

Nepoužívajte tlačiareň v prostredí so zvýšenou prašnosťou alebo vlhkosťou. Nadmerná vlhkosť a prach môžu spôsobiť zničenie tlačiarne alebo požiar.

Na tlačiareň nedávajte fažké predmety.



Nikdy na tlačiareň nestúpajte, ani sa o ňu neopierajte. Môže dôjsť k pádu alebo rozbitiu tlačiarne alebo zraneniu osoby.

Z dôvodu bezpečnosti odpojte tlačiareň pred odchodom na dlhšiu dobu.

Pred prenášaním tlačiarne ju odpojte od siete a odpojte všetky káble pripojené k tlačiarne.



Výrobok čistite suchou, mäkkou látkou. Nikdy nepoužívajte také čistiace prostriedky ako benzín a rôzne riedidlá. Používanie takýchto chemikálií môže viesť k zničeniu krytu tlačiarne alebo jej farby.

Tlačiareň pripojte cez dodaný adaptér do štandardnej sieťovej zásuvky ( $230V \pm 10\%$ ). Niektoré elektrické zariadenia produkujúce rušenie zapojené v rovnakom sieťovom okruhu, môžu spôsobiť nesprávnu funkčnosť tlačiarne. V takomto prípade používajte špeciálne odrušovacie prostriedky odporúčané výrobcom tlačiarne.

**Upozornenie:** Adaptér je určený len pre interiérové použitie!

Ak je na papierovej páske zobrazený farebný pás označujúci koniec pásky, vymeňte túto papierovú pásku čo najskôr. Neskorá výmena pásky môže poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej životnosť.

Používajte papierové pásky, ktorých koniec nie je lepený. Ak by bola použitá takáto papierová páska a neboľa včas vymenená za novú, môže poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej životnosť, alebo sa tlačený doklad nevytlačí celý. V takomto prípade nebude na poškodenú tlačiareň uplatnitelná záruka.

V prípade obsluhy a používania tlačiarne iným spôsobom než uvedeným v tomto návode, predajca nezodpovedá za nesprávne údaje, prípadne poškodenie tlačiarne.

Symbol na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po ukončení svojej životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu. Takýto výrobok je potrebné odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických komponentov. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhať prevencii potencionálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Výrobok prispieva k ochrane životného prostredia používaním bezolovnatnej technológie pri jeho výrobe. Odporúčame vykonať revíziu tlačiarne v autorizovanom servisnom stredisku každých 12 mesiacov.

**Upozornenie:** Po štyroch rokoch od zakúpenia tlačiarne je potrebné vymeniť záložnú batériu pre RAM, aby nedošlo k strate dát uložených v zálohovanej pamäti.

Neprispôsobujte telefónnu linku do konektora pre pokladničnú zásuvku, v opačnom prípade môže dôjsť zničeniu zariadenia alebo telefónnej linky.

Počas tlače alebo po ukončení tlače môže byť tlačová hlava horúca.

**Upozornenie:** Nikdy nevypínajte tlačiareň počas tlače, ani neodpájajte zariadenie od prívodu elektrickej energie!

## **Poznámky pre používanie**

Neotvárajte kryt počas tlače alebo počas činnosti automatického orezávača!

Neinštalujte zariadenie do prašného prostredia!

Chráňte zariadenie pred nárazmi!

Káble alebo iné predmety nesmú byť prichytené na tlačiarni!

Nevytvárajte nadmerný tlak na kryty zariadenia!

Nedávajte jedlo alebo nápoje na kryt zariadenia!

## **Poznámky k inštalácii**

Pre používanie zariadenia sa uistite, že zariadenie je inštalované v horizontálnej polohe.

Max. dĺžka komunikačných kálov (USB, RS232) pripojených k zariadeniu nesmie presiahnuť 3m.

## **Prevádzkové podmienky**

teplota: 0-50 °C

vlhkosť: 0-90% bez kondenzácie

### **Poznámka:**

*Na poruchy spôsobené nedodržaním týchto pokynov sa nevzťahuje záruka.*

### **Obsah balenia:**

tlačiareň s displejom,  
napájací adaptér,  
sieťový kábel,  
rolka papiera,  
príručka EFox.

## **Základné pojmy**

**Aplikácia** - Program na strane počítača, alebo iného zariadenia (napríklad mobil, alebo tablet), ktorý komunikuje s fiškálnou tlačiarňou.

**Fiškálny** - Slovo **fiškálny** je v slovníku cudzích slov definované ako „zameraný na záujmy štátu, štátnej pokladnice“.

V kontexte tohto dokumentu sa toto slovo (vo všetkých pádoch) a modifikáciách bude používať na označenie štátom požadovaných funkcia na pokladnice a fiškálne tlačiarne.

**Fiškálna tlačiareň** – Zariadenie definované zákonom o online registračných pokladniach, ktoré umožňuje tlač dokladov a zabezpečuje aj evidenciu a spracovanie podľa požiadaviek zákona.

**CHDÚ – chránené dátové úložisko** - Povinná súčasť pokladníc a fiškálnych tlačiarne, na ktorú sa ukladajú dátá dokladov a tlačových výstupov.

### **Obrat**

Tržby znížené o sumu záporného obratu

### **Záporný obrat**

#### **Súčet súm:**

1. vrátení tovaru
2. záporných položiek evidovaných v elektronickej regisitračnej pokladnici
3. zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb

### **Kumulovaný obrat**

Súčet všetkých obratov evidovaných v elektronickej regisitračnej pokladnici od jej uvedenia do prevádzky.

# ***POPIS ZARIADENIA***

## **POUŽITIE EKASY TLAČIARNE EFOX - T**

Zariadenie EFox je určené pre evidenciu tržieb a tlač pokladničných dokladov registrovaných prostredníctvom pripojeného PC s príslušným softvérovým vybavením. Zoznam spoločností využívajúcich PC aplikácie spolupracujúce s tlačiarňou EFox nájdete na stránke [www.elcom.eu](http://www.elcom.eu).

## **POPIS ZARIADENIA EKASY TLAČIARNE EFOX - T**

Tlačiareň je dodávaná v rôznych konfiguráciách podľa požiadaviek zákazníka. Konfigurácie sa odlišujú podľa požadovanej tlačiarne. Podporovaných je 7 typov najpoužívanejších termo tlačiarí - (pozri časť „Podporované tlačiarne“):

EFox - T - Elcom LK-T20/LK-T200  
EFox - T - Elcom LK-TE202/LK-TE212  
EFox - T - Bixolon SRP-350  
EFox - T - Bixolon SRP-350 II  
EFox - T - Epson TM-T88IV  
EFox - T - Epson TM-T88V  
EFox - T - Elcom RP80

Zariadenie pozostáva z 3 modulov:

- displej zákazníka – LCD displej s podsvietením 2x16 znakov,
- tlačiareň,
- modul.

Spoločne tvoria tieto súčasti jeden funkčný celok – tlačiareň EFox.

## **DISPLEJ**

Displej zákazníka je možné umiestniť podľa požiadaviek rozloženia pracoviska pokladníka. Displej je k modulu pripojený 1,5 m dlhým káblom, ktorý umožňuje umiestniť displej na najvhodnejšie miesto viditeľné pre zákazníka mimo umiestnenia samotnej tlačiarne. V prípade umiestnenia tlačiarne spolu s displejom je možné kábel namotať na určené miesto na nohe displeja, vďaka čomu zariadenie tvorí kompaktný celok.

Obrázok 2.1 Displej zákazníka



## Nastavenie kontrastu displeja

Pri rôznej intenzite osvetlenia prostredia je možné nastaviť kontrast zobrazovaných znakov na displeji tlačiarne. Kontrast je možné nastaviť len v režime off-line, keď je na displeji zobrazený dátum a čas. V prípade, že sú zobrazené iné informácie, je potrebné zobrazenie dátumu a času prepnúť opakovaným stláčaním tlačidla „C“. Zmena kontrastu sa realizuje stláčaním šípok ▲ pre zvýšenie kontrastu resp. ▼ pre zníženie kontrastu. Nastavená hodnota kontrastu sa automaticky uloží a bude používaná aj po vypnutí a zapnutí tlačiarne.

## KLÁVESNICA

Tlačiareň je vybavená klávesnicou, pomocou ktorej je možné vykonávať napr. testy zariadenia, vykonať prehľadovú uzávierku, atď. Menu je zobrazované na displeji zákazníka, pozri štruktúru menu na str.13.

Obrázok 2.2 Klávesnica tlačiarne



Popis tlačidiel klávesnice:

C – zobrazenie menu, presun v menu o úroveň vyššie, prerušenie operácie

OK – potvrdenie vykonania operácie, vstup do zvoleného menu

šípky hore ▲, dolu ▼ – výber z možností danej operácie

šípky vľavo ◀, vpravo ► – pohyb po aktuálnej úrovni menu

## **SD KARTA**

SD kartu je možné použiť na import a export údajov pri aktualizácii FW. Slot pre SD kartu je umiestnený na pravej strane tlačiarne a je chránený krytkou. Podporované sú SD a SDHC karty.


Obrázok 2.3 Slot pre SD kartu



Tlačiareň pri ukladaní údajov na pamäťovú kartu ignoruje nastavenie prepínača pamäťovej karty proti zápisu - LOCK/UNLOCK.

**Upozornenie:** s SD kartou manipulujte len pri vypnutom zariadení!

Obrázok 2.4 Zámok SD karty

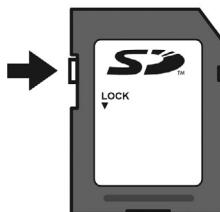

## KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIA

Tlačiareň môže byť prepojená s PC dvoma spôsobmi:


- USB komunikačné rozhranie – konektor USB typ B
- RS232 komunikačné rozhranie – konektor RJ45
- LAN komunikačné rozhranie – konektor RJ45

Pre pripojenie pokladničnej zásuvky sa používajú konektory na samotnej tlačiarne.


**Poznámka:**

USB ovládač pre OS Windows je dostupný na [www.elcom.sk](http://www.elcom.sk) v časti Podpora.

Obrázok 2.5 Komunikačné rozhrania

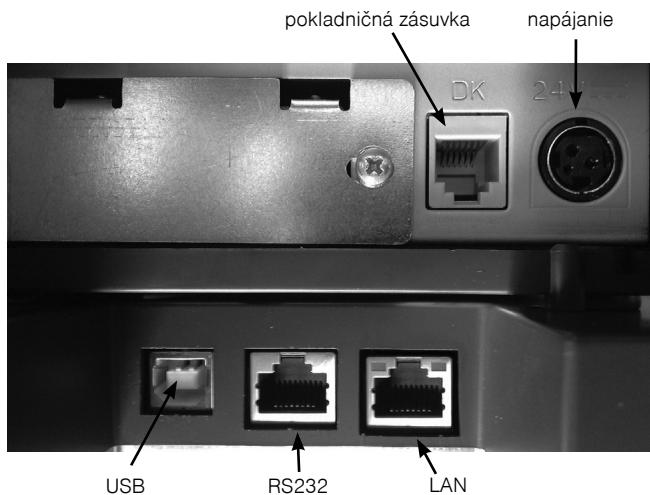

## **MENU OFF-LINE REŽIMU**

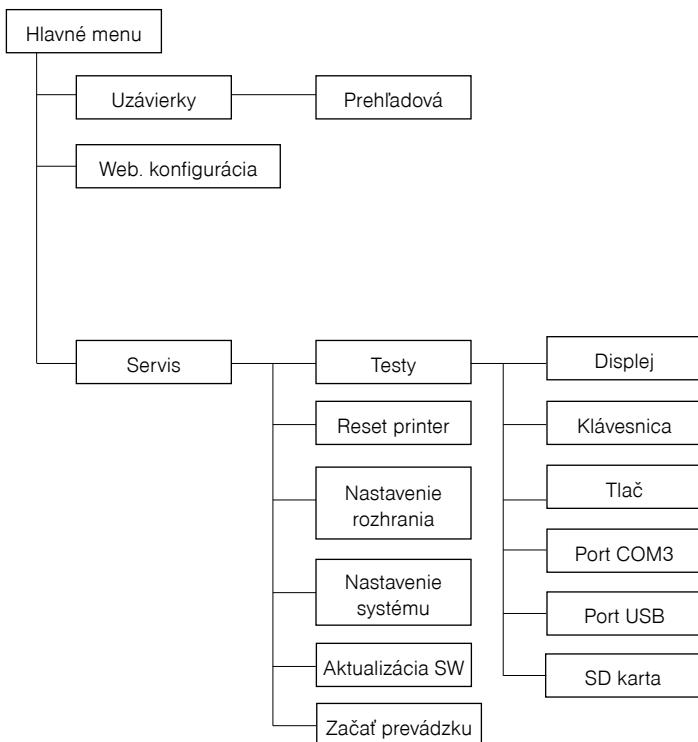

## **UZÁVIERKA**

### **X-Finačná uzávierka prehľadová**

- tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v danom dni,

Prehľadová uzávierka obsahuje údaje:

- a) kód pokladnice,
- b) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty
- , d) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
- e) dátum a čas vyhotovenia,
- f) poradové číslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
- g) počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
- h) počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
- i) obrat,
- j) záporný obrat,
- k) súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

- I) súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridannej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridannej hodnoty,
- m) súčet stornovaných položiek a ich počet,
- n) súčet poskytnutých zlaviach a ich počet,
- o) súčet vrátení tovaru a ich počet,
- p) súčet záporných položiek a ich počet,
- q) súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.

## WEB. KONFIGURÁCIA

### **AKTIVÁCIA WIFI PRÍSTUPOVÉHO BODU V P REŽIME**

Pre potreby aktivácie Web servera z pokladnice bola zriadená nová funkcia v **Hlavné menu – Web. konfigurácia**.

Ak po zvolení danej funkcionality kliknete klávesom(OK), na displeji sa zobrazí informácia:

#### **Aktivácia prístup. bodu.**

Následne na to sa zobrazí na displeji informácia, ktorá Vás bude v prvom riadku informovať o názve prístupového bodu, napr: *ElcomICM\_ABD45678TD65* a v druhom riadku sa zobrazí IP adresa: *192.168.4.1*.

Web server vypneme, ak stlačíte kláves (C). Na obrazovke displeja sa následne zobrazí informácia: "**Deaktivácia prístupového bodu**".

Deaktivácia prístupového bodu znamená to, že aj keď na obrazovke PC, NB bude nadálej zobrazená stránka Web servera, ale nebude prístupná.

## SERVIS

### **Testovanie EKASY TLAČIARNE EFOX – T**

Táto problematika je detailne popísaná v servisnom manuále pre eKasu tlačiareň Efox – T v kapitole **Testovanie zariadenia**.

### **Nastavenie rozhrania**

Parametre pre programovanie portu PC je možné nastaviť v menu **Nastavenie rozhrania**.

Je možné vybrať z možnosti:

- žiadny
- USB
- COM
- LAN

### **Aktualizácia SW**

Aktualizácia SW slúži pre aktualizáciu SW pokladnice a CHDÚ, (bližšie popísaná v kapitole Aktualizácia firmvéru).

### **Začať prevádzku**

Po úspešnom nahráti certifikátu a identifikačných údajov je nutné potvrdiť začatie prevádzky eKasy tlačiarne Efox - T v **Hlavné menu - Servis - Začať prevádzku**.

Uvedenú voľbu potvrdíte klávesou (OK).

**Poznámka:**

Ak potvrdíte „ Začať prevádzku“, v tom okamihu na pozadí prebehne nasledujúca kontrola, či je: - nahraté IU v CHDU

- nahraté AU v CHDU
- nahratý kód pokladnice v CHDU
- či je naprogramované sériové číslo (SN) zariadenia

Ak sú splnené vyššie spomenuté predpoklady, tlačiareň je v režime Fiscal a v tomto okamihu môžete vystavovať akékoľvek typy pokladničných dokladov.

## **PODPOROVANÉ TLAČIARNE**

Obrázok 2.6 EFox - T - Elcom LK-T20/LK-T200/LK-T202/212 FP, EFox - T - Elcom RP80



Obrázok 2.7 EFox - T - Epson TM-T88IV FP, EFox - T - Epson TM-T88V



Obrázok 2.8 EFox - T - Bixolon SRP-350/SRP-350 II



Tabuľka 2.1 Základné parametre tlačiarí

| Parametre tlačiarí EFox            | EFox                  |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                    | Elcom LK-T20 / -T200  | Epson TM-T88 IV       | Bixolon SRP-350       | Epson TM-T88V         | Elcom LK-T202/212     | Elcom RP80            |
| metóda tlače                       | termo                 | termo                 | termo                 | termo                 | termo                 | termo                 |
| počet ihličiek                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| rychlosť tlače                     | 150mm/s               | 200mm/s               | 47riad/s              | 300mm/s               | 200mm/s               | 250mm/s               |
| komunikačné rozhranie              | USB,<br>RS232,<br>LAN | USB,<br>RS232,<br>LAN | USB,<br>RS232,<br>LAN | USB,<br>RS232,<br>LAN | USB,<br>RS232,<br>LAN | USB,<br>RS232,<br>LAN |
| rolka (šírka/návin) [mm]           | 80 / 50 až 80         |
| Rozmery (š x v x h) [mm]           | 203 x 180 x 204       | 203 x 178 x 195       | 203 x 154 x 201       | 203 x 180 x 208       | 203 x 180 x 204       | 145 x 195 x 148       |
| Rozmer grafického loga [bod x bod] | 512 x 512             |
| rozlišenie [dpi]                   | 180 x 180             |

***PREVÁDZKA TLAČIARNE***

## **POUŽÍVANIE A SKLADOVANIE TERMO PÁSOK**

Podmienky správneho skladovania termo pásov dodávaných spoločnosťou Elcom, pri ktorých výrobca garantuje stálosť tlače minimálne na 5 rokov a špeciálnych páskach typu TC na minimálne 12 rokov:

- izbová teplota 18 až 25 °C,
- relatívna vlhkosť vzduchu max. 40 až 60 %,
- zabránenie prístupu svetla.

Medzi vplyvy limitujúce stálosť tlače patria:

- dlhšie pôsobenie teploty nad 40 °C,
- uschovanie vo vlhkom alebo mokrom prostredí,
- kontakt s mäkkými materiálmi (skladovanie v PVC fóliách), s rozpúšťadlami, zmäkčovalami, lepidlami, s uhľovým a samoprepisovacím papierom, priame svetlo.

Pri lepení uzávierok nanášajte lepidlo len na nepotačené konce termo pásov, aby nedošlo k znehodnoteniu vytlačených údajov. V prípade nedodržaných skladovacích podmienok alebo používania nekvalitných termo pásov, spoločnosť Elcom neručí za kvalitu tlače a uchovávanie údajov.


Ak je na termo páiske zobrazený farebný pás označujúci koniec pásky, vymeňte túto termo pásku čo najskôr za novú. Neskorá výmena pásky môže poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej životnosť.

## Výmena papierových pások


Obrázok 3.2 Vloženie a výmena pokladničnej pásky pre EFox - T - RP-80

1. Stlačte tlačidlo pre otvorenie krytu tlačiarne



Odstráňte použitú pásku, aby ste ju mohli nahradíť novou.

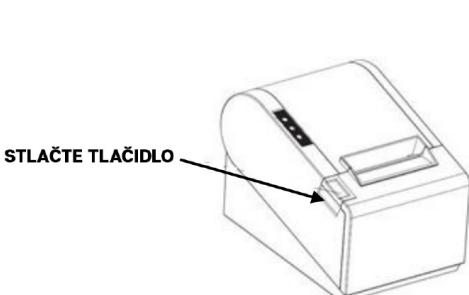

2. Vložte papierovú pásku podľa obrázka nižšie.

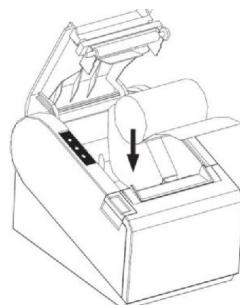


3. Uistite sa, že je páiska vložená správnu stranou.

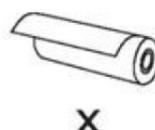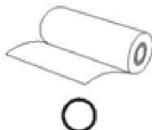

4. Vytiahnite kúsok pásky a zavorte kryt tak, ako je znázornené na obrázku nižšie.



**STLAČIŤ**

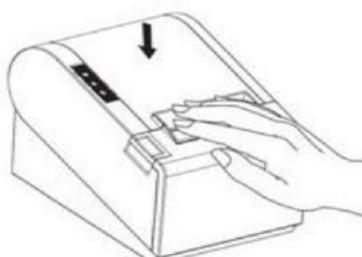


5. Odtrhnite zvyšný papier pásky ako je zobrazené nižšie.


6. Použite automatický rezač alebo najostrejší roh zariadenia.




1. Stlačte tlačidlo pre otvorenie krytu, pod ktorým sa nachádza páska.

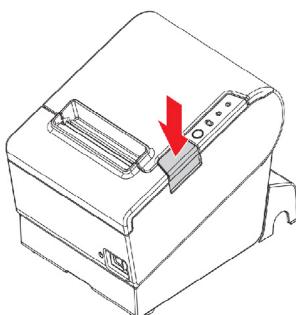


2. Odstráňte plastový kotúčik ak tam nejaký je. Následne vložte novú pokladničnú pásku. Správny smer, ako pásku umiestniť, je zobrazený nižšie.

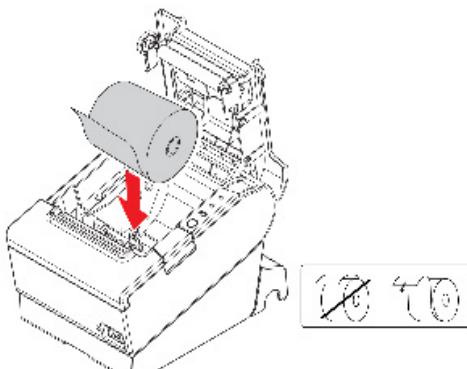

3. Vytiahnite kúsok z pásky von a zavrite kryt tlačiarne.

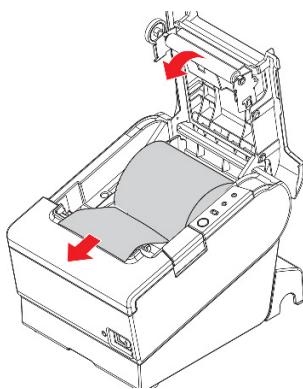

4. Odtrhnite papier.

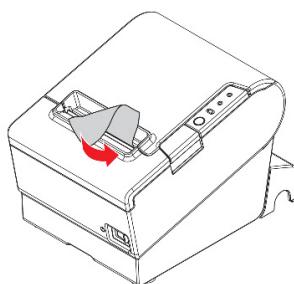

## **REŽIMY (MÓDY) FISKÁLNEJ TLAČIARNE.**

**Fiškálna tlačiareň dokáže pracovať v niekol'kých režimoch.**

Niektoré z režimov sa môžu navzájom prekrývať.

### **Režimy OffLine a OnLine:**

V režime **OffLine** je fiškálna tlačiareň nedostupná z komunikačného kanála na rozdiel od režimu **OnLine**.

V režime **OffLine** je možné ovládať fiškálnu tlačiareň len prostredníctvom klávesnice a displeja, ktorími disponuje, kým v stave **OnLine** je fiškálna tlačiareň ovládaná z komunikačného kanála.

Do **OffLine režimu** sa fiškálna tlačiareň dostane v prípade ak používateľ začne fiškálnu tlačiareň ovládať z klávesnice, alebo počas aktualizácie firmvéru.

### **Režimy PreFiscal a Fiscal:**

Celková funkčnosť fiškálnej tlačiarne je modifikovaná režimami **PreFiscal a Fiscal**.

Pokial' sa do fiškálnej tlačiarne nevložia predpísané údaje a neuvedie sa do prevádzky podľa zákona, dovtedy pracuje v **PreFiscal režime** (žiadny vytlačený doklad nemôže byť fiškálny).

Štandardná a očakávaná činnosť fiškálnej tlačiarne sa odohráva v režime **Fiscal**.

### **Režim Training:**

Je to režim pre zaškolenie obsluhy. Tento režim kopíruje normálny režim fiškálnej tlačiarne s tým rozdielom, že preňho platia niektoré obmedzenia oproti normálnemu režimu fiškálnej tlačiarne (nie je možné ovplyvniť akumulátory dennej uzávierky týkajúce sa daní, tiež nie sú dostupné niektoré príkazy fiškálnej tlačiarne).

## **UVEDENIE DO PREVÁDZKY**

Na to, aby sa fiškálna tlačiareň dostala do režimu **Fiscal**, je potrebné aby

- boli naprogramované identifikačné a autentifikačné údaje,
- bol nastavený korektný dátum a čas,
- zariadenie malo naprogramované sériové číslo.

Ak sú splnené vyššie spomenuté predpoklady, potom prostredníctvom príkazov aplikácia uvedie fiškálnu tlačiareň do prevádzky, teda zmení režim z **PreFiscal na Fiscal**.

Fiškálnu tlačiareň je možné uviesť do prevádzky aj v **Offline režime** použitím displeja a klávesnice.

### **Poznámka:**

*Naprogramovanie identifikačných a autentifikačných údajov prebieha prostredníctvom web servera.*

## **NAHRATIE IDENTIFIKAČNÝCH A AUTENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV**

Pred prvým použitím on-line regisračnej pokladnice - eKasa tlačiareň podnikateľ je povinný nahráť identifikačné (IU) a autentifikačné údaje (certifikát) (AU) získané z portálu Finančnej správy.

Pre potreby získania **identifikačných a autentifikačných** údajov on-line regisračnej pokladnice - eKasa tlačiareň nevyhnutných na evidenciu tržieb a zasielanie dátových správ do systému e-kasa bude na webovom sídle finančného riaditeľstva zriadená e-kasa zóna podnikateľa. Ide o webovú aplikáciu, ktorá bude podnikateľovi dostupná po prihlásení sa na portál Finančnej správy (FS) v časti Osobná internetová zóna. Podnikateľ v rámci tejto zóny získá prehľad o všetkých svojich pokladničiach e-kasa klient a k nim prislúchajúcim iden-

tifikačným a autentifikačným údajom, ktoré si bude môcť stiahnuť pre následný import do svojej pokladnice e-kasa klient.

**Identifikačné údaje** on-line registračnej pokladnice predstavujú základné údaje, ktoré je podnikateľ povinný uvádať na pokladničnom doklade, dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VYBER“. Primárne ide o identifikačné údaje o podnikateli, adresu predajného miesta odlišného od miesta podnikania alebo sídla, kód pokladnice e-kasa klient (známy ako „DKP“ pri elektronickej registračnej pokladnici). Identifikačné údaje podnikateľa sú špecifikované v zákone 289/2008 Z.z., §7a, odstavec 4.

**Autentifikačními údajmi** on-line registračnej pokladnice sa rozumie elektronický certifikát (kryptografická informácia), ktorý slúži pre autentifikáciu on-line registračnej pokladnice pri zasielaní dátovej správy do systému e-kasa. Pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice je podnikateľ povinný získať elektronický certifikát a spolu s identifikačnými údajmi ich nahrať do svojej on-line registračnej pokladnice. Autentifikačné údaje spolu s identifikačnými údajmi tvoria tzv. **inicializačný balíček**, po jeho nahraní do on-line registračnej pokladnice bude možné túto pokladnicu používať na evidenciu tržieb v e-kasa systéme. Podnikateľ je zároveň povinný zabezpečiť ochranu autentifikačných údajov k on-line registračnej pokladnici pred stratou, odcudzením, zneužitím, čo mu zabezpečí chránené dátové úložisko. Elektronický certifikát je vydávaný pre každú on-line registračnú pokladnicu osobitne a má definovanú časovú platnosť, po ktorej ukončení má podnikateľ možnosť požiadat o nový elektronický certifikát (autentifikačné údaje).

K tomu, aby ste nahrali údaje, potrebujete PC ( poprípade mobil alebo tablet ) s možnosťou pripojenia na Wi-Fi sieť.

Na PC vyhľadáte Wi-Fi sieť pokladnice v podobe ElcomICM\_XXXXXXXXXXXXX (napr.: ElcomICM\_ABD-45678TD65), zadáte heslo: **“Elcom1234”** a pripojíte sa na ňu.

Odporúčame zmeniť heslo v sekcií „**Nastavenie prístupového bodu**“ a zapísaním ho do servisnej knihy pokladnice v časti Poznámky, aby sa zamedzilo prípadnej strate hesla. Po úspešnom pripojení na Wi-Fi sieť otvoríte webový prehliadač (odporúčame použiť Google Chrome) a v riadku prehliadača zadáte adresu: **http://\192.168.4.1**. (tým sa pripojíte na WEB server).

#### **Poznámka:**

Zariadenie podporuje pripojenie k WiFi sieti pracujúcej vo frekvenčnom pásmе 2,4 GHz.

Následne sa Vám zobrazí úvodné okno aplikácie s názvom „**Hlavná stránka**“, ktoré slúži pre nastavenie pokladnice (viď obr.).

V pravom hornom rohu sa nachádza informácia o poslednej nahrátej verzii SW pre chránené dátové úložisko: napr.: ICM v0.8.12.

**V ľavej časti aplikácie sa nachádza jednoduché menu v členení:**

- Domovská stránka
- Certifikát
- Identifikačné údaje
- Chránené dátové úložisko
- WIFI
- Aktualizácia systému

| MENU   | Hlavná stránka  | ICM v1.1.1 |
|--|---|------------|
| domovská stránka<br>certifikát<br>identifikačné údaje<br>chránené dátové úložisko<br><b>WIFI</b><br>aktualizácia systému | <p>eKasa certifikát</p> <p>Dic: 1234567890</p> <p>Valid from: 30.1.2019, 15:07:01</p> <p>Valid to: 29.1.2021, 15:07:01</p> <p>Kontakt</p> <p>ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov</p> <p>Jesenná 2695/26<br/>080 01<br/>Slovensko</p> <p>Tel: +421 51 74 64 111<br/>Fax: +421 51 74 64 199<br/>E-mail: elcom@elcom.eu</p> |            |

V ľavom menu zvolite možnosť „WIFI“ a následne sa zobrazí okno s názvom „Správa WiFi siete“. V tomto okne zadáte prístupové údaje k sieti, cez ktorú budete komunikovať so serverom Finančnej správy a taktiež nastavíte prístupové údaje pre CHDÚ:

- v sekciu „Nastavenie WiFi siete“ - v poli **SSID (názov siete)** – názov externej WiFi siete a prístupové heslo v poli **Heslo** (napr.: SSID: 5.p\_Elcom; Heslo:\*\*\*\*\* - príklad je uvedený na obrázku).

• V sekciu „Nastavenie prístupového bodu“ si môžete okrem iného aj zmeniť názov a heslo WiFi siete Vašej pokladnice, ako je to uvedené v príklade: ElcomICM\_XXXXXXXXXXXX napr. na: názov Pokladnica 1, PO-KLADNICA2, s novým prístupovým heslom. Po zrealizovaní zmien v tomto okne kliknite na tlačidlo „Odoslat“ na úspešné uloženie údajov v pokladnici.

| MENU   | Správa WiFi siete   | ICM v1.1.1 |
|--|---|------------|
| domovská stránka<br>certifikát<br>identifikačné údaje<br>chránené dátové úložisko<br><b>WiFi</b><br>aktualizácia systému | <p>Nastavenie WiFi siete:</p> <p>SSID (názov siete): 5_p_Elcom</p> <p>Heslo:</p> <p>Connected Online</p> <p>Nastavenie prístupového bodu:</p> <p>SSID (názov siete): ElcomICM_B4E8ZDDC6475</p> <p>Heslo:</p> <p>Odoslat</p> |            |

Ak zvolíte možnosť „Identifikačné údaje“ z ľavého menu, tak sa zobrazí stránka s názvom „Správa identifikačných údajov“. Toto okno slúži na nahratie identifikačných údajov a to kliknutím na tlačidlo „Vybrať súbor“. Následne sa zobrazí okno, kde vyhľadáte cestu v nahrátym identifikačnými údajmi, vyberiete súbor s identifikačnými údajmi a kliknete na tlačidlo **Open/Otvoriť**. Následne v okne „Správa identifikačných údajov“ sa zobrazia identifikačné údaje, ktoré ste ziskali z Finančnej správy. Po nahraní identifikačných údajov kliknete na tlačidlo „Odoslat“ na úspešné uloženie údajov v pokladnici.

Na základe §3a, ak predajné miesto nie je pokryté internetovým signálom, t. j. podnikateľ sa nemôže pripojiť k internetu za účelom evidencie prijatých tržieb v systéme e-kasa, navrhuje sa, aby túto skutočnosť oznámil a zároveň aj preukázal na ktoromkolvek daňovom úrade. Preukázaním sa na účely tohto zákona rozumie potvrdenie od príslušných operátorov, resp. dodávateľov internetu na území Slovenskej republiky.

Na základe žiadosti o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line regisračnej pokladnice, daňový úrad vydá rozhodnutie, v ktorom podnikateľovi umožní, aby boli dátové správy zasielané do systému e-kasa najneskôr do 30 dní od ich uloženia v chránenom dátovom úložisku on-line regisračnej pokladnice. Z uvedeného teda vyplýva, že podnikateľ musí v každom prípade používať pokladnicu e-kasa klient, avšak s tým, že dátové správy nebudú odosielané do systému e-kasa on-line, ale podnikateľ musí zabezpečiť ich dodatočné odosielanie z miesta, ktoré je pokryté internetovým signálom.

**Ak podnikateľ je vlastníkom predmetného rozhodnutia, v takomto prípade v poličku Exception nastaví áno.**  
Kliknutím na tlačidlo „**Odoslat**“ informácia bude uložená v CHDÚ - v pamäti pokladnice.

Ak zvolíte možnosť „**Certifikát**“ z ľavého menu, tak sa zobrazí stránka s názvom „**Správa certifikátov**“. Dané okno slúži na nahratie certifikačných údajov.

Kliknutím na tlačidlo „**Vybrať súbor**“ sa zobrazí okno, kde vyhľadáte cestu s nahratými certifikačnými údajmi a vyberiete súbor s certifikačnými údajmi, ktorý ste získali od Finančnej správy. Následne kliknete na tlačidlo **Open/Otvoriť**.

Pole „**Alias**“ sa vyplní automaticky.

Heslo, ktoré ste dostali k svojmu certifikátu, napišete do poľa „**Heslo**“ a „**Overenie hesla**“.

Po zrealizovaní zmien v tomto okne kliknete na tlačidlo „**Send**“ na úspešné uloženie údajov v pokladnici.

V sekcií „**Správa certificates**“ sa zapisujú poradové čísla nahraného certifikátu a interval jeho platnosti. V prípade, že certifikát je neplatný, informácia o tom sa vypíše pod možnosťou menu „**Domovská stránka**“.

Funkčný je posledný nahraný certifikát v zozname.

Ak zvolíte možnosť „**Aktualizácia systému**“, môžete aktualizovať SW pokladnice a chráneného dátového úložiska.


V pravom hornom rohu okna sa nachádza informácia o poslednej nahratnej verzii SW pre chránené dátové úložisko.

Kliknutím na tlačidlo „**Vybrať súbor**“ sa zobrazí okno, v ktorom vyberiete súbor aktualizácie SW pre typ vašej pokladnice. Názov súboru sa zobrazí v okne. Potom stlačte tlačidlo „**Upload**“ pre nahratie SW do pokladnice. Po zobrazení informácie „**Successful uploaded!**“ je nutné pokladnicu vypnúť a zapnúť.


Po zapnutí pokladnice sa na displeji zobrazí hlásenie o dostupnosti novej aktualizácie pokladnice alebo CHDÚ.

Ak chcete aktualizovať SW pre pokladnicu a CHDÚ, tak pri zobrazení správy na displeji na pokladnici **Aktualizovať? áno= OK, nie= C, kliknite na kláves OK.**

Číslo verzie v pravom hornom rohu okna sa aktualizuje po úspešnom nahrati SW pre CHDÚ a opäťovnom prihlásení sa na WEB server.

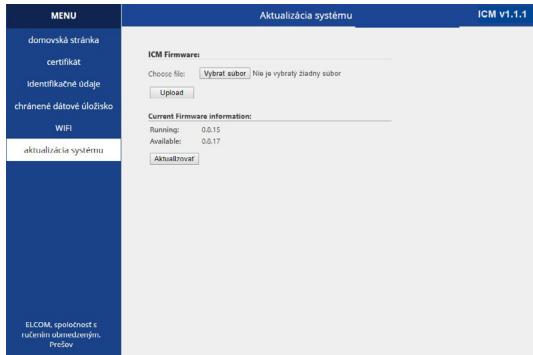

Ak zvolíte možnosť „**Chránené dátové úložisko**“ z ľavého menu, tak sa zobrazí stránka s názvom „**Chránené dátové úložisko**“.

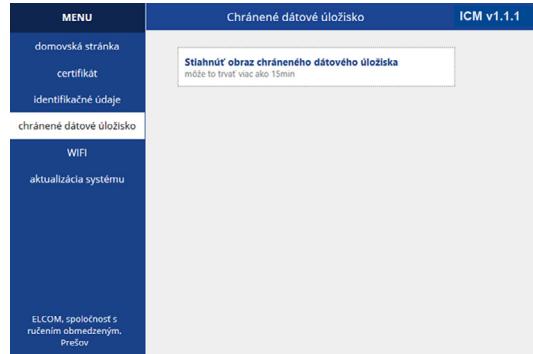

Celý proces sťahovania obrazu je možné sledovať prostredníctvom stránky „Downloads“. Následne stiahnutý obraz uložte na svojom lokálnom úložisku.

## Zobrazenie doby uplynutia platnosti certifikátu

Podnikateľ je po skladnicou informovaný o uplynutí doby platnosti certifikátu najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti správou: „**Platnosť certifikátu vyprší DD-MM-RRR HH:MM**“.

Ak uplynie doba platnosti certifikátu, podnikateľ o tejto skutočnosti je informovaný správou: „**Certifikát už nie je platný**“.

Ak je skôr nahradil certifikát do pokladnice, ako začína plynúť jeho platnosť, v takomto prípade je podnikateľ informovaný správou: „**Certifikát ešte nezačal platiť**“.

Informácie tohto druhu je nutné potvrdiť klávesom **OK**.

Ak certifikát nie je platný, činnosť pokladnice je blokovaná pri pokuse účtovania pokladničného dokladu, alebo pri odoslaní dátovej správy o polohe pokladnice.

## AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU

Fiškálna tlačiareň podporuje OTA aktualizáciu firmvéru prostredníctvom aktualizačného balíčka. Ak je dostupná aktualizácia firmvéru, aktualizačný balíček je sťahovaný automaticky z internetu.

Tento je možné nahráť do fiskálnej tlačiarne aj manuálne prostredníctvom web servera v záložke „**Aktualizácia systému**“.

Zariadenie fiškálnej tlačiarne pozostáva z dvoch zariadení:

- FP
- ChDÚ

Preto aj aktualizačný balíček obsahuje dva súbory so softvérom, jeden pre FP a druhý pre ChDÚ, pričom aktualizácia firmvéru môže byť dostupná len pre jedno z týchto zariadení.

Ak je dostupná aktualizácia, aplikácia musí:

- potvrdiť, že bola o tejto skutočnosti informovaná, alebo
- je nutné vykonať aktualizáciu.

Aplikácia toto potvrdenie realizuje zaslaním príkazu, ktorým uvedie FP do štandardného stavu (teda bez obmedzenia vydávať doklady).

Ak aplikácia nepotvrdí oznamenie o dostupnosti aktualizácie, môže byť činnosť FP obmedzená.

Aplikácia má dve možnosti:

- odložiť aktualizáciu na vhodnejší čas
- vykonať aktualizáciu

**Aktualizáciu firmvéru je možné vykonať len po dennej uzávierke.**

### ***Upozornenie:***

*Po master resete, ako aj po aktualizácii firmvéru dochádza k zmazaniu všetkých nastavených obrázkov (napr. grafické logo) z pamäte FP.*

Ked'že aktualizácia firmvéru FP spôsobí vymazanie všetkých sumárnych hodnôt, počítač a nastavení FP, je nutné, aby:

- aplikácia pred spustením aktualizácie firmvéru najprv prečítala hodnoty sumárnych hodnôt, počítačiel
- následne vykonała dennú uzávierku a
- urobila potrebné zálohy nastavení.

Po úspešnej aktualizácii firmvéru FP je potrebné všetky nastavenia FP (vrátane obrázkov) obnoviť.

**Aktualizácia môže byť stiahnutá automaticky z internetu, alebo lokálne nahraná cez web server.**

Podmienky pre vykonanie aktualizácie:


- FP musí byť v stave MONITOR,
- musí byť dostupná aktualizácia firmvéru,
- musí byť platný podpis firmvéru,
- aktualizačný súbor musí obsahovať správny firmér, ktorý je určený pre daný typ zariadenia,
- musí byť vykonaná Z denná uzávierka.

Priebeh aktualizácie je potrebné sledovať na displeji zákazníka.

Počas aktualizácie môže byť vyžadované vypnutie a zapnutie zariadenia, na ktoré bude obsluha upozornená správou na displeji zákazníka.

## RESET HESLA AP

Ako už bolo vyššie spomenuté v kapitole **Nahratie identifikačných a autentifikačných údajov**, ak zvolíte v ľavom menu možnosť „**WiFi**“, zobrazí sa okno s názvom **Správa WiFi siete**. V sekcií **Nastavenie prístupového bodu** si môžete zmeniť heslo pre Váš prístupový bod ( WiFi siete Vašej pokladnice).

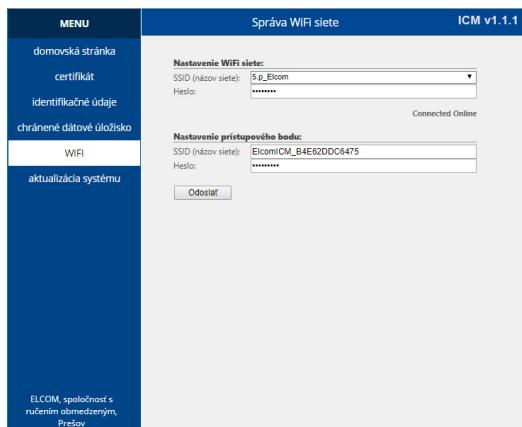

V prípade, že po zmene hesla ste zmenené heslo zabudli (stratili) a neviete sa prihlásiť na WEB server, tak v tomto prípade je možné vygenerovať nové heslo na Vašej pokladnici.

K tomu je k dispozícii nová funkcia **Reset hesla AP**: HLAVNE MENU > Servis > Reset hesla AP.

Na otázku Resetovať heslo? - sa zobrazí dialógové okno: „**Resetovať heslo? áno=OK, nie=iné**“

Nové vygenerované heslo sa zobrazí na displeji: „**Nové heslo: xyxyxyxyxyxy**“ (heslo je 14 miestne a obsahuje veľké/malé písmená, čísla, špeciálny znak). Odporučame Vám, aby ste si nové vygenerované heslo

zapísali pre jeho ďalšie použitie: Heslo sa okrem zobrazenia na displej aj vytlačí na EFox tlačiarni ako nefiskálny doklad.

- nové vygenerované heslo použijete pre vyhľadanú WiFi sieť napr.: na PC, alebo NB.

Na WEB servery, v okne Správa WiFi siete, v sekcií **Nastavenie prístupového bodu** v poli s názvom Heslo už nové vygenerované heslo bude predvyplnené.

## **ODOSIELANIE ÚDAJOV NA SERVER FINANČNEJ SPRÁVY (FS)**

Všetky pokladničné doklady vytlačené ekasou tlačiarňou EFox sú odosielané na server FS.

V prípade, že je tlačiareň EFox pripojená k internetu a prebehne úspešné odoslanie pokladničného dokladu, tak je doklad ukončený správou **ON-LINE DOKLAD** s vytlačeným **UID a OKP**.

V prípade, že pokladničný doklad neboli odoslaný na server FS alebo pokladnica nie je pripojená na internet, pokladničný doklad je ukončený správou **OFF-LINE DOKLAD** a s vytlačeným **PKP a OKP**.

Obidva pokladničné doklady sú plnohodnotnými daňovými dokladmi.

OFF-LINE doklady sú uložené v CHDÚ a po pripojení pokladnice k internetu sú automaticky odosielané na server FS v intervale 5 minút.

### **Poznámka:**

Zákon 289/2008 Z.z. - Zákon o používaní elektronickej regisitračnej pokladnice

§ 3 Povinnosť evidovať tržbu elektronickej regisitračnej pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient

§ 3a Konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line regisitračnej pokladnice do systému e-kasa

## **ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE ZNAKOV V NÁZVOCH TOVAROVÝCH**

### **POLOŽIEK**

Pre minimalizáciu rizika zablokovania prijatia bločku v systéme eKasa aplikáčnym firewallom odporúčame nasledovné:

1. V názvoch tovarových položiek používať len malé a veľké písmená (vrátane diakritiky), čísllice a tzv. bezpečné znaky, t.j. interpunkčné znamienka (., ?, !), podtrhovník, pomlčku a matematické znaky (+ - \* / % %)

2. Je možné použiť aj iné znaky, pri týchto znakoach však môže za určitých okolností dojst' ku zablokovaniu bločku, hlavne pri kombinácii viacerých takýchto znakov bezprostredne za sebou. Problémy môže spôsobiť aj bezprostredná kombinácia viacerých bezpečných znakov, ako aj kombinácia viacerých bezpečných a iných znakov.

3. Pokiaľ je u konkrétnego zákazníka nevyhnutná potreba používať iné znaky alebo kombinácie znakov, odporúčame pred uvedením do prevádzky tieto znaky a/alebo ich kombinácie otestovať v integračnom prostredí eKasa, pokiaľ budú prepustené, v prevádzke budú takisto prepustené

## SERVISNÉ OZNAMY

Fiškálna tlačiareň informuje obsluhu pokladničného systému o požiadavke na servisný zásah v prípade, ak:

1. bol zaznamenaný stav poklesu kapacity záložnej batérie pod hraničnú hodnotu,
2. nastal čas, keď je majiteľ tlačiarne informovaný o vykonaní plánovanej údržby zariadenia

Ak dôjde k aktivovaniu aspoň jednej z požiadaviek na servisný zásah, **obsluha musí potvrdiť**, že bola o tejto skutočnosti informovaná. Týmto sa uvedie fiškálna tlačiareň do štandardného stavu bez obmedzenia vydávať doklady.

**V prípade nepotvrdenia spracovania servisného oznamenia môže byť činnosť fiškálnej tlačiarne obmedzená.** Ak nastanú viaceré servisné udalosti súbežne, obsluha musí potvrdiť každú z nich samostatne.

Z pohľadu požiadavky na servisný zásah, existujú 3 ohraničené časové obdobia pre každý typ požiadavky na servisný zásah:

1. požiadavka na servisný zásah nie je aktivovaná,
2. požiadavka na servisný zásah sa aktivovala,
3. uplynul čas určený na vyriešenie servisnej požiadavky.

**V prvom prípade**, je všetko v poriadku, nie je potrebné nič realizovať.

**V druhom prípade** o tejto skutočnosti by mal byť informovaný majiteľ fiškálnej tlačiarne, alebo iná osoba zodpovedná za prevádzku. Majiteľ, resp. prevádzkar, musí potvrdiť, že bol o požiadavke na servisnú kontroiu informovaný.

Pokiaľ sa nezrealizuje servisný zásah, je potrebné, aby obsluha požiadavku na servisný zásah pravidelne potvrdzovala (**vždy po zapnutí fiškálnej tlačiarne pred tlačou prvého dokladu**).

**V treťom prípade**, teda ak už uplynul čas na vykonanie servisného zásahu, môže nastáť **úplné zablokovanie tlače dokladov**.

Tento stav môže nastáť len ak ide o kritický problém, napríklad, ak je riziko straty dát pre vybitú záložnú batériu.

### Pokles kapacity batérie

Aktivovanie požiadavky na tento typ servisného zásahu nastáva **30 dní pred úplným zablokováním fiškálnej tlačiarne** z dôvodu potreby výmeny záložnej batérie.

Na vyriešenie problému je potrebné vykonať servisný zásah, aby bolo možné preveriť stav záložnej batérie a jej pripadnú výmenu.

**Majiteľ fiškálnej tlačiarne má čas 30 dní (od výskytu hlásenia problému), na to, aby si zabezpečil vykonanie servisného zásahu.**

### Nastal čas pre servisnú kontrolu

Aktivovanie požiadavky na tento typ servisného zásahu nastáva v deň dátumu, na ktorý servisná organizácia naplánovala údržbu fiškálnej tlačiarne. Oznam o tejto požiadavke trvá až do skutočného vykonania servisnej prehliadky.

#### Poznámka:

*Po výskytu servisnej udalosti je potrebné - pre ďalšiu činnosť fiškálnej tlačiarne bez obmedzení - potvrdiť všetky aktivované požiadavky na servisný zásah.*

**Po potvrdení výskytu servisných udalostí je zrušené obmedzenie tlače dokumentov až do najbližšieho vypnutia fiškálnej tlačiarne.**

*Po každom ďalšom vypnutí a zapnutí bude fiškálna tlačiareň opäťovne požadovať potvrdenie výskytu servisných udalostí, až kým nedôjde k servisnému zásahu.*

*Po servisnom zásahu sa vyrieší dôvod servisnej udalosti a už nebude potrebné potvrdenie výskytu servisnej udalosti, až do výskytu novej požiadavky/nového dôvodu na servisný zásah.*

## **Vykonávanie servisných prehliadok**

Vykonávanie servisných prehliadok je v zodpovednosti servisných organizácií. Niektoré servisné zásahy môže vykonať len servisná organizácia (napríklad výmena záložnej batérie).